




HS-1900LB STANDY

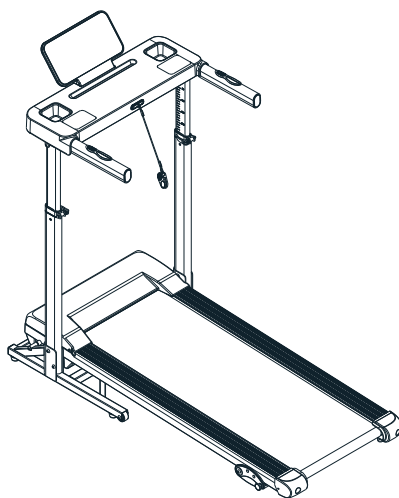

CZ Běžecový pás elektrický

IT Tapis roulant elettrico

DE Elektrisches Laufband

NL Elektrische loopband

EN Treadmill

PL Bieżnia elektryczna

ES Cinta de correr eléctrica

RO Bandă de alergare electrică

FR Tapis de course

SK Běžecový pás

HU Elektromos futópad

UA Електрична бігова доріжка

CZ	UPOZORNĚNÍ	1
DE	WARNUNGEN	2
EN	WARNINGS.	3
ES	ADVERTENCIAS	4
FR	AVERTISSEMENTS	5
HU	FIGYELMEZTETÉSEK	6
IT	AVVERTENZE	7
NL	WAARSCHUWINGEN	8
PL	OSTRZEŻENIA	9
RO	AVERTISMENTE	10
SK	UPOZORNENIE	11
UA	ЗАСТЕРЕЖЕННЯ	12
	ROZLOŽENÝ POHLED / EXPLOSIONSZEICHNUNG / EXPLODED VIEW / VISTA EXPLOSIONADA / SCHÉMA DÉMONTÉ / ROBBANTOTT NÉZET / VISTA ESPLOSA / EXPLOŚIEAANZICHT / WIDOK ROZSTRZELONY / VEDERE EXPLODATĂ / ROZLOŽENÝ POHLAD / РОЗКЛАДЕНИЙ СТАН	13
	SEZNAM DÍLŮ / STÜCKLISTE / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS / LISTE DE PIÈCES / ALKATRÉSZLISTA / ELENCO DELLE PARTI / ONDERDELENLIJST / LISTA CZĘŚCI / LISTA DE PIESE / ZOZNAM DIELOV / СПИСОК ДЕТАЛЕЙ.	14
	MONTÁŽ / MONTAGE / ASSEMBLY / MONTAJE / INSTALLATION / ÖSSZESZERELÉS / MONTAGGIO / MONTAGE / MONTAŽ / ASAMBLARE / МОНТАЖ / УСТАНОВКА	15
	OBSLUHA POČÍTAČE / COMPUTERANLEITUNG / COMPUTER HANDLING / MANEJO DEL ORDENADOR / SZÁMÍTÓGÉP KEZELÉSE / MANUEL DE L'ORDINATEUR / UTILIZZO DEL COMPUTER / COMPUTERBEDIENING / OBSŁUGA KOMPUTERA / UTILIZAREA COMPUTERULUI / NÁVOD NA POUŽITÍEROČÍTAČA / ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОМП'ЮТЕРА	21
CZ	NÁVOD K POUŽITÍ.	22
DE	BEDIENUNGSANLEITUNG	28
EN	INSTRUCTION	34
ES	MANUAL DE INSTRUCCIONES	40
FR	INSTRUCTIONS D'UTILISATION	46
HU	IHASZNÁLATI ÚTMUTATÓ.	52
IT	MANUALE DI ISTRUZIONI.	58
NL	GEBRUIKSAANWIJZING.	64
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI	70
RO	MANUAL DE UTILIZARE.	76
SK	NÁVOD NA POUŽITIE	82
UA	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	88



PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Úplnou bezpečnost a účinnost při používání tohoto zařízení je možné dosáhnout pouze tehdy, pokud je zařízení smontované a používané v souladu s pokyny. Běžecský pás by měl být pečlivě sestaven a motor zakryt příslušným krytem. Zařízení musí být správně připojeno k napájecímu zdroji. Nezapomeňte informovat uživatele zařízení o všech omezeních, varováních a bezpečnostních opatřeních. Nezodpovídáme za problémy nebo zranění způsobené jednáním v rozporu s pravidly stanovenými v této příručce.

Před zahájením tréninku byste se měli poradit s lékařem nebo specialistou. To je obzvláště důležité pro lidi starší 35 let nebo kteří v minulosti měli zdravotní problémy.

1. Běžecský pás je určen pouze pro domácí použití. Zařízení lze používat pouze k určenému účelu.
2. Zařízení je určeno k použití dospělými osobami. Během tréninku by děti měly být pod dohledem dospělých.
3. Běžecský pás položte na rovný a čistý povrch bez dalších předmětů. Běžecský pás nepokládejte na hrubý koberec, protože by to mohlo narušit správné větrání. Běžecský pás neumísťujte do blízkosti vody nebo venku.
4. Nikdy nezapínejte běžecský pás, když na něm stojíte. Když je zapnuto napájení a je nastavena rychlost, pás může dočasně zastavit, dokud se začne plynule pohybovat. Vždy stůjte na bočních kolejkách, dokud se pás nezačne pohybovat.
5. Před použitím běžícího pásu se ujistěte, že přezka s bezpečnostním klíčem je připevněna k oděvu.
6. Při cvičení na běžícím pásu noste vhodný oděv. Nenoste dlouhé, volné oblečení, které by se mohlo zachytit v pohyblivých částech. Vždy noste běžecskou obuv nebo obuv vhodnou na aerobik s gumovou podrážkou.
7. Nezačínajte cvičit dříve než 40 minut po jídle.
8. Během prvního tréninku se držte rukojetí zařízení, dokud se neseznámíte s obsluhou zařízení.
9. Během tréninku udržujte děti a domácí zvířata mimo zařízení.
10. Přestaňte okamžitě cvičit, pokud během cvičení cítíte těsnost nebo bolest v hrudníku, nepravidelný srdeční rytmus, potíže s dýcháním, závrať nebo jiné nepohodlí. Před návratem na cvičení se poradte s lékařem nebo odborníkem.
11. Netahejte napájecí kabel ani neměňte zástrčku kabelu; Na kabel nepokládejte těžké předměty a neumísťujte jej do blízkosti zdroje tepla. Nepoužívejte zásuvku s několika otvory, protože by to mohlo způsobit požár nebo zranění v důsledku zásahu elektrickým proudem.
12. Pokud běžecský pás náhle zvýší rychlost v důsledku poruchy elektroniky nebo neúmyslných změn rychlosti, stroj se zastaví po odpojení bezpečnostního klíče od konzoly.
13. Když se zařízení nepoužívá, odpojte napájení. Po přerušení napájení netahejte napájecí kabel, aby nedošlo k jeho poškození. Zasuňte zástrčku do zabezpečené zásuvky s uzemňovacím obvodem.
14. Do žádné části zařízení nevkládejte předměty ani součásti, které by mohly zařízení poškodit.
15. Běžecský pás je zařízení určené pro vnitřní použití, nikoli pro venkovní použití. Aby nedošlo k poškození, skladujte zařízení na suchém, rovném a čistém místě, mimo přímé sluneční světlo. Nepoužívejte produkt k jiným účelům než k tréninku.
16. Vyvarujte se kontaktu počítače s vodou, protože by jej mohl poškodit nebo způsobit zkrat.
17. Zařízení není vhodné pro rehabilitační účely.
18. Zařízení může používat najednou jedna osoba.
19. Bezpečnostní oblast kolem běžícího pásu: 1 000 x 2 000 mm.
20. Zařízení používejte pouze tehdy, když je to technicky správně. Pokud během užívání zjistíte vadné komponenty nebo slyšíte rušivý zvuk ze zařízení, přestaňte cvičit. Nepoužívejte zařízení, dokud se problém nevyřeší.
21. Neprovádějte na zařízení žádné nastavení ani modifikace, než které jsou popsány v této příručce. V případě jakýchkoli problémů se obraťte na servis (kontaktní údaje jsou uvedeny dále v příručce).
22. Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou EN 957-6+A1:2014-07.
23. Maximální přípustná hmotnost je 120 kg.



**LESEN SIE DAS GESAMTE HANDBUCH SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS GERÄT VERWENDEN.
BEWAHREN SIE DAS HANDBUCH ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.**

Die maximale Sicherheit und Effektivität bei der Benutzung kann nur dann erreicht werden, wenn das Gerät gemäß der Bedienungsanleitung zusammengebaut und gebraucht wird. Das Laufband sollte sorgfältig zusammengebaut, der Motor mit dem Plastikgehäuse bedeckt und der Netzstecker ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen werden.

Alle Nutzer sollen vor dem Gebrauch über alle in der Bedienungsanleitung enthaltenen Hinweise, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen informiert sein. Der Verkäufer und Hersteller sind nicht für Unfälle, Verletzungen oder Schäden verantwortlich, welche durch das nicht Einhalten der in dieser Anleitung vorgeschriebenen Regeln entstanden sind.

Bevor Sie mit dem Training beginnen, sollten Sie Ihren Arzt konsultieren. Dies ist besonders wichtig für Personen, die über 35 Jahre sind oder gesundheitliche Probleme haben.

1. Das Laufband ist nur für den Heimgebrauch bestimmt. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
2. Das Gerät ist für Erwachsene bestimmt. Während des Trainings sollten Minderjährige unter Aufsicht von Erwachsenen stehen.
3. Stellen Sie das Gerät nur auf einer sauberen, ebenen Oberfläche auf. Stellen Sie es nie auf einen dicken Teppich, da dieser die korrekte Belüftung beeinträchtigen könnte. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder im Freien auf.
4. Starten Sie das Gerät nie, wenn Sie auf dem Laufband stehen. Nach dem Einschalten und Einstellen der Geschwindigkeit kann eine kurze Pause entstehen, bevor sich das Band in Bewegung setzt. Stellen Sie sich zuerst immer auf die seitlichen Teilen des Rahmens.
5. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Laufbands, dass der Sicherheitsschlüssel an Ihrer Kleidung befestigt ist.
6. Tragen Sie beim Training auf dem Laufband angemessene Kleidung. Tragen Sie keine langen, losen Kleidungsstücke, die sich in beweglichen Teilen verfangen könnten. Tragen Sie immer Laufschuhe mit Gummisohlen.
7. Das Training erst 40 Minuten nach der letzten Mahlzeit starten.
8. Halten Sie sich während des ersten Trainings an den Griffen fest, bis Sie sich wohl fühlen und sich mit der Bedienung des Geräts vertraut gemacht haben.
9. Halten Sie Kinder und Haustiere während des Trainings vom Gerät fern.
10. Unterbrechen Sie das Training sofort, wenn Sie während des Trainings Engegefühl oder Schmerzen in der Brust, unregelmäßigen Herzschlag, Atembeschwerden, Schwindel oder andere Beschwerden verspüren. Konsultieren Sie vor der Rückkehr zum Training einen Arzt oder Spezialisten.
11. Das Kabel darf nicht verlängert und der Stecker darf nicht umgetauscht werden. Das Kabel kann nicht in der Nähe von Wärmequellen oder unter schweren Gegenständen platziert werden. Für Stromversorgung verwenden Sie keine Steckdosen mit mehreren Steckplätzen, da es zu einem Stromausfall, Brand oder zu Verletzungen führen kann.
12. Sollte das Band plötzlich schneller laufen, weil die Elektronik ausgefallen ist oder die Geschwindigkeit versehentlich erhöht wurde, entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel. So kommt das Band sofort zum Stillstand.
13. Wird das Gerät nicht benutzt, sollte immer der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Stecken Sie das Netzkabel des Gerätes nur in eine geerdete Steckdose.
14. Stecken Sie keine Gegenstände oder Komponenten ein, die das Gerät beschädigen könnten.
15. Das Laufband ist ein Gerät für den Innenbereich und nicht für den Außenbereich. Um Schäden zu vermeiden, lagern Sie das Gerät an einem trockenen und sauberen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als für Trainingszwecke.
16. Vermeiden Sie den Computer mit Wasser in Kontakt zu bringen, da dies ihn beschädigen oder einen Kurzschluss verursachen könnte.
17. Das Gerät ist nicht für Rehabilitationszwecke geeignet.
18. Jeweils von nur einer Person kann das Gerät benutzt werden.
19. Der Sicherheitsbereich um das Laufband soll 1000 x 2000 mm betragen.
20. Verwenden Sie das Gerät nur, wenn es technisch einwandfrei ist. Wenn Sie während des Gebrauchs fehlerhafte Komponenten finden oder störende Geräusche vom Gerät hören, beenden Sie das Training. Verwenden Sie das Gerät erst, wenn das Problem behoben ist.
21. Nehmen Sie keine anderen Einstellungen oder Änderungen am Gerät vor als die in diesem Handbuch beschriebenen. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den Service (Kontaktinformationen finden Sie später im Handbuch).
22. Das Gerät wurde gemäß EN 957-6+A1:2014-07 hergestellt.
23. Das maximal zulässige Benutzergewicht beträgt 120 kg.



BEFORE USING THE EQUIPMENT, READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM FOR FUTURE USE.

Full safety and efficiency of use can be achieved on condition that the assembly and use of the device will be consistent with the instruction. The treadmill should be assembled carefully, the engine covered by lid. The device should be plugged correctly. Remember to inform the device users about each restriction and precaution. We are not liable for the problems or injuries caused by not following the rules stated in the presented instruction. Before you start to train, consult the doctor or the expert. It is especially important for people over the age of 35 or the ones who had health problems in the past.

1. The treadmill is for home use only. The device can be used only with its purpose.
2. The device is intended to be used by adults. During training, the underage users should be supervised by an adult.
3. Place the treadmill on the horizontal, even, clean surface and free from the other objects. Do not place the treadmill on the thick rug because it may disrupt the correct ventilation. Do not place the treadmill near to the water or outside.
4. Never start the treadmill while standing on the treadmill belt. When you turn the power on and set the speed, the pause may occur before the treadmill belt start to move. Always stand on the side rails, until the belt starts to move.
5. Before you start to use the treadmill, make sure that the clamp with the safety key was attached to the clothing.
6. When you are exercising on the treadmill put on suitable clothes. Do not wear long, loose clothes that can be wrapped in the movable parts of the device. Always wear running shoes or aerobic shoes with rubber sole.
7. Do not start to train up to 40 min after the meal.
8. Hold the handles at the first training, until you feel comfortable and get to know how the device works.
9. During training, keep the children and pets far from the device.
10. Stop to train immediately if you feel: pressure or pain in the chest, irregular heartbeat, breathing difficulties, dizziness or other discomfort during training. Before you go back to training, consult your medical condition with a doctor or an expert.
11. Do not plug the power cord to the middle cable; do not extend the cable nor change its plug; do not put any heavy objects on the cable nor leave it next to the heat source; do not use the socket with few slots, it may cause fire or electrocution injuries.
12. If the treadmill starts to speed up rapidly due to the electronics failure or accidental speed change, the treadmill will stop when the safety key is disconnected from the console.
13. Unplug the treadmill, if it's not used. After cutting the power, do not pull the power cord to not to damage it. Put the plug to the safe socket with earthing circuit.
14. Do not put the objects or elements, which can damage the device, to any part of it.
15. The treadmill is a device intended for the indoor activity, not outdoor. In order to avoid the damage, store the device in dry, flat and clean place, far from the direct sun exposure. Do not use the treadmill in other purpose than training.
16. Avoid the computer contact with water, because it may cause its damage or electrical shock.
17. The device isn't suitable for rehabilitation purposes.
18. Only one person can use the device at once.
19. Safety space around the treadmill: 1000 x 2000 mm.
20. Use the device only when it's technically functional. If you find faulty components or hear a disturbing sound from the device while using it, stop training. Do not use the device until the problem is solved.
21. Do not do any device regulations or modifications, other than described in the presented instruction. In case of problems, contact the service (contact details are given further in instruction).
22. The device was made according to standard EN 957-6+A1:2014-07.
23. Maximum weight of the user is 120 kg.



ANTES DE USAR EL DISPOSITIVO, LEA CUIDADOSAMENTE TODO EL MANUAL. CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Se puede lograr una seguridad y eficiencia plenas siempre que el montaje y el uso del dispositivo sean coherentes con las instrucciones. La cinta de correr debe montarse con cuidado y el motor debe estar cubierto con su tapa. El dispositivo debe conectarse correctamente. Recuerde informar a los usuarios del dispositivo sobre todas las restricciones y precauciones. No nos hacemos responsables de los problemas o lesiones causados por no seguir las normas indicadas en este manual. Antes de comenzar a entrenar, consulte con un médico o un especialista. Esto es especialmente importante para las personas mayores de 35 años o aquellas que hayan tenido problemas de salud anteriormente.

1. La cinta de correr está destinada únicamente para uso doméstico y debe utilizarse conforme a su propósito.
2. El equipo está diseñado para ser utilizado por adultos. Los menores deben estar bajo supervisión adulta durante el uso.
3. Coloque la cinta en una superficie plana, limpia y libre de objetos. Evite colocarla sobre alfombras gruesas que puedan obstruir la ventilación.
4. Nunca encienda la cinta mientras esté de pie sobre la banda. Espere a que la banda comience a moverse antes de subirse.
5. Asegúrese de que la llave de seguridad esté correctamente conectada a su ropa antes de comenzar.
6. Use ropa adecuada para el ejercicio. Evite prendas largas o sueltas que puedan ser atrapadas por partes móviles.
7. No inicie el ejercicio hasta al menos 40 minutos después de comer.
8. Durante las primeras sesiones, sosténgase de las barandillas hasta familiarizarse con el funcionamiento del equipo.
9. Mantenga a niños y mascotas alejados del equipo durante su uso.
10. Interrumpa el ejercicio inmediatamente si experimenta dolor en el pecho, latidos irregulares, dificultad para respirar, mareos u otro malestar. Consulte a un médico antes de reanudar.
11. No modifique el cable de alimentación ni utilice adaptadores múltiples. Evite colocar objetos pesados sobre el cable y manténgalo alejado de fuentes de calor.
12. Si la cinta aumenta repentinamente la velocidad debido a una falla electrónica o ajuste accidental, se detendrá cuando se retire la llave de seguridad.
13. Desconecte la alimentación cuando el equipo no esté en uso. No tire del cable para desconectarlo; hágalo desde el enchufe.
14. No introduzca objetos en ninguna parte del equipo.
15. La cinta está diseñada para uso en interiores. Guárdela en un lugar seco, plano y limpio, lejos de la luz solar directa.
16. Evite el contacto del panel de control con agua para prevenir daños o cortocircuitos.
17. Este equipo no es adecuado para fines de rehabilitación.
18. Solo una persona debe usar la cinta a la vez.
19. Mantenga un área de seguridad de 1000 × 2000 mm alrededor de la cinta.
20. Utilice el equipo solo si está en condiciones técnicas adecuadas. Si detecta componentes defectuosos o ruidos inusuales, deje de usarlo hasta que el problema sea resuelto.
21. No realice ajustes o modificaciones no descritas en este manual. En caso de problemas, contacte al servicio técnico.
22. El equipo cumple con la norma EN 957-6+A1:2014-07.
23. El peso máximo permitido del usuario es de 120 kg.



AVANT D'UTILISER L'APPAREIL, LISEZ ATTENTIVEMENT L'INTÉGRALITÉ DU MANUEL. CONSERVEZ LE MANUEL POUR LES RÉFÉRENCES FUTURES.

Une sécurité et une efficacité d'utilisation maximales peuvent être atteintes si l'équipement est assemblé et utilisé conformément aux instructions. Le tapis de course doit être soigneusement assemblé, le moteur recouvert du couvercle. L'appareil doit être correctement connecté à l'alimentation. N'oubliez pas d'informer les utilisateurs de l'équipement de toutes les restrictions, avertissements et précautions. Nous ne sommes pas responsables des problèmes ou des blessures causés par des actions contraires aux règles énoncées dans ce manuel.

Avant de commencer la formation, consultez un médecin ou un spécialiste. Ceci est particulièrement important pour les personnes de plus de 35 ans ou qui ont eu des problèmes de santé dans le passé.

1. Le tapis de course pour usage domestique uniquement. L'appareil ne doit être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné.
2. L'équipement est destiné à être utilisé par des adultes. Pendant la formation, les enfants devraient être sous la surveillance d'un adulte.
3. Placez le tapis de course sur une surface plane et propre. Ne placez pas le tapis de course sur un tapis épais, car cela pourrait nuire à la bonne ventilation. Ne placez pas le tapis de course près de l'eau ou à l'extérieur.
4. Ne démarrez jamais le tapis de course en vous tenant debout sur le tapis de course. Lorsque l'appareil est sous tension et que la vitesse est réglée, la courroie mobile commence à bouger. Tenez-vous toujours sur les rails latéraux jusqu'à ce que la courroie mobile commence à bouger.
5. Avant d'utiliser le tapis de course, assurez-vous que la boucle de la clé de sécurité est attachée aux vêtements.
6. Portez des vêtements appropriés lorsque vous vous entraînez sur le tapis de course. Ne portez pas de vêtements longs et amples qui pourraient être happés par les pièces en mouvement. Portez toujours des chaussures de course ou d'aérobic avec des semelles en caoutchouc.
7. Ne commencez pas à faire de l'exercice moins que 40 minutes après un repas.
8. Pendant le premier entraînement, tenez les poignées jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise de courir et apprenez comment l'appareil fonctionne.
9. Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés de l'appareil pendant l'entraînement.
10. Arrêtez immédiatement l'exercice si vous ressentez une oppression ou une douleur dans la poitrine, un rythme cardiaque irrégulier, des difficultés respiratoires, des étourdissements ou d'autres malaises pendant l'entraînement. Avant de reprendre l'exercice, consultez un médecin ou un spécialiste.
11. Ne connectez pas le cordon d'alimentation au centre du câble; ne rallongez pas le câble et ne changez pas sa fiche; ne placez aucun objet lourd sur le câble et ne le laissez pas près d'une source de chaleur; n'utilisez pas une prise comportant plusieurs trous, cela pourrait provoquer un incendie ou des blessures dues à un choc électrique.
12. Si la vitesse du tapis de course augmente rapidement en raison d'une défaillance électronique ou de changements de vitesse involontaires, la machine s'arrêtera lorsque la clé de sécurité sera déconnectée de la console.
13. Déconnectez l'alimentation lorsque le tapis n'est pas utilisé. Après avoir coupé l'alimentation, ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour ne pas l'endommager. Insérez la fiche dans une prise de courant sécurisée avec un circuit de mise à la terre.
14. N'insérez pas des objets ou de composants qui peuvent endommager l'équipement ou les détails de celui-ci.
15. Le tapis de course est un appareil destiné à une utilisation à l'intérieur et non à l'extérieur. Le tapis de course doit être placé dans un endroit pas très ensoleillé, propre et sur la surface lisse. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que pour la formation.
16. Évitez le contact avec l'eau. L'eau peut exercer le bon fonctionnement du vélo.
17. L'équipement ne convient pas à des fins de réadaptation.
18. Une seule personne peut utiliser l'équipement à la fois.
19. Zone de sécurité autour du tapis de course: 1000 x 2000 mm.
20. N'utilisez l'appareil que lorsqu'il est techniquement solide. Si vous trouvez des composants défectueux ou entendez un son inquiétant provenant de l'appareil pendant l'utilisation, arrêtez l'exercice. N'utilisez pas l'appareil tant que le problème n'est pas résolu.
21. N'effectuez aucun ajustement ou modification de l'appareil autre que ceux décrits dans ce manuel. En cas de problème, veuillez contacter le service (les coordonnées sont fournies plus loin dans le manuel).
22. L'appareil a été fabriqué conformément à la norme EN 957-6+A1:2014-07.
23. Le poids maximal autorisé pour l'utilisateur est de 120 kg.



HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÚTMUTATÓT, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA.

A biztonságos és hatékony használat csak akkor biztosítható, ha a készülék összeszerelése és használata az útmutatóban foglaltakkal összhangban történik.

A futópadozt minden használat előtt gondosan ellenőrizni kell. A készüléknek megfelelő állapotban kell lennie.

Ne feledje, hogy a készülékre korlátozások és óvintézkedések vonatkoznak. Nem vállalunk felelősséget a problémákért vagy sérülésekért, amelyeket az útmutatóban szereplő szabályok be nem tartása okoz.

Az edzés megkezdése előtt konzultáljon orvossal vagy szakemberrel. Ez különösen fontos a 35 év felettiek vagy azok számára, akiknek korábban egészségügyi problémáik voltak.

1. A futópadozt kizárólag otthoni használatra készült. A készülék csak rendeltetésszerűen használható.
2. A készülék edzésre szolgál. Edzés közben a kiskorúakat felőtnnek kell felügyelnie.
3. A futópadozt vízszintes, egyenes, tiszta felületre helyezze, megfelelő szabad tér biztosításával az oldalak körül. Ne helyezze a futópadozt vastag szőnyegre, mert az korlátozhatja a megfelelő szellőzést. Ne helyezze a futópadozt víz közelébe vagy kültérre.
4. Soha ne indítsa el a futópadozt állva a futószalagon. A készülék bekapcsolása után, valamint a teljesítmény és a sebesség beállítása után a mozgó szalagra való ráállás előtt tartsa meg a kapaszkodókat. Mindig kezdje a legkisebb sebességgel.
5. A futópadozt használata előtt ellenőrizze, hogy a vészleállító biztonsági kulcs megfelelően rögzítve van-e a ruházathoz.
6. Futás közben vagy edzés közben ne viseljen túl bu ruházatot. Ne viseljen hosszú, laza ruhadarabokat, amelyek a készülék mozgó részei közé kerülhetnek. Mindig viseljen futócipőt vagy gumitalpú aerobik cipőt.
7. Az edzés megkezdése előtt legalább 40 percig ne fogyasszon ételt.
8. Az egészség megőrzése érdekében javasolt az edzésprogram megkezdése előtt orvossal konzultálni és megismerni a készülék működését.
9. Edzés közben tartsa távol a gyermekeket és a háziállatokat a készüléktől.
10. Azonnal hagyja abba az edzést, ha mellkasi fájdalom, szabálytalan szívverést, légzési nehézséget, szédülést vagy egyéb kellemetlenséget érez. Mielőbb forduljon orvoshoz.
11. Ne dugja a hálózati csatlakozót hosszabbítóba, ne csatlakoztassa másik kábelhez, ne helyezzen nehéz tárgyakat a kábelre, és ne tartsa a tápkábelt hőforrás közelében; ne használjon sérült hálózati aljzatot, mert az elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.
12. Ha a futópadozt hirtelen sebességváltozás vagy véletlen működési hiba miatt leáll, a készülék automatikusan leáll, amikor a biztonsági kulcs leválik a konzolról.
13. Húzza ki a futópadozt a hálózatról, ha nincs használatban. Az áramellátás megszakítása után ne húzza a tápkábelt, és ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg. A csatlakozót megfelelően földelt aljzathoz csatlakoztassa.
14. Ne helyezzen tárgyakat vagy idegen elemeket a készülék bármely nyílásába.
15. A futópadozt olyan helyen kell elhelyezni, ahol száraz, nem szabad kültéren tárolni, távol kell tartani a portól, és kerülni kell a közvetlen napsugárzást. A készüléket csak edzés céljára használja.
16. Kerülje a számítógép használatát nedves kézzel, mert az károsodást vagy áramütést okozhat.
17. A készüléket kizárólag rehabilitációs célokra használja.
18. Egyszerre csak egy személy használhatja a készüléket.
19. Biztonsági terület a futópadozt körül: 1000 × 2000 mm.
20. A készüléket csak akkor használja, ha műszakilag megfelelő állapotban van. Ha a készülék használata közben hibás alkatrészeket észlel vagy szokatlan hangot hall, hagyja abba a használatot. Ne használja a készüléket, amíg a hiba meg nem szűnik.
21. Ne végezzen a készüléken az útmutatóban leírtaktól eltérő módosításokat. Probléma esetén forduljon a szervizhez (az elérhetőségek az útmutatóban találhatók).
22. A készülék az EN 957-6+A1:2014-07 szabvány szerint készült és tesztelt.
23. A felhasználó maximális testsúlya 120 kg.



PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO, LEGGERE ATTENTAMENTE L'INTERO MANUALE. CONSERVARLO PER FUTURE CONSULTAZIONI.

La piena sicurezza ed efficacia dell'uso possono essere raggiunte solo se l'attrezzatura viene assemblata e utilizzata secondo le istruzioni. Il tapis roulant deve essere montato con cura e il motore coperto. Il dispositivo deve essere correttamente collegato all'alimentazione. Assicurarsi che gli utenti siano informati su tutte le limitazioni, avvertenze e precauzioni. Non ci assumiamo la responsabilità per eventuali problemi o lesioni derivanti da un uso non conforme alle regole specificate in questo manuale. Prima di iniziare l'allenamento, è consigliabile consultare un medico o uno specialista. Ciò è particolarmente importante per le persone di età superiore ai 35 anni o con precedenti problemi di salute.

1. Il tapis roulant è destinato esclusivamente all'uso domestico. Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto.
2. Il dispositivo è destinato all'uso da parte di adulti. Durante l'allenamento, gli utenti minorenni devono essere sorvegliati da un adulto.
3. Posizionare il tapis roulant su una superficie orizzontale, piana, pulita e priva di altri oggetti. Non posizionare il dispositivo su tappeti spessi, in quanto potrebbero ostacolare una corretta ventilazione. Non collocare il tapis roulant vicino all'acqua né all'esterno.
4. Non avviare mai il tapis roulant stando sul nastro. Dopo aver acceso il dispositivo e impostato la velocità, potrebbe esserci un breve ritardo prima dell'avvio del movimento del nastro. Stare sempre sui corrimano laterali finché il nastro non inizia a muoversi.
5. Prima di iniziare l'uso del tapis roulant, assicurarsi che la clip con la chiave di sicurezza sia fissata all'indumento.
6. Durante l'allenamento indossare un abbigliamento adeguato. Non indossare vestiti lunghi o larghi che potrebbero impigliarsi nelle parti mobili del dispositivo. Utilizzare sempre scarpe da corsa o scarpe da aerobica con suola in gomma.
7. Non iniziare l'allenamento entro 40 minuti dal pasto.
8. Durante il primo allenamento tenersi ai manici fino a quando non ci si sente sicuri e si conosce il funzionamento del dispositivo.
9. Durante l'allenamento tenere bambini e animali lontano dal dispositivo.
10. Interrompere immediatamente l'allenamento in caso di: senso di oppressione o dolore toracico, battito cardiaco irregolare, difficoltà respiratorie, vertigini o altri disagi. Prima di riprendere l'attività fisica, consultare un medico o un esperto.
11. Non collegare il cavo di alimentazione a prese multiple; non prolungare il cavo né modificarne la spina; non collocarvi oggetti pesanti sopra né posizionarlo vicino a fonti di calore; non utilizzare prese multiple poiché ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
12. Se il tapis roulant accelera improvvisamente a causa di un guasto elettronico o di un cambio accidentale di velocità, il nastro si fermerà automaticamente quando la chiave di sicurezza viene scollegata dalla console.
13. Scollegare il tapis roulant dalla rete elettrica quando non viene utilizzato. Dopo aver spento l'alimentazione, non tirare il cavo per non danneggiarlo. Collegare sempre la spina a una presa sicura con messa a terra.
14. Non introdurre oggetti o elementi che possano danneggiare il dispositivo in nessuna delle sue parti.
15. Il tapis roulant è progettato esclusivamente per attività al chiuso, non all'aperto. Per evitare danni, conservare il dispositivo in un luogo asciutto, piano e pulito, lontano dall'esposizione diretta al sole. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi dall'allenamento.
16. Evitare qualsiasi contatto del computer con l'acqua, poiché potrebbe causare danni o scosse elettriche.
17. Il dispositivo non è adatto per scopi riabilitativi.
18. Solo una persona alla volta può utilizzare il dispositivo.
19. Spazio di sicurezza attorno al tapis roulant: 1000 x 2000 mm.
20. Utilizzare il dispositivo solo quando è tecnicamente funzionante. Se si riscontrano componenti difettosi o si sentono rumori anomali durante l'utilizzo, interrompere l'allenamento. Non utilizzare il dispositivo fino alla risoluzione del problema.
21. Non effettuare regolazioni o modifiche al dispositivo, se non quelle descritte nel presente manuale. In caso di problemi, contattare l'assistenza (i dati di contatto sono riportati più avanti nel manuale).
22. Il dispositivo è conforme alla norma EN 957-6+A1:2014-07.
23. Peso massimo dell'utente: 120 kg.



LEES DE VOLLEDIGE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK VAN HET APPARAAT. BEWAAR DE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

Volledige veiligheid en efficiëntie van het gebruik kunnen alleen worden gegarandeerd indien de montage en het gebruik van het apparaat in overeenstemming zijn met deze handleiding.

De loopband moet zorgvuldig worden gemonteerd, waarbij de motor moet worden afgedekt met een kap. Het apparaat moet correct worden aangesloten.

Informeer de gebruikers van het apparaat altijd over alle beperkingen en voorzorgsmaatregelen. Wij zijn niet aansprakelijk voor problemen of verwondingen die ontstaan door het niet naleven van de regels die in deze handleiding zijn opgenomen.

Raadpleeg vóór aanvang van de training een arts of specialist. Dit is vooral belangrijk voor personen ouder dan 35 jaar of personen met een medische voorgeschiedenis.

1. De loopband is uitsluitend bestemd voor thuisgebruik. Het apparaat mag alleen worden gebruikt waarvoor het is bedoeld.
2. Het apparaat is bedoeld voor gebruik door volwassenen. Minderjarigen mogen het apparaat alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
3. Plaats de loopband op een horizontaal, vlak en schoon oppervlak, vrij van andere objecten. Plaats de loopband niet op een dik tapijt, aangezien dit de ventilatie kan belemmeren. Plaats het apparaat niet in de buurt van water of buiten.
4. Start de loopband nooit terwijl u op de loopbandmat staat. Wanneer u het apparaat inschakelt en een snelheid instelt, kan er een vertraging optreden voordat de loopband begint te bewegen. Sta altijd op de zijrails totdat de band begint te bewegen.
5. Zorg ervoor dat de clip met de veiligheidssleutel aan de kleding is bevestigd voordat u de loopband gebruikt.
6. Draag geschikte kleding tijdens het trainen. Draag geen lange, losse kleding die in bewegende delen van het apparaat kan verstrikt raken. Draag altijd loopschoenen of aerobicschoenen met rubberen zool.
7. Start niet met trainen tot 40 minuten na de maaltijd.
8. Houd bij de eerste training de handgrepen vast totdat u zich comfortabel voelt en weet hoe het apparaat werkt.
9. Houd tijdens het trainen kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat.
10. Stop onmiddellijk met trainen als u druk of pijn op de borst voelt, een onregelmatige hartslag, ademhalingsmoeilijkheden, duizeligheid of enig ander ongemak ervaart. Raadpleeg vóór hervatting van de training een arts of specialist.
11. Sluit het netsnoer niet aan op een verlengsnoer; verleng of wijzig de stekker niet; leg geen zware voorwerpen op het snoer en plaats het niet in de buurt van een warmtebron; gebruik geen contactdoos met meerdere aansluitpunten – dit kan brand of elektrocutie veroorzaken.
12. Als de loopband als gevolg van een elektronische storing of per ongeluk gewijzigde snelheid plotseling versnelt, stopt hij zodra de veiligheidssleutel van de console wordt losgemaakt.
13. Trek de stekker uit het stopcontact als de loopband niet wordt gebruikt. Trek na het uitschakelen niet aan het snoer om beschadiging te voorkomen. Steek de stekker in een geaard en veilig stopcontact.
14. Plaats geen voorwerpen of onderdelen in het apparaat die schade kunnen veroorzaken.
15. De loopband is bedoeld voor binnengebruik. Om schade te voorkomen, moet u het apparaat op een droge, vlakke en schone plaats opbergen, uit de buurt van direct zonlicht. Gebruik de loopband uitsluitend voor trainingsdoeleinden.
16. Vermijd contact van de computer met water, aangezien dit schade of elektrische schokken kan veroorzaken.
17. Het apparaat is niet geschikt voor revalidatiedoelinden.
18. Slechts één persoon mag het apparaat tegelijk gebruiken.
19. Veiligheidsruimte rond de loopband: 1000 x 2000 mm.
20. Gebruik het apparaat alleen wanneer het technisch in orde is. Als u defecte onderdelen opmerkt of ongebruikelijke geluiden hoort tijdens gebruik, stop dan met trainen. Gebruik het apparaat pas weer nadat het probleem is verholpen.
21. Voer geen andere afstellingen of wijzigingen uit aan het apparaat dan beschreven in deze handleiding. Neem bij problemen contact op met de serviceafdeling (contactgegevens verderop in deze handleiding).
22. Het apparaat is vervaardigd volgens norm EN 957-6+A1:2014-07.
23. Maximaal gebruikersgewicht: 120 kg.

**PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA, PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ.
ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NA PRZYSZŁOŚĆ.**

Pełne bezpieczeństwo i skuteczność użytkowania mogą zostać osiągnięte, pod warunkiem złożenia i użytkowania sprzętu zgodnie z instrukcją. Bieżnia powinna być zmontowana starannie, silnik osłonięty pokrywą. Urządzenie należy odpowiednio podłączyć do zasilania. Pamiętaj, aby użytkownicy sprzętu zostali poinformowani o wszystkich ograniczeniach, ostrzeżeniach i środkach ostrożności. Nie ponosimy odpowiedzialności za problemy lub obrażenia spowodowane postępowaniem niezgodnym z zasadami określonymi w niniejszej instrukcji. Przed rozpoczęciem treningów, należy skonsultować się z lekarzem lub specjalistą. Jest to szczególnie ważne dla osób po 35 roku życia lub mających problemy zdrowotne w przeszłości.

1. Bieżnia tylko do użytku domowego. Urządzenie wolno stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Sprzęt jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe. Podczas treningu niepełnoletni powinni przebywać pod nadzorem dorosłych.
3. Ustaw bieżnię na poziomej, równej, czystej i wolnej od innych przedmiotów powierzchni. Nie umieszczaj bieżni na grubym dywanie, ponieważ może to zakłócać prawidłową wentylację. Nie stawiaj bieżni blisko wody lub na zewnątrz.
4. Nigdy nie uruchamiaj bieżni, stojąc na pasie biegowym. Po włączeniu zasilania i ustawieniu prędkości może nastąpić przerwa, zanim pas bieżni zacznie się poruszać. Zawsze stawaj na bocznych szynach, dopóki pas nie zacznie się poruszać.
5. Przed rozpoczęciem korzystania z bieżni upewnij się, że klamra z kluczem bezpieczeństwa została przymocowana do ubrania.
6. Gdy ćwiczysz na bieżni, zakładaj odpowiednie ubranie. Nie zakładaj długich, luźnych ubrań, które mogłyby zostać wciągnięte przez ruchome elementy urządzenia. Zawsze zakładaj buty do biegania lub aerobiku z gumowymi podeszwami.
7. Nie rozpoczynaj ćwiczeń do 40 minut po posiłku.
8. Przy pierwszym treningu trzymaj się uchwytów, dopóki nie poczujesz się komfortowo i nie zaznajomisz się z działaniem urządzenia.
9. Podczas treningu, trzymaj dzieci i zwierzęta domowe z dala od urządzenia.
10. Natychmiast przerwij ćwiczenia, jeżeli poczujesz: ucisk lub ból w klatce piersiowej, nieregularne bicie serca, trudności w oddychaniu, zawroty głowy lub inny dyskomfort podczas ćwiczeń. Zanim wrócisz do treningów, skonsultuj stan zdrowia z lekarzem lub specjalistą.
11. Nie podłączaj przewodu zasilającego do środka kabla; nie przedłużaj kabla ani nie zmieniaj jego wtyczki; nie kładź żadnych ciężkich przedmiotów na kablu ani nie zostawiaj go w pobliżu źródła ciepła; nie używaj gniazda z kilkoma otworami, może to wywołać pożar lub obrażenia spowodowane porażeniem prądem.
12. Jeżeli bieżnia gwałtownie zwiększy prędkość z powodu awarii elektroniki lub nieumyślnej zmiany prędkości, urządzenie zatrzyma się, gdy klucz bezpieczeństwa zostanie odłączony od konsoli.
13. Odłącz zasilanie, gdy urządzenie nie jest używane. Po odcięciu zasilania, nie ciągnij za przewód zasilający, aby go nie uszkodzić. Włóż wtyczkę do bezpiecznego gniazda z obwodem uziemienia.
14. Nie wkładaj przedmiotów czy elementów, które mogłyby uszkodzić sprzęt, do jakiegokolwiek jego części.
15. Bieżnia jest urządzeniem przeznaczonym do użytkowania wewnątrz, a nie na zewnątrz. W celu uniknięcia uszkodzeń przechowuj sprzęt w suchym, płaskim i czystym miejscu, z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego. Nie używaj produktu w celu innym, niż do treningu.
16. Unikaj kontaktu komputera z wodą, gdyż może spowodować jego uszkodzenie lub powstanie spięcia elektrycznego.
17. Sprzęt nie jest odpowiedni do celów rehabilitacyjnych.
18. Ze sprzętu jednocześnie może korzystać jedna osoba.
19. Obszar bezpieczeństwa dookoła bieżni: 1000 x 2000 mm.
20. Używaj urządzenia wyłącznie, gdy jest sprawne technicznie. Jeżeli znajdziesz wadliwe komponenty lub usłyszysz niepokojący dźwięk, dochodzący z urządzenia podczas użytkowania, przestań ćwiczyć. Nie używaj urządzenia, dopóki problem nie zostanie usunięty.
21. Nie dokonuj żadnych regulacji ani modyfikacji urządzenia, oprócz opisanych w niniejszej instrukcji. W razie problemów skontaktuj się z serwisem (dane kontaktowe podane są w dalszej części instrukcji).
22. Urządzenie zostało wykonane zgodnie z normą EN 957-6+A1:2014-07.
23. Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika wynosi 120 kg.



ÎNAINTE DE UTILIZAREA ECHIPAMENTULUI, CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU UTILIZARE ULTERIOARĂ.

Siguranța și eficiența completă a utilizării pot fi obținute numai dacă montajul și utilizarea dispozitivului sunt conforme cu instrucțiunile. Banda de alergare trebuie verificată cu atenție înainte de fiecare utilizare. Dispozitivul trebuie să fie în stare corespunzătoare. Rețineți că dispozitivul este supus unor restricții și măsuri de precauție. Nu ne asumăm răspunderea pentru problemele sau accidentările cauzate de nerespectarea regulilor prezentate în aceste instrucțiuni. Înainte de a începe antrenamentul, consultați un medic sau un specialist. Acest lucru este deosebit de important pentru persoanele cu vârsta peste 35 de ani sau pentru cele care au avut probleme de sănătate în trecut.

1. Banda de alergare este destinată exclusiv utilizării la domiciliu. Dispozitivul poate fi utilizat numai în scopul pentru care a fost proiectat.
2. Dispozitivul este destinat antrenamentului. În timpul antrenamentului, minorii trebuie supravegheați de un adult.
3. Amplasați banda de alergare pe o suprafață orizontală, plană și curată, asigurând spațiu liber suficient în jurul părților laterale. Nu amplasați banda de alergare pe un covor gros, deoarece acesta poate împiedica ventilația corespunzătoare. Nu amplasați banda de alergare în apropierea apei sau în exterior.
4. Nu porniți niciodată banda de alergare stând pe banda de rulare. După pornirea dispozitivului și reglarea puterii și vitezei, țineți-vă de mână înainte de a pași pe banda în mișcare. Începeți întotdeauna cu cea mai mică viteză.
5. Înainte de utilizarea benzii de alergare, asigurați-vă că cheia de siguranță pentru oprire de urgență este atașată corespunzător la îmbrăcăminte.
6. Nu purtați îmbrăcăminte prea largă în timpul alergării sau exercițiilor. Nu purtați articole lungi și largi care se pot prinde în părțile mobile ale dispozitivului. Purtați întotdeauna pantofi de alergare sau pantofi aerobici cu talpă din cauciuc.
7. Nu începeți antrenamentul mai devreme de 40 de minute după masă.
8. Pentru menținerea sănătății, se recomandă consultarea unui medic înainte de începerea programului de antrenament și familiarizarea cu funcționarea dispozitivului.
9. Țineți copiii și animalele de companie la distanță de dispozitiv în timpul antrenamentului.
10. Opriți imediat antrenamentul dacă simțiți dureri în piept, bătăi neregulate ale inimii, dificultăți de respirație, amețelă sau alt disconfort. Consultați un medic cât mai curând posibil.
11. Nu conectați cablul de alimentare la un prelungitor, nu îl conectați la alt cablu, nu așezați obiecte grele pe cablu și nu țineți cablul de alimentare în apropierea surselor de căldură; nu utilizați o priză deteriorată, deoarece aceasta poate provoca electrocutare sau incendiu.
12. Dacă banda de alergare se oprește din cauza unei modificări bruște de viteză sau a unei erori accidentale de funcționare, dispozitivul se va opri automat atunci când cheia de siguranță este deconectată de la consolă.
13. Deconectați banda de alergare de la alimentare atunci când nu este utilizată. După întreruperea alimentării, nu trageți de cablul de alimentare și evitați deteriorarea acestuia. Conectați fișa la o priză cu împământare corespunzătoare.
14. Nu introduceți obiecte sau elemente străine în orificiile dispozitivului.
15. Banda de alergare trebuie amplasată într-un loc uscat, nu trebuie depozitată în exterior, trebuie protejată împotriva prafului și ferită de lumina directă a soarelui. Utilizați dispozitivul numai pentru antrenament.
16. Evitați utilizarea computerului cu mâinile ude, deoarece acest lucru poate provoca deteriorări sau electrocutare.
17. Utilizați dispozitivul exclusiv în scopuri de reabilitare.
18. Dispozitivul poate fi utilizat de o singură persoană în același timp.
19. Zona de siguranță din jurul benzii de alergare: 1000 x 2000 mm.
20. Utilizați dispozitivul numai dacă acesta este într-o stare tehnică corespunzătoare. Dacă observați componente defecte sau auziți zgomote neobișnuite în timpul utilizării, opriți utilizarea. Nu utilizați dispozitivul până când problema nu este remediată.
21. Nu efectuați modificări ale dispozitivului diferite de cele descrise în aceste instrucțiuni. În caz de probleme, contactați service-ul (datele de contact sunt furnizate în instrucțiuni).
22. Dispozitivul a fost fabricat și testat conform standardului EN 957-6+A1:2014-07.
23. Greutatea maximă a utilizatorului este de 120 kg.



PRED POUŽITÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD. USCHOVAJTE TENTO NÁVOD PRE BUDÚCE POUŽITIE.

Úplnú bezpečnosť a účinnosť pri používaní tohto zariadenia je možné dosiahnuť iba vtedy, ak je zariadenie zmontované a používané v súlade s návodom. Bežecký pás by mal byť starostlivo zostavený a motor zakrytý príslušným krytom. Zariadenie musí byť správne pripojené k napájaciemu zdroju. Nezabudnite informovať používateľov zariadenia o všetkých obmedzeniach, varovaniach a bezpečnostných opatreniach. Nezodpovedáme za problémy alebo zranenia spôsobené konaním v rozpore s pravidlami stanovenými v tomto návode. Pred začatím tréningu by ste sa mali poradiť s lekárom alebo odborníkom. Toto je obzvlášť dôležité pre ľudí starších ako 35 rokov alebo pre tých, ktorí mali v minulosti určité zdravotné problémy.

1. Bežecký pás je určený iba na domáce použitie. Zariadenie sa môže používať iba na určený účel.
2. Zariadenie je určené na použitie dospelými osobami. Počas tréningu by deti mali byť pod dohľadom dospelých.
3. Bežecký pás položte na rovný a čistý povrch. Bežecký pás nekladte na hrubý koberec, pretože by to mohlo narušiť správne vetranie. Bežecký pás neumiestňujte do blízkosti vody alebo vonku.
4. Nikdy nezapínajte bežecký pás, keď na ňom stojíte. Keď je zapnuté napájanie a je nastavená rýchlosť, pás sa môže dočasne zastaviť, kým sa začne plynule pohybovať. Vždy stojte na bočných koľajniciach, až kým sa pás nezačne pohybovať.
5. Pred použitím bežeckého pásu sa uistite, že pracka s bezpečnostným kľúčom je pripojená k odevu.
6. Pri cvičení na bežeckom páse noste vhodný odev. Nenoste dlhé, voľné oblečenie, ktoré by sa mohlo zachytiť v pohyblivých častiach. Vždy noste bežeckú obuv alebo obuv vhodnú na aerobik s gumenou podrážkou.
7. Nezačínajte cvičiť skôr ako 40 minút po jedle.
8. Počas prvého tréningu sa držte rukoväti zariadenia, až kým sa neoboznámite s obsluhou zariadenia.
9. Počas tréningu dávajte pozor na deti a domáce zvieratá, ktoré by sa mali nachádzať mimo zariadenia.
10. Ak pocítite bolesť hrudníka alebo nepravdivý pulz, ťažkosti s dýchaním, závraty alebo iné ťažkosti, okamžite prestaňte cvičiť. Pred ďalším tréningom sa poraďte s lekárom alebo odborníkom.
11. Neťahajte napájací kábel ani nemeňte zástrčku kábla; Na kábel nekladte ťažké predmety a neumiestňujte ho do blízkosti zdroja tepla. Nepoužívajte zásuvku s niekoľkými otvormi, keďže by to mohlo spôsobiť požiar alebo zranenie v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.
12. Ak bežecký pás náhle zvýši rýchlosť v dôsledku poruchy elektroniky alebo neúmyselných zmien rýchlosti, stroj sa zastaví po odpojení bezpečnostného kľúča od konzoly.
13. Keď sa zariadenie nepoužíva, odpojte napájanie. Po prerušení napájania neťahajte napájací kábel, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Zasuňte zástrčku do zabezpečenej zásuvky s uzemňovacím obvodom.
14. Do žiadnej časti zariadenia nekladajte predmety ani súčasti, ktoré by mohli zariadenie poškodiť.
15. Bežecký pás je zariadenie určené na vnútorné a nie na vonkajšie použitie. Aby ste predišli poškodeniu, skladujte zariadenie na suchom, rovnom a čistom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Tento produkt nepoužívajte na iné účely ako na cvičenie.
16. Vyvarujte sa kontaktu počítača s vodou, pretože by sa mohol poškodiť alebo by to mohlo spôsobiť skrat.
17. Zariadenie nie je vhodné na rehabilitačné účely.
18. Zariadenie môže používať naraz jedna osoba.
19. Bezpečnostná oblasť okolo bežeckého pásu: 1 000 x 2 000 mm.
20. Zariadenie používajte iba vtedy, keď je technicky v poriadku. Ak počas používania zistíte, že niektoré komponenty sú chybné alebo ak budete počuť rušivý zvuk zo zariadenia, prestaňte cvičiť. Nepoužívajte zariadenie, kým sa problém nevyrieši.
21. Nevýkonávajte žiadne opravy zariadenia okrem tých, ktoré sú popísané v tomto návode. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte servis (kontaktné údaje sú uvedené ďalej v návode).
22. Zariadenie bolo vyrobené v súlade s normou EN 957-6+A1:2014-07.
23. Maximálna povolená hmotnosť – 120 kg.




ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ ІНСТРУКЦІЮ. ЗБЕРІГАЙТЕ ПОСІБНИК ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.

Повну безпеку та ефективність використання гарантовано, якщо обладнання зібрано та використовується відповідно до інструкції. Бігову доріжку слід змонтувати, двигун накрити кришкою і правильно підключити до джерела живлення.







Не забудьте ознайомити користувачів з усіма закликаннями, попередженнями та запобіжними засобами. Ми не несемо відповідальності за проблеми чи травми, спричинені порушенням правил, прописаних у цьому посібнику.

Перед початком тренувань проконсультуйтеся з лікарем або фахівцем. Це особливо важливо для людей старших 35 років або для тих, у кого є проблеми зі здоров'ям.

1. Бігова доріжка тільки для домашнього використання. Пристрій може використовуватися лише за призначенням.
2. Обладнання призначене для використання дорослими. Під час навчання неповнолітні повинні перебувати під наглядом дорослих.
3. Поставте бігову доріжку на рівну, плоску, чисту і вільну від сторонніх предметів поверхню. Не ставте бігову доріжку на товстий килим, оскільки це може заважати правильній вентиляції. Не ставте бігову доріжку біля води або на вулиці.
4. Ніколи не запускайте бігову доріжку, стоячи на біговому полотні. Коли ввімкнено живлення та встановлено швидкість, воно може призупинитися, перш ніж бігове полотно почне рухатися. Завжди стійте на бічних рейках, поки бігове полотно не почне рухатися.
5. Перш ніж користуватися біговою доріжкою, переконайтеся, що пряжка ключа безпеки прикріплена до одягу.
6. Носіть відповідний одяг під час занять на біговій доріжці. Не носіть довгий вільний одяг, який міг би потрапити в рухомі частини. Завжди носіть кросівки або балетки з гумовою підошвою.
7. Не починайте фізичного навантаження до 40 хвилин після їжі.
8. Під час перших тренувань тримайтеся за ручки, поки ви не відчуєте себе комфортно і не ознайомтеся з роботою пристрою.
9. Тримайте дітей та домашніх тварин подалі від пристрою під час тренувань.
10. негайно припиніть займатися фізичними вправами, якщо під час фізичних навантажень відчуваєте напругу в грудях або біль, нерегулярне серцебиття, утруднене дихання, запаморочення або інший дискомфорт. Перш ніж повернутися до тренувань, проконсультуйтеся з лікарем.
11. Не підключайте шнур живлення до центру кабелю; не подовжуйте кабель і не міняйте його вилку; не кладіть важкі предмети на кабель і не залишайте його біля джерела тепла; не використовуйте розетку з декількома отворами, це може призвести до пожежі або травми через ураження електричним струмом.
12. Якщо бігова доріжка раптово починає збільшувати швидкість через збої в електроніці або несподівано змінювати швидкість, тренажер зупиниться, якщо відключити ключ безпеки від консолі.
13. Відключайте тренажер від живлення, коли обладнання не використовується. Після відключення живлення не тягніть за шнур живлення, щоб не пошкодити його. Вставте вилку в надійну розетку із заземлюванням.
14. Не вставляйте предмети або елементи, які можуть пошкодити обладнання або його частини.
15. Бігова доріжка – це пристрій, призначений для використання в приміщенні. Щоб уникнути пошкоджень, зберігайте обладнання в сухому, рівному та чистому місці, подалі від прямих сонячних променів. Не використовуйте продукт для інших цілей, тільки для тренувань.
16. Уникайте контакту комп'ютера з водою, оскільки це може пошкодити його або створити коротке замикання.
17. Тренажер не підходить для реабілітаційних цілей.
18. Тільки одна людина може використовувати обладнання.
19. Зона безпеки навколо бігової доріжки: 1000 x 2000 мм.
20. Не використовуйте тренажер, якщо він технічно не справний. Якщо під час використання ви виявили несправність або чуєте тривожний звук від пристрою, негайно припиніть тренування. Не використовуйте обладнання, поки проблема не буде вирішена.
21. Не робіть ніяких налаштувань чи модифікацій пристрою, окрім тих що описані в інструкції. У разі виникнення проблем зверніться до сервісної служби (контактні дані наведені в інструкції).
22. Пристрій виготовлено згідно стандарту EN 957-6+A1:2014-07.
23. Максимально допустима вага користувача – 120 кг.

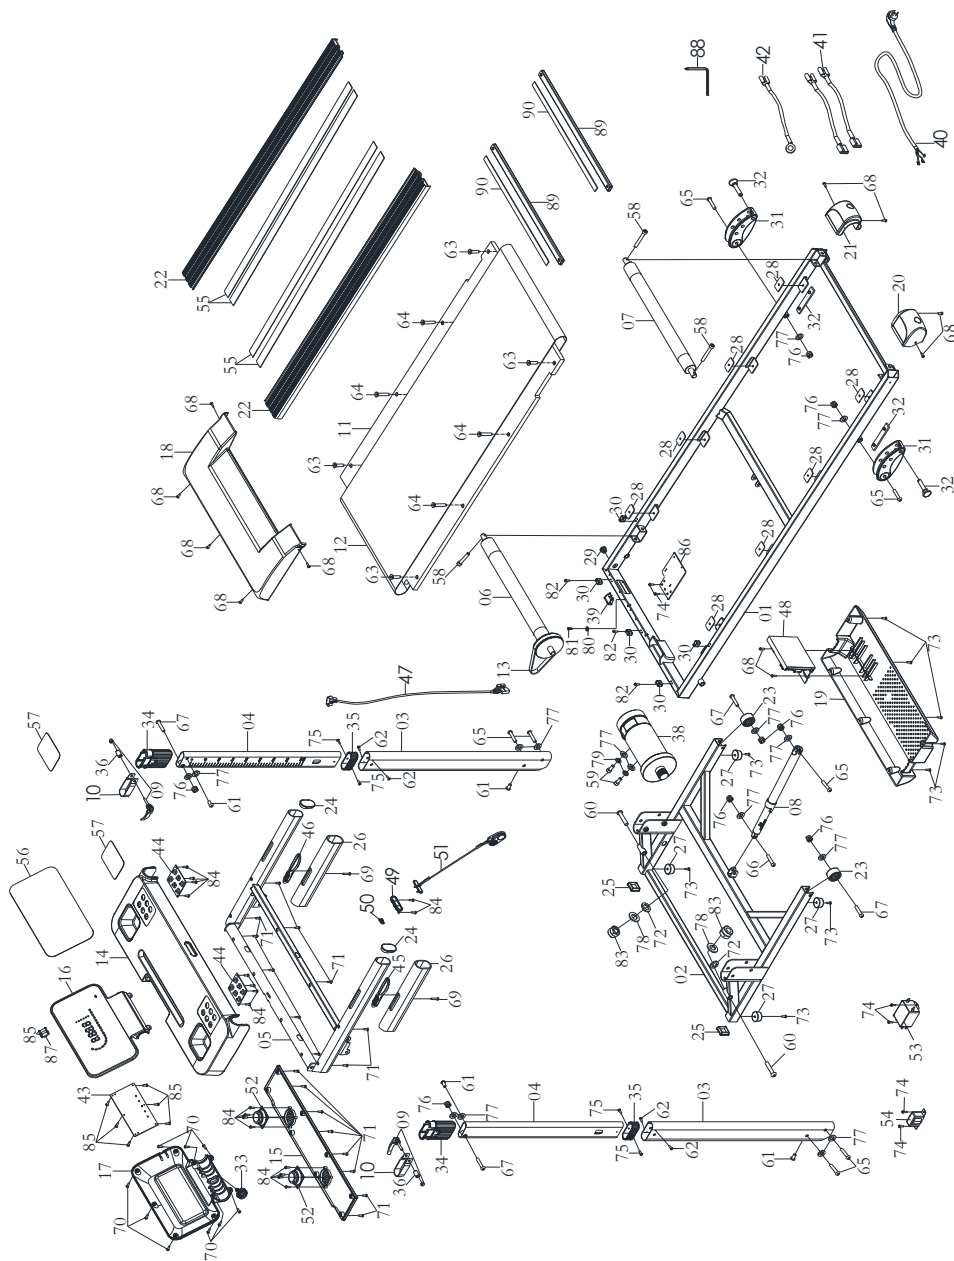

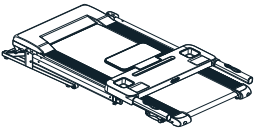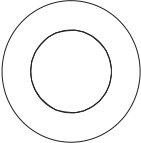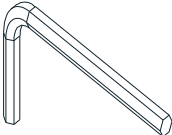


01  ×1	51  ×1	61  ×4
65  ×2	77  ×4	88  ×1
92  ×1		



- CZ** Poznámka! Před úplnou montáží zařízení nezapínejte napájení. K montáži použijte nástroje dodané se zařízením.
- DE** Achtung! Schließen Sie das Gerät erst ans Stromnetz an, wenn es komplett montiert ist. Verwenden Sie zur Montage die mit gelieferten Werkzeuge.
- EN** Warning! Do not turn the power on until you assemble the treadmill. To assemble the device, use tools included in the set.
- ES** ¡Advertencia! No conecte la alimentación eléctrica hasta que haya ensamblado la cinta de correr. Para el montaje del dispositivo, utilice las herramientas incluidas en el conjunto.
- FR** Attention! Ne mettez pas l'appareil sous tension tant que le tapis de course n'est pas monté. Utilisez les outils fournis avec l'appareil pour l'assemblage.
- HU** Figyelem! Ne kapcsolja be a készüléket a futópad összeszerelése előtt. A készülék összeszereléséhez használja a készletben található szerszámokat.
- IT** Attenzione! Non accendere l'alimentazione prima di aver completato il montaggio del tapis roulant. Per l'assemblaggio del dispositivo, utilizzare gli attrezzi inclusi nel set.
- NL** Waarschuwing! Schakel de stroom niet in voordat de loopband volledig is gemonteerd. Gebruik voor de montage het bijgeleverde gereedschap.
- PL** Uwaga! Nie włączaj zasilania przed zakończeniem montażu bieżni. Do montażu użyj narzędzi dołączonych do urządzenia.
- RO** Atenție! Nu porniți alimentarea înainte de asamblarea benzii de alergare. Pentru asamblarea dispozitivului, utilizați unelte incluse în set.
- SK** Poznámka! Pred úplnou montážou zariadenia nezapínajte napájanie. Na montáž použite nástroje dodané so zariadením.
- UA** Увага! Не вмикайте живлення до моменту закінчення монтажу бігової доріжки. Використовуйте інструменти збірки, що входять до комплектації тренажеру.


1

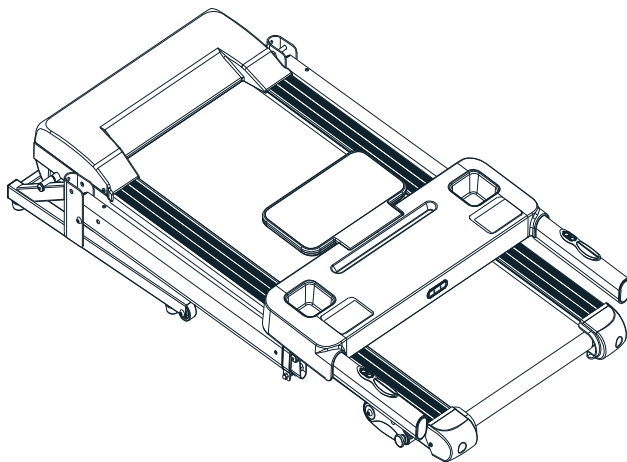




2

- 65  M8×45 ×2
 61  M8×15 ×2
 77  Ø9×Ø16×1.5 ×2

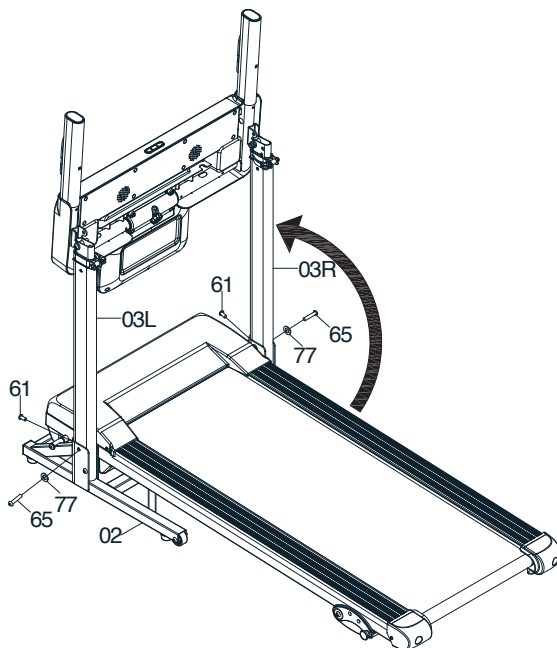

3

- 61  M8×15 ×2
 77  Ø9×Ø16×1.5 ×2

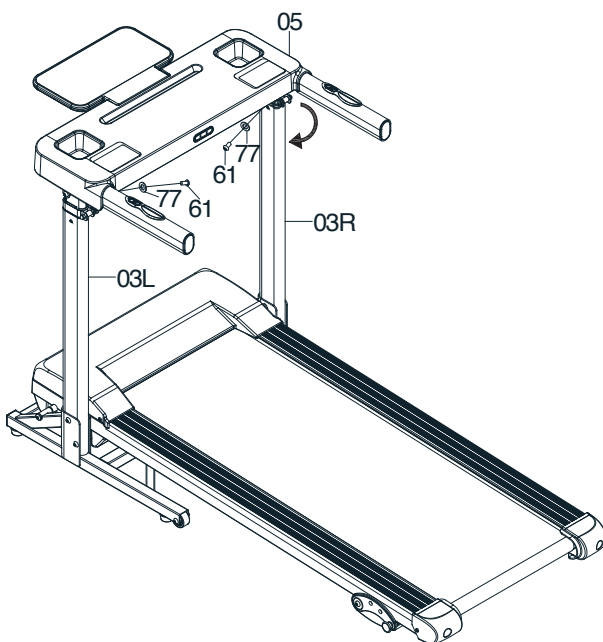




4




51



×1

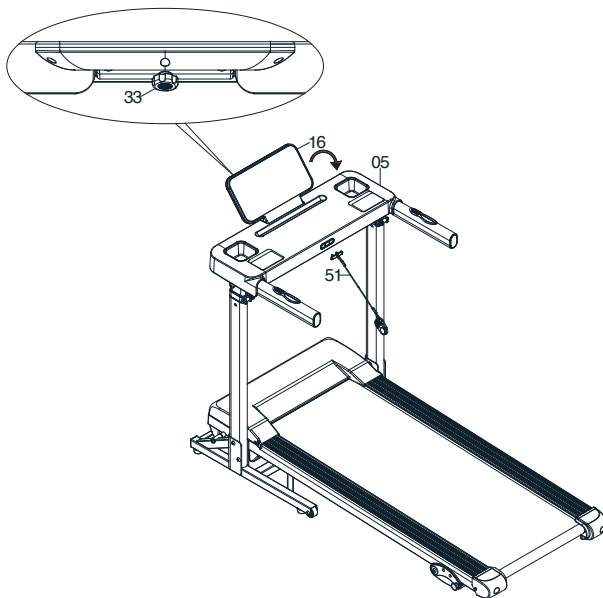

- CZ** Ujistěte se, že montáž byla dokončena podle výše uvedeného popisu a že všechny šrouby jsou řádně dotaženy.
- DE** Stellen Sie sicher, dass die Montage wie oben beschrieben abgeschlossen ist und alle Schrauben fest angezogen sind.
- EN** Ensure the assembly is completed as described above and that all bolts are properly tightened.
- ES** Asegúrese de que el montaje esté completado según lo descrito arriba y que todos los pernos estén bien apretados.
- FR** Assurez-vous que le montage est terminé comme décrit ci-dessus et que tous les boulons sont correctement serrés.
- HU** Győződjön meg arról, hogy az összeszerelés a fentiekben leírtak szerint történt, és hogy minden csavar megfelelően meg van húzva.
- IT** Assicurarsi che l'assemblaggio sia completato come descritto sopra e che tutti i bulloni siano ben serrati.
- NL** Zorg ervoor dat de montage is voltooid zoals hierboven beschreven en dat alle bouten goed zijn vastgedraaid.
- PL** Upewnij się, że montaż został zakończony zgodnie z powyższym opisem i że wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone.
- RO** Asigurați-vă că montajul a fost efectuat conform descrierii de mai sus și că toate șuruburile sunt strânse corespunzător.
- SK** Uistite sa, že montáž bola dokončená podľa vyššie uvedeného popisu a že všetky skrutky sú správne dotiahnuté.
- UA** Переконайтеся, що складання завершено відповідно до опису вище та що всі болти належним чином затягнуті.

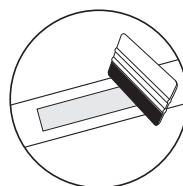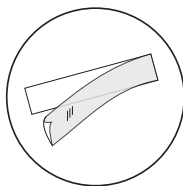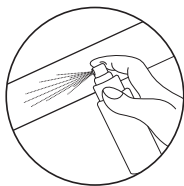

CZ APLIKACE SAMOLEPKY*

1. Pro správnou aplikaci očistěte povrch, na který má být samolepka umístěna. Použijte jemný čisticí prostředek, vodu nebo speciální odmašťovací prostředek. Povrch osušte čistým a suchým hadříkem.
2. Odstraňte ochrannou vrstvu ze samolepky. Umístěte samolepku na připravený povrch. Pomocí stěrky samolepku vyrovnejte a odstraňte případné vzduchové bubliny.
3. Pro odstranění samolepky použijte speciální přípravek na odstraňování samolepek.

DE ANBRINGUNG DES AUFKLEBERS*

1. Für eine korrekte Anbringung muss die Oberfläche, auf der der Aufkleber angebracht werden soll, gereinigt werden. Verwenden Sie dazu ein mildes Reinigungsmittel, Wasser oder ein spezielles Entfettungsmittel. Trocknen Sie die Oberfläche mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
2. Entfernen Sie die Schutzschicht von dem Aufkleber. Legen Sie den Aufkleber auf die vorbereitete Oberfläche. Verwenden Sie einen Rakel, um den Aufkleber auszurichten und eventuelle Luftblasen zu entfernen.
3. Um den Aufkleber dauerhaft zu entfernen, verwenden Sie einen speziellen Aufkleberentferner.

EN APPLYING A STICKER*

1. For proper application, clean the surface where the sticker should be placed. Use a mild detergent, water, or a special degreasing agent. Dry the surface with a clean, dry cloth.
2. Remove the protective layer from the sticker. Place sticker on prepared surface. Use a squeegee to align the sticker and remove any air bubbles.
3. To remove the sticker, use a special sticker remover.

ES APLICAR UNA PEGATINA*

1. Para una aplicación adecuada, limpie la superficie donde se debe colocar la pegatina. Utilice un detergente suave, agua o un agente desengrasante especial. Seque la superficie con un paño limpio y seco.
2. Retire la capa protectora de la pegatina. Coloque la pegatina sobre la superficie preparada. Use una espátula para alinear la pegatina y eliminar cualquier burbuja de aire.
3. Para quitar la pegatina, utilice un producto especial para eliminar adhesivos.

FR APPLICATION D'AUTOCOLLANT*

1. Pour une application correcte, nettoyez la surface où l'autocollant doit être placé. Utilisez pour cela un détergent doux, de l'eau ou un dégraissant spécial. Séchez la surface avec un chiffon propre et sec.
2. Retirez la couche protectrice de l'autocollant. Placez l'autocollant sur la surface préalablement préparée. Utilisez la raclette pour aligner l'autocollant et éliminer les éventuelles bulles d'air.
3. Pour retirer définitivement l'autocollant, utilisez un dissolvant d'autocollant spécial.

HU MATRICA FELHELYEZÉSE*

1. A megfelelő felhelyezés érdekében tisztítsa meg azt a felületet, ahová a matricát el kívánja helyezni. Használjon enyhé tisztítószert, vizet vagy speciális zsírtalanító szert. A felületet tiszta, száraz kendővel törölje szárazra.
2. Távolítsa el a védőréteget a matricáról. Helyezze a matricát az előkészített felületre. Spakli segítségével igazítsa be a matricát, és távolítsa el az esetleges légbuborékokat.
3. A matrica eltávolításához használjon speciális matriceltávolító szert.



IT APPLICAZIONE DELL'ETICHETTA*

1. Per una corretta applicazione, pulire accuratamente la superficie su cui applicare l'etichetta. Utilizzare un detergente delicato, acqua oppure uno sgrassatore specifico. Asciugare la superficie con un panno pulito e asciutto.
2. Rimuovere lo strato protettivo dall'etichetta. Posizionare l'etichetta sulla superficie preparata. Utilizzare una spatola per allineare l'etichetta e rimuovere eventuali bolle d'aria.
3. Per rimuovere l'etichetta, utilizzare un prodotto specifico per la rimozione degli adesivi.

NL AANBRENGEN VAN DE STICKER*

1. Reinig het oppervlak waar de sticker moet worden aangebracht grondig. Gebruik een mild reinigingsmiddel, water of een speciale ontvetter. Droog het oppervlak met een schone, droge doek.
2. Verwijder de beschermlaag van de sticker. Plaats de sticker op het voorbereide oppervlak. Gebruik een rakel om de sticker recht te strijken en luchtbelletjes te verwijderen.
3. Gebruik een speciale stickerverwijderaar om de sticker te verwijderen.

PL APLIKACJA NAKLEJKI*

1. W celu prawidłowej aplikacji, wyczyść powierzchnię, na której ma być umieszczona naklejka. Użyj do tego łagodnego detergentu, wody lub specjalnego środka do odtłuszczenia. Osusz powierzchnię czystą, suchą szmatką.
2. Usuń z naklejki warstwę ochronną. Umieść naklejkę na przygotowanej wcześniej powierzchni. Użyj rakli do wyrównania naklejki i usunięcia ewentualnych pęcherzyków powietrza.
3. Aby trwale usunąć naklejkę, użyj specjalnego preparatu do usuwania naklejek.

RO APLICAREA UNUI AUTOCOLANT*

1. Pentru a aplica corectă, curățați suprafața pe care urmează să fie aplicat autocolantul. Utilizați un detergent delicat, apă sau un agent special de degresare. Uscați suprafața cu o cârpă curată și uscată.
2. Îndepărtați stratul protector al autocolantului. Poziționați autocolantul pe suprafața pregătită. Utilizați o racletă pentru a alinia autocolantul și pentru a elimina eventualele bule de aer.
3. Pentru îndepărtarea autocolantului, utilizați un agent special pentru îndepărtarea autocolantelor.

SK PRILEPENIE NÁLEPKY*

1. Pre správnú aplikáciu očistite povrch, na ktorý má byť nálepka umiestnená. Použite na to jemný čistiaci prostriedok, vodu alebo špeciálny odmasťovač. Povrch osušte čistou suchou handričkou.
2. Odstráňte ochrannú vrstvu z nálepky. Umiestnite nálepku na predtým pripravený povrch. Pomocou stierky zarovnajte nálepku a odstráňte všetky vzduchové bubliny.
3. Na trvalé odstránenie nálepky použite špeciálny odstraňovač nálepiek.

UA ІНСТРУКЦІЯ НАКЛЕЮВАННЯ НАЛІПКИ*

1. Для правильного нанесення очистіть поверхню, де буде розміщена наклейка. Для цього використовуйте м'який миючий засіб, воду або спеціальний знежирювач. Витріть поверхню чистою сухою тканиною.
2. Зніміть захисний шар з наклейки. Розмістіть наклейку на попередньо підготовлену поверхню. За допомогою ракеля вирівняйте наклейку та видаліть бульбашки повітря.
3. Щоб видалити наклейку назавжди, скористайтеся спеціальним засобом для зняття наклейок.

*


CZ platí pro výrobky se samolepkami v sadě
DE gilt für Produkte mit Aufklebern im Set
EN applies to products with stickers in the set
ES se aplica a productos que incluyen pegatinas en el conjunto
FR concerne les produits avec des autocollants dans l'ensemble
HU a matricát tartalmazó készletű termékekre vonatkozik

IT si applica ai prodotti che includono etichette nel set
NL van toepassing op producten met stickers in de set
PL dotyczy produktów z naklejkami w zestawie
RO se aplică produselor cu autocolante incluse în set
SK týka sa produktov s nálepkami v súprave
UA стосується продуктів з наклейками у комплекті



- CZ** Podrobné informace o tréninkových programech a funkcích počítače získáte naskenováním níže uvedeného QR kódu.
- DE** Detaillierte Informationen zu Trainingsprogrammen und Computerfunktionen erhalten Sie, indem Sie den unten stehenden QR-Code scannen.
- EN** For detailed information about training programs and computer functions, scan the QR code below.
- ES** Para obtener información detallada sobre los programas de entrenamiento y las funciones del ordenador, escanee el código QR que aparece a continuación.
- FR** Pour des informations détaillées sur les programmes d'entraînement et les fonctionnalités de l'ordinateur, scannez le code QR ci-dessous.
- HU** A részletes információkért az edzésprogramokról és a számítógép funkcióiról olvassa be az alábbi QR-kódot.
- IT** Per informazioni dettagliate sui programmi di allenamento e sulle funzioni del computer, scansionare il codice QR qui sotto.
- NL** Voor gedetailleerde informatie over trainingsprogramma's en computerfuncties, scan de onderstaande QR-code.
- PL** Szczegółowe informacje o programach treningowych i funkcjach komputera uzyskasz, skanując poniższy kod QR.
- RO** Pentru informații detaliate despre programele de antrenament și funcțiile computerului, scanați codul QR de mai jos.
- SK** Podrobné informácie o tréningových programoch a funkciách počítača získate naskenovaním QR kódu nižšie.
- UA** Докладну інформацію про тренувальні програми та функції комп'ютера можна отримати, скануючи наведений нижче QR-код.



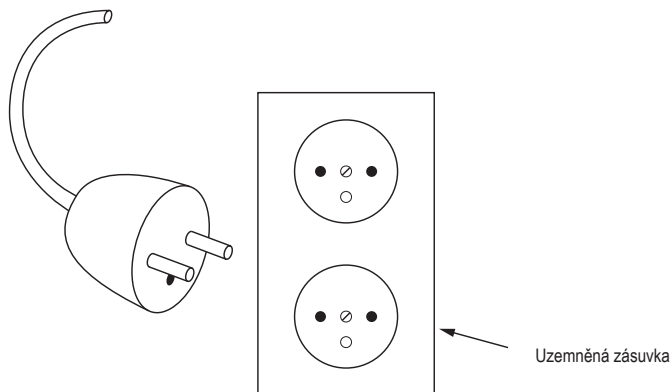

Běžecý pás musí být uzemněn. V případě poruchy uzemnění poskytuje cestu nejmenšího odporu pro elektřinu, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem. Produkt je vybaven uzemňovacím kabelem pro zařízení a uzemňovací zástrčkou. Zástrčka musí být zapojena do vhodné, řádně nainstalované zásuvky, uzemněné v souladu se všemi místními zákony a vyhláškami.

NEBEZPEČÍ! Nesprávné připojení uzemňovacího převodu může způsobit úraz elektrickým proudem. Pokud máte pochybnosti o tom, zda je výrobek správně uzemněn, ověřte si to spolu s profesionálním elektrikářem nebo se servisním technikem. Neměňte zástrčku dodanou s výrobkem – pokud neseď se zásuvkou, obraťte se na elektrikáře, aby Vám namontoval vhodnou zásuvku.


Tento produkt je určen k použití na napětovém obvodu 220–240V a má uzemňovací zástrčku, která vypadá jako zástrčka znázorněná na obrázku výše. Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k zásuvce stejné konfiguraci jako zástrčka. Pro toto zařízení nepoužívejte adaptéry (výše uvedená schéma slouží pouze pro informaci, skutečná zástrčka a zásuvka závisí na zemi importu).

CZ Složení běžeckého pásu



Pozor! Před složením běžeckého pásu odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

Zvedněte základnu běžeckého pásu na místě označeném šipkou (A), dokud nebude vislá a neuslyšíte zvuk. Podpěra označená šipkou (B) se zablokuje.

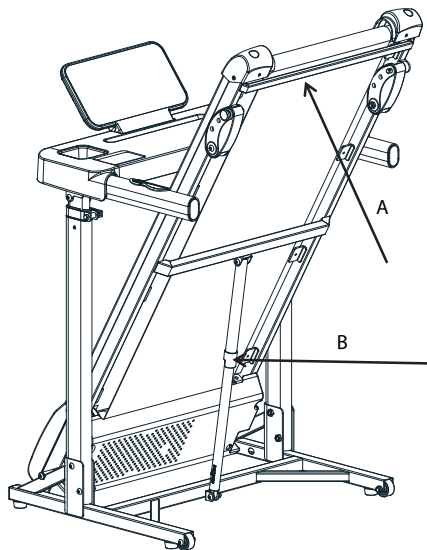


CZ Rozložení běžeckého pásu



Pozor! Ujistěte se, že během rozložení běžeckého pásu nejsou v blízkosti žádní lidé ani zvířata.




Uchopte základnu běžeckého pásu v poloze označené šipkou (A) a nohou jemně odblokujte podpěru v poloze označené šipkou (B). Postrčte základnu běžeckého pásu dolů. Po chvíli začne automaticky klesat. Z bezpečnostních důvodů zajistěte pád základny běžeckého pásu rukama.

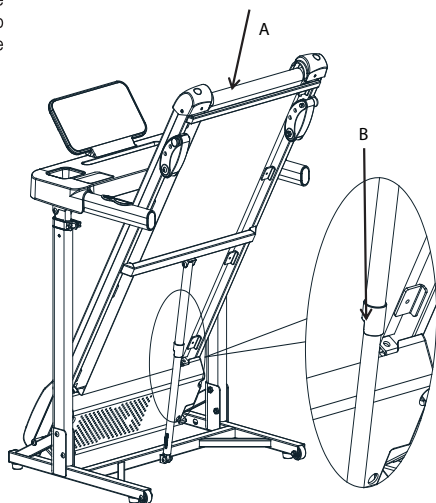



Nastavení sklonu

Jak je znázorněno na obrázku, sklon běžeckého pásu lze nastavit změnou polohy kulatého zámku. K dispozici jsou tři úrovně sklonu. Při nastavování se ujistěte, že levá i pravá strana se zvedají nebo klesají rovnoměrně, do stejné výšky.

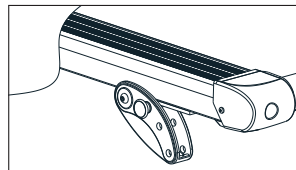
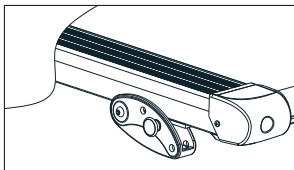
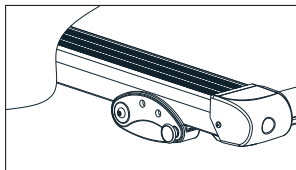


Nastavení výšky

Otevřete rychloupínací mechanismus (09), zvedněte konzoli (05) nahoru a dbejte na synchronní pohyb levé a pravé strany. Konzoli (05) zvedněte do požadované polohy a poté zablokujte rychloupínací mechanismus (09). Rozsah nastavení tohoto mechanismu je 0–40 cm a lze jej flexibilně přizpůsobit podle potřeby.

UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte maximální vysunutí označené „MAX“. Používání běžeckého pásu při větším vysunutí může způsobit poškození zařízení nebo představovat riziko pro bezpečnost uživatele.

UPOZORNĚNÍ: Konzoli lze použít jako podstavec pro notebook, avšak pouze po předchozím zabezpečení displeje počítače běžeckého pásu. V opačném případě může dojít k jeho poškození.

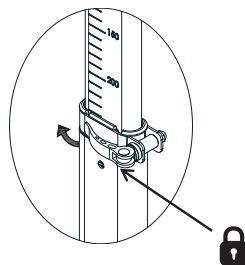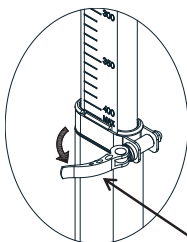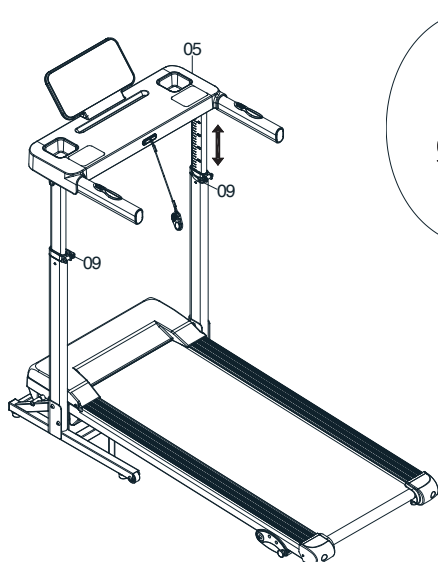



VAROVÁNÍ! Před čištěním nebo opravou zařízení ho vždy odpojte od napájení.


Čištění

- Udržování běžícího pásu v čistotě výrazně prodlouží jeho životnost.
- Běžecký pás udržujte čistý, pravidelně odstraňujte prach.
- Čistěte obě strany běžeckého pásu, jakož i boční kolejnice.
- K čištění zařízení použijte měkký hadřík navlhčený vodou. Nepoužívejte silné látky ani ostré čisticí materiály, které mohou zařízení poškodit.
- Po každém použití odstraňte ze zařízení všechny stopy potu a nečistot.
- Na běžeckém pásu vždy noste čistou běžeckou obuv, čímž se sníží hromadění nečistot pod pásem.

VAROVÁNÍ! Před odpojením krytu motoru vždy odpojte zařízení z elektrické zásuvky. Kryt motoru vytáhněte nejméně jednou ročně a vysajte prostor motoru.

Mazání běžícího pásu a desky

1. Tento model běžeckého pásu je mazán výrobcem. Tření mezi běžeckou plochou a pásem hraje velmi důležitou roli při provozu a životnosti běžeckého pásu, což vyžaduje pravidelné mazání.
2. Doporučuje se pravidelná kontrola desky. Pokud zjistíte poškození desky, musíte se obrátit na naše servisní oddělení.
3. Frekvence mazání závisí na provozních podmínkách.
4. Plochu doporučujeme namazat podle následujícího harmonogramu:
 - nízká frekvence používání (méně než 3 hodiny týdně) – jednou ročně
 - průměrná frekvence používání (3–5 hodin / týden) – každých šest měsíců
 - intenzivní frekvence používání (více než 5 hodin týdně) – každé tři měsíce
5. Doporučuje se použití beztukového maziva.

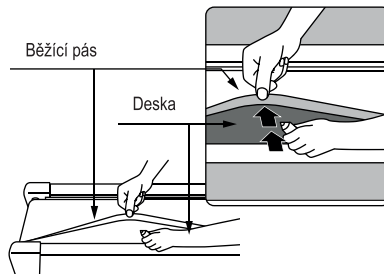


Poznámka! Jakékoli opravy běžeckého pásu vyžadují profesionálního servisu.


Centrování běžeckého pásu

1. Pro udržení dlouhé životnosti zařízení, doporučujeme po každém nepřetržitém dvouhodinovém tréninku odpojit běžecký pás od zdroje napájení na 10 minut.
2. Volně nainstalovaný běžící pás se během běhu stěží posouvá a může způsobit, že uživatel během cvičení sklouzne. Příliš velké napětí (napnutí) běžícího pásu může způsobit snížení výkonu motoru a vytvořit větší tření mezi válečkem a pásem.
3. Běžecký pás položte na vodorovný povrch. Zapněte běžecký pás s rychlostí asi 6–8 km / h.
 - Pokud je pás posunut směrem doprava, vytáhněte pravý zadní koncový kryt, otočte seřizovacím šroubem na pravé straně o 1/4 otáčky ve směru hodinových ručiček a potom běžte, dokud pás není vystředěn (obr. A).
 - Pokud je pás posunut směrem doleva, vytáhněte levý zadní koncový kryt, otočte seřizovacím šroubem na levé straně o 1/4 otáčky ve směru hodinových ručiček a potom běžte, dokud pás není vystředěn (obr. B).
 - Pokud pás stále není vystředěn, opakujte výše uvedené kroky, dokud pás není vystředěn.
 - Napnutí běžeckého pásu občas upravte tak, aby se zabránilo jeho uvolnění během tréninku. Vytáhněte koncové kryty, otáčejte levým a pravým seřizovacím ve směru hodinových ručiček o 1/4 otáčky a pak znovu začněte běh. Zkontrolujte napnutí pásu, dokud bude správně napnutý (obr. C).


A

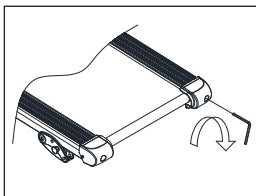

B

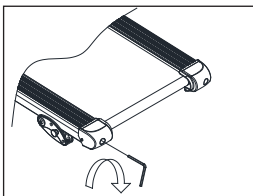

C

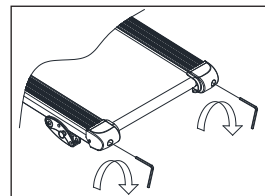

Kód chyby	Pravděpodobná příčina	Možná řešení
E01	1. Komunikační linka monitoru není správně připojena, je přerušená nebo má špatný kontakt. 2. Monitor nevysílá signál. 3. Spodní řídicí jednotka nevysílá signál.	1. Znovu připojte komunikační linku. 2. Vyměňte monitor a nahlase k opravě. 3. Vyměňte spodní řídicí jednotku a nahlase k opravě.
E02	1. Kabel motoru není správně připojen. 2. Spodní řídicí jednotka nedodává napětí do motoru nebo je napětí nesprávné. 3. Poškozený motor.	1. Zkontrolujte připojení kabelu motoru. 2. Vyměňte spodní řídicí jednotku a nahlase k opravě. 3. Vyměňte motor.
E03	Poškozený řídicí obvod PWM na desce spodní řídicí jednotky	Vyměňte spodní řídicí jednotku a nahlase k opravě.
E04	1. Zatížení běžecového pásu překračuje jmenovité pracovní napětí motoru. 2. Poškozený motor běžecového pásu. 3. Poškozený obvod detekce přepětí motoru na desce spodní řídicí jednotky.	1. Používejte v rozsahu jmenovitého pracovního napětí. 2. Vyměňte motor. 3. Vyměňte spodní řídicí jednotku a nahlase k opravě.
E05	1. Zatížení běžecového pásu překračuje jmenovitý pracovní proud motoru. 2. Problém v konstrukci běžecového pásu a motoru způsobující odpor nebo zablokování motoru. 3. Poškození systému omezení proudu ve spodní řídicí jednotce.	1. Používejte v rozsahu jmenovitého pracovního proudu. 2. Zkontrolujte, zda je konstrukce běžecového pásu správná. 3. Vyměňte spodní řídicí jednotku a nahlase k opravě.
E07 nebo „---“	1. Odpojený bezpečnostní klíč. 2. Poškozený systém bezpečnostní blokace monitoru.	1. Umístěte bezpečnostní klíč na určené místo na elektronickém panelu. 2. Vyměňte elektronický panel (počítač) a nahlase k opravě.



Výkon	Jak je uvedeno na zařízení
Maximální výkon	Jak je uvedeno na zařízení
Čistá hmotnost	~41 kg
Rozsah rychlosti	1–14 km/h



Záruční podmínky

1. Zákazník má následující možnosti uplatnění reklamace:
 - prostřednictvím kroků na webové stránce: <https://hop-sport.cz/servis/>
 - písemně na adresu:
Hegen Česko s.r.o.
Stavbařů 2201/36
734 01 Karviná-Mizerov
Česká republika
 - e-mailem: info@hop-sport.cz
2. Reklamáce včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtu. Pokud je třeba poslat produkt na opravu do zahraničí nebo dovézt náhradní díly ze zahraničí, oprava může trvat déle.
3. Použije se právo země, do které bylo zboží dodáno, včetně záručních ustanovení. Neplatí Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
4. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávným používáním.

CZ Ochrana životního prostředí




Tento výrobek je dodáván v obalu, aby byl chráněn před možným poškozením během přepravy. Obaly jsou vyrobené ze surovin, které lze recyklovat. Tyto materiály vyhazujte podle jejich typu.



Opotřebovaná elektrická zařízení (včetně počítačů) jsou druhotné suroviny – nesmí se vyhazovat do kontejnerů na domovní odpady, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro lidské zdraví a životní prostředí! Prosíme o aktivní podporu efektivního hospodaření s přírodními zdroji a ochranu životního prostředí, použité zařízení odevzdejte do sběrný pro skladování druhotných surovin – použitých elektrických zařízení.



Návod k použití byl vytištěn na recyklovatelném papíře. Tříděte ho v souladu s platnými pravidly.

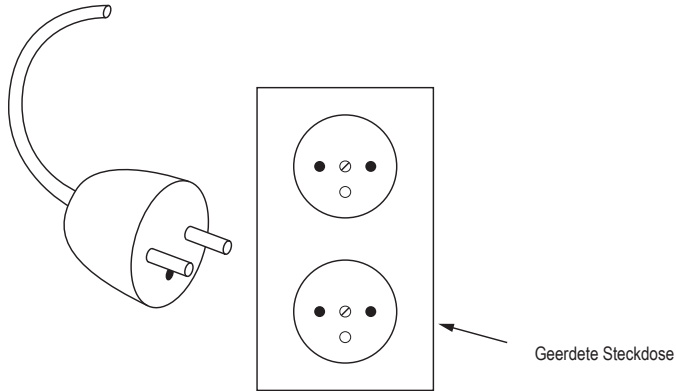

Dieses Gerät muss geerdet werden. Sollte es Funktionsstörungen aufweisen, vermindert Erdung das Risiko eines elektrischen Stromschlags. Das Gerät ist mit einem Kabel mit Erdungsstecker ausgerüstet. Der Stecker muss in einer dafür vorgesehenen geerdeten Steckdose angebracht werden.

ACHTUNG! Der unsachgemäße Anschluss des Erdungsleiters kann eine Stromschlaggefahr zur Folge haben. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Wartungstechniker, falls Sie im Zweifel darüber sind, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet wurde. Nehmen Sie keine Änderungen an dem mit dem Gerät mitgelieferten Stecker vor, falls dieser nicht in die Steckdose passt. Lassen Sie stattdessen eine passende Steckdose von einem qualifizierten Elektriker einbauen.


Dieses Gerät ist für den Anschluss an einen Stromkreis mit einer Nennspannung von 220–240 Volt vorgesehen. Es verfügt über einen ähnlich dem in der Abbildung (A) unten dargestellten Erdungsstecker. Stellen Sie sicher, dass das Gerät an eine Steckdose mit gleicher Spannung angeschlossen ist. Man darf auf keinen Fall einen Adapter nutzen (unten wird nur ein Beispielfoto dargestellt, die richtige Steckdose und der Stecker hängen vom Land ab).

DE Zusammenklappen



Achtung! Bevor Sie das Gerät zusammenklappen ziehen Sie unbedingt das Netzteil aus der Steckdose.

Heben Sie die Laufbandbasis an der durch den Pfeil (A) angegebenen Stelle an, bis sie vertikal ist und Sie einen Ton hören. Die mit dem Pfeil (B) gekennzeichnete Halterung wird verriegelt.

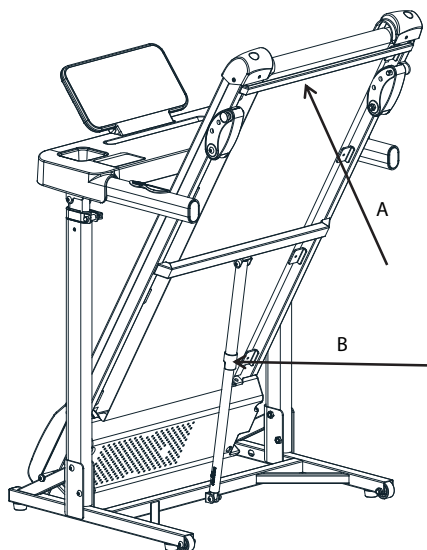


DE Aufklappen



Achtung! Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen oder Tiere in der Nähe befinden, während sich das Laufband aufklappen.




Fassen Sie die Laufbandbasis an der durch den Pfeil (A) angegebenen Stelle und entriegeln Sie die Halterung mit Ihrem Fuß vorsichtig an der durch den Pfeil (B) angegebenen Stelle. Drücken Sie die Laufbandbasis nach unten. Nach einer Weile beginnt es automatisch zu senken. Aus Sicherheitsgründen sichern Sie das Absenken der Laufbandbasis mit Ihren Händen.

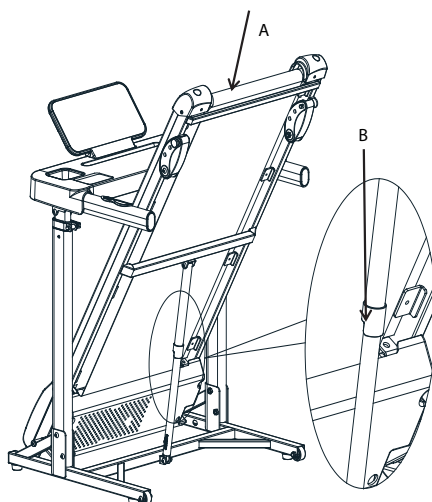



Einstellung der Neigungsstufe

Wie in der Abbildung gezeigt, kann die Neigung des Laufbands durch Veränderung der Position der runden Arretierung eingestellt werden. Es stehen drei Neigungsstufen zur Verfügung. Achte bei der Einstellung darauf, dass sich die linke und rechte Seite gleichmäßig, auf die gleiche Höhe, heben oder senken.

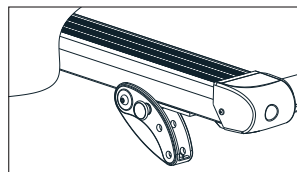
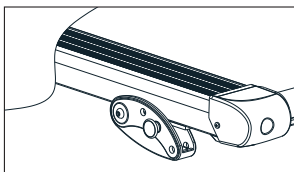
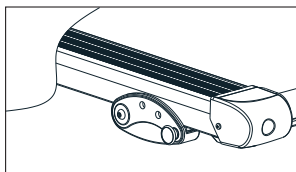


Höheneinstellung

Öffne den Schnellspannmechanismus (09), hebe die Konsole (05) nach oben und achte dabei auf eine synchrone Bewegung der linken und rechten Seite. Hebe die Konsole (05) bis zur gewünschten Position an und arretiere anschließend den Schnellspannmechanismus (09). Der Einstellbereich dieses Mechanismus beträgt 0–40 cm und kann flexibel an die Bedürfnisse angepasst werden.

ACHTUNG: Überschreite nicht die mit „MAX“ gekennzeichnete maximale Auszugslänge. Die Benutzung des Laufbands bei größerem Auszug kann das Gerät beschädigen oder die Sicherheit des Benutzers gefährden.

ACHTUNG: Die Konsole kann als Laptopablage verwendet werden, jedoch nur, wenn zuvor das Display des Laufbandcomputers geschützt wurde. Andernfalls kann es zu dessen Beschädigung kommen.

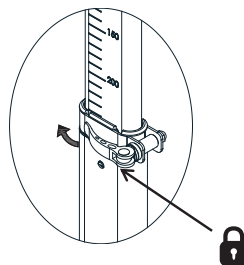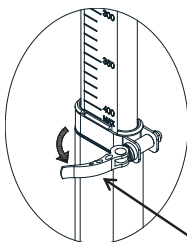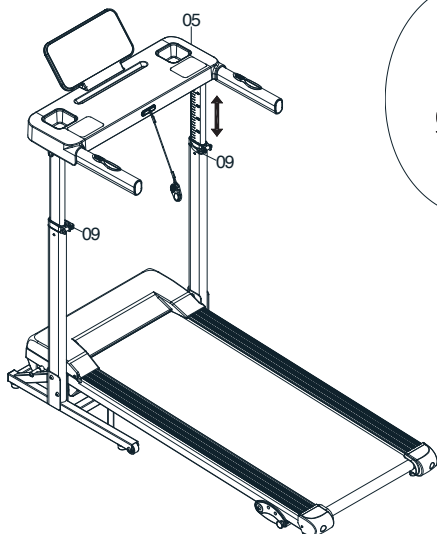



ACHTUNG! Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, schalten Sie das Laufband aus und ziehen den Stecker raus.


Reinigung

- Wenn Sie das Laufband sauber halten, verlängert sich die Lebensdauer erheblich.
- Halten Sie Ihre Geräte sauber, indem Sie regelmäßige Staub entfernen.
- Reinigen Sie beide Seiten des Laufriemens sowie die Seitenschienen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ein weiches, leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine starken Substanzen oder scharfen Reinigungsmittel, die das Gerät beschädigen können.
- Entfernen Sie nach jedem Gebrauch alle Schweiß- und Schmutzspuren vom Gerät.
- Tragen Sie immer saubere Laufschuhe auf dem Laufband. Dadurch wird die Ansammlung von Schmutz unter dem Laufbandgurt verringert.

ACHTUNG! Bevor Sie die Motorabdeckung abnehmen, schalten Sie das Laufband aus und ziehen den Stecker raus. Mindestens einmal pro Jahr sollte die Motorabdeckung abgebaut werden um den Staub unter der Abdeckung zu saugen.

Schmierung der Lauflfläche

1. Das Laufband wurde bereits im Werk geschmiert. Wir empfehlen Ihnen jedoch, die Schmierung des Laufbandes hin und wieder zu überprüfen, um sicherzustellen, daß Ihr Laufband einwandfrei funktioniert.
2. Sollten Sie feststellen, dass die Lauflfläche beschädigt ist, kontaktieren Sie unseren Kundenservice.
3. Die Häufigkeit der Schmierung hängt von den Betriebsbedingungen ab.
4. Es wird empfohlen, die Lauflfläche nach folgendem Schema zu schmieren:
 - geringe Nutzungsintensität (weniger als 3 Stunden pro Woche) – einmal im Jahr,
 - mittelintensiver Betrieb (3-5 Stunden pro Woche) – alle sechs Monate,
 - sehr intensiver Betrieb (über 5 Stunden pro Woche) – alle drei Monate.
5. Die Verwendung eines nicht fettenden Schmiermittels wird empfohlen.

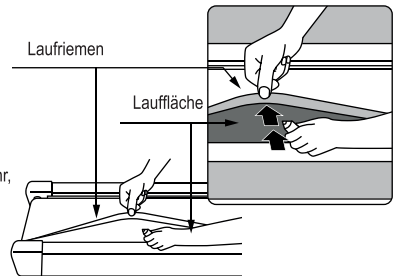


Achtung! Reparaturen am Laufriemen erfordern einen Besuch in einem professionellen Servicecenter.


Den Laufriemen ausrichten

1. Es wird empfohlen, das Laufband nach jedem ununterbrochenen zweistündigen Training 10 Minuten lang von der Stromquelle zu trennen.
2. Ein locker installierter Laufriemen bewegt sich während des Laufs kaum und kann dazu führen, dass der Benutzer während des Trainings abrutscht. Zu viel Spannung des Laufriemens kann die Motorleistung beeinträchtigen und eine größere Reibung zwischen Walze und Riemen erzeugen.
3. Stellen Sie das Laufband auf eine grade Fläche. Lassen Sie das Laufband mit einer Geschwindigkeit von ca. 6-8 km/h laufen.
 - Wenn sich der Riemen nach rechts bewegt, ziehen Sie die rechte hintere Endkappe heraus, drehen Sie die Einstellschraube rechts im Uhrzeigersinn um eine Vierteldrehung und laufen Sie dann, bis der Riemen zentriert ist (Abb. A).
 - Wenn sich der Riemen nach links bewegt, ziehen Sie die linke hintere Endkappe heraus, drehen Sie die Einstellschraube links im Uhrzeigersinn um eine Vierteldrehung und laufen Sie dann, bis der Riemen zentriert ist (Abb. B).
 - Wenn der Laufriemen immer noch nicht ausgerichtet ist, wiederholen Sie die obigen Schritte, bis der Laufriemen zentriert ist.
 - Passen Sie die Spannung des Laufriemens von Zeit zu Zeit an, um zu verhindern, dass er sich durch das Training löst. Ziehen Sie die hinteren Endkappen heraus, drehen Sie die linken und rechten Einstellschrauben um eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn und starten Sie sie neu. Überprüfen Sie die Riemenspannung, bis sie richtig gespannt ist (Abb. C).


A

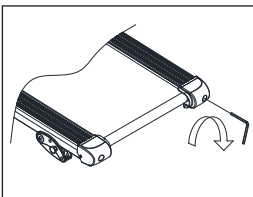

B

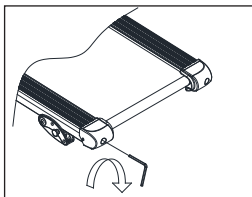

C

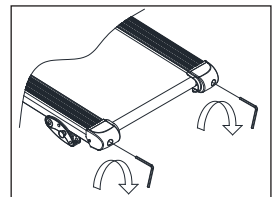

DE Fehlerbehebung



Fehlercode	Wahrscheinliche Ursache	Mögliche Lösungen
E01	1. Die Kommunikationsleitung des Monitors ist nicht korrekt angeschlossen, unterbrochen oder hat schlechten Kontakt. 2. Der Monitor sendet kein Signal. 3. Der untere Steuerkasten sendet kein Signal.	1. Kommunikationsleitung erneut anschließen. 2. Monitor austauschen und zur Reparatur melden. 3. Unteren Steuerkasten austauschen und zur Reparatur melden.
E02	1. Das Motorkabel ist nicht korrekt angeschlossen. 2. Der untere Steuerkasten liefert keine oder eine falsche Spannung an den Motor. 3. Defekter Motor.	1. Motorkabelverbindung überprüfen. 2. Unteren Steuerkasten austauschen und zur Reparatur melden. 3. Motor austauschen.
E03	Defekte PWM-Steuerung auf der Platine des unteren Steuerkastens.	Unteren Steuerkasten austauschen und zur Reparatur melden.
E04	1. Die Belastung des Laufbandes überschreitet die Nennbetriebsspannung des Motors. 2. Defekter Laufbandmotor. 3. Defekter Überspannungserkennungskreis des Motors auf der Platine des unteren Steuerkastens.	1. Innerhalb der Nennbetriebsspannung verwenden. 2. Motor austauschen. 3. Unteren Steuerkasten austauschen und zur Reparatur melden.
E05	1. Die Belastung des Laufbandes überschreitet den Nennbetriebsstrom des Motors. 2. Ein Konstruktionsproblem von Laufband und Motor verursacht Widerstand oder eine Blockierung des Motors. 3. Defektes Strombegrenzungssystem im unteren Steuerkasten..	1. Innerhalb des Nennbetriebsstroms verwenden. 2. Prüfen, ob die Konstruktion des Laufbandes korrekt ist. 3. Unteren Steuerkasten austauschen und zur Reparatur melden.
E07 oder „---“	1. Sicherheitsschlüssel nicht eingesteckt. 2. Defektes Sicherheitssperrsystem des Monitors.	1. Sicherheitsschlüssel in die dafür vorgesehene Position am Bedienfeld einsetzen. 2. Bedienfeld (Computer) austauschen und zur Reparatur melden.

DE Technische Parameter



Motorleistung	Wie auf dem Gerät angegeben
Nennleistung	Wie auf dem Gerät angegeben
Nettogewicht	~41 kg
Geschwindigkeit	1–14 km/h



Gewährleistungsbedingungen

1. Sie haben folgende Möglichkeiten, um Ihre Reklamation zu melden:

- via Reklamationsformular auf der Internetseite
- schriftlich an folgende Adresse:

Hegen Deutschland GmbH
Chausseestraße 80D
17321 Löcknitz
Deutschland

- via E-Mail

	Reklamationsformular	E-mail
DE	www.hop-sport.de/reklamation/	info@hop-sport.de
AT	www.hop-sport.at/reklamation/	support@hop-sport.at

2. Mängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten, werden im Regelfall innerhalb von 14 Werktagen ab dem Zustelldatum des mangelhaften Artikels kostenlos beseitigt. Falls das Gerät zur Reparatur ins Ausland geschickt oder Ersatzteile aus dem Ausland beschafft werden müssen, kann die Reparatur länger dauern.
3. Es gilt das Recht des Landes, einschließlich der Gewährleistungsbestimmungen, in das die Ware geliefert wird. UN-Kaufrecht gilt nicht.
4. Die Gewährleistung gilt nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße Benutzung entstanden sind.

DE Umweltschutz




Dieses Produkt wird in einer Verpackung geliefert, um es vor möglichen Transportschäden zu schützen. Die Verpackung ist unverarbeitetes Rohmaterial und kann recycelt werden. Entsorgen Sie diese nach den geltenden Vorschriften der örtlichen Abfallentsorgung.



Gebrauchte elektrische Geräte (einschließlich eines Computers) sind recycelbare Materialien – sie dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, da sie Substanzen enthalten können, die für die menschliche Gesundheit und die Umwelt gefährlich sein können! Bitte helfen Sie aktiv beim wirtschaftlichen Umgang mit natürlichen Ressourcen und beim Umweltschutz, indem Sie dieses Gerät bei der entsprechenden Rücknahmestelle abgeben.



Die Bedienungsanleitung wurde auf recycelbarem Papier gedruckt. Bitte entsorgen Sie sie gemäß den geltenden Vorschriften zur Mülltrennung.

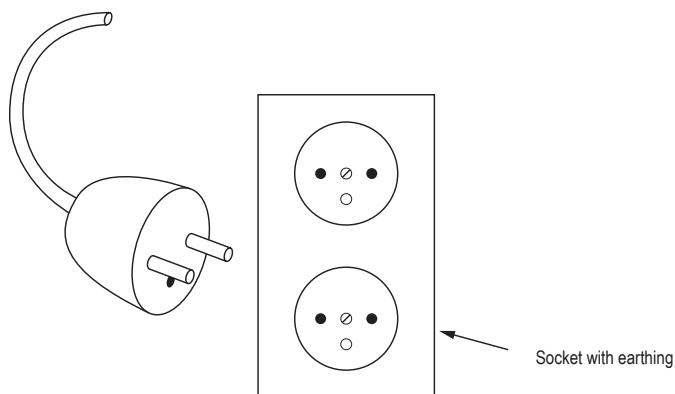

This product has to be earthed. In case of the accident the earthing provides the path of the lowest resistance for the electric current, to lower the risk of electrocution. The product is equipped with earthing cable and the earthing plug. The plug has to be connected to the correctly installed socket, earthed according to the local regulations and ordinances.

DANGER! Incorrectly plugged earthing cable may cause the risk of electrocution. In case of doubt, contact the qualified electrician or serviceman, who can evaluate if the product is earthed correctly. Do not modify the included plug if it doesn't fit to the socket, qualified electrician should install proper socket.


This product is intended for use in the circuit rated voltage 220-240V and has earthing plug, which looks like the plug shown in the scheme above. Make sure that the product is plugged to the socket with the same configuration as the plug. Do not use an adapter for this product (scheme above is used as reference, the real plug and socket depends on the import country).

EN Folding



Warning! Before you start to fold the treadmill, remove the power cord from the socket.

Lift the treadmill base in place indicated by arrow (A) until it reaches vertical position and you hear the sound. Bracket, indicated by arrow (B), will be locked.

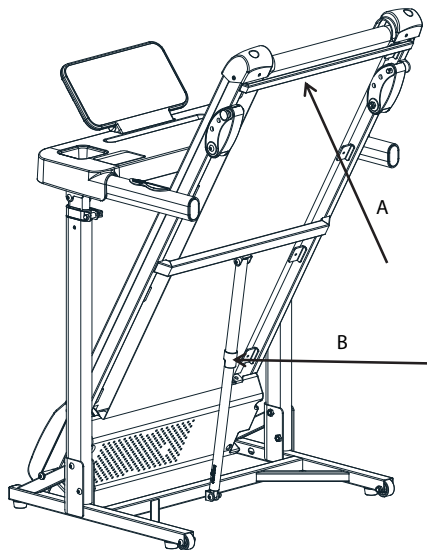


EN Unfolding



Warning! Make sure that there aren't any people nor pets around during unfolding the treadmill.




Grab the treadmill base in the place indicated by arrow (A), unlock the bracket gently with your foot in the place indicated by arrow (B). Pull down the treadmill base. After a while it will start to fall automatically. Belay the falling base with your hands for safety.

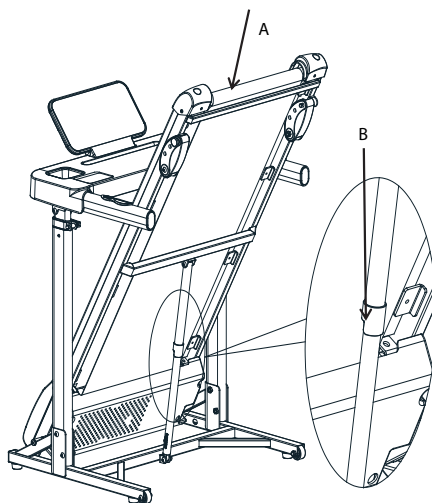



Adjustment of incline

As shown in the illustration, the treadmill incline can be adjusted by changing the position of the round lock. Three incline levels are available. When adjusting, make sure that both the left and right sides rise or lower evenly to the same height.

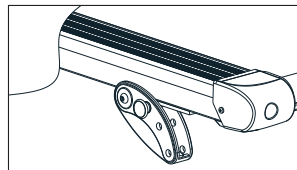
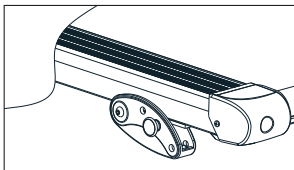
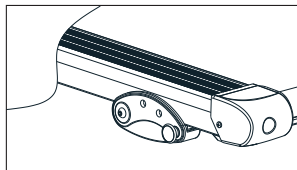


Adjustment of height

Open the quick-release mechanism (09), lift the console (05) upward, ensuring synchronous movement of the left and right sides, raise the console (05) to the desired position, and then lock the quick-release mechanism (09). The adjustment range of this mechanism is 0–40 cm and can be flexibly set according to your needs.

NOTE: Do not exceed the maximum extension marked 'MAX'. Using the treadmill beyond this limit may cause damage to the equipment or pose a safety risk to the user.

NOTE: The console may be used as a laptop stand, but only after securing the treadmill computer display. Otherwise, the display may be damaged.

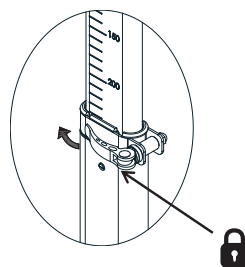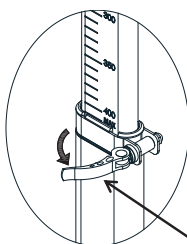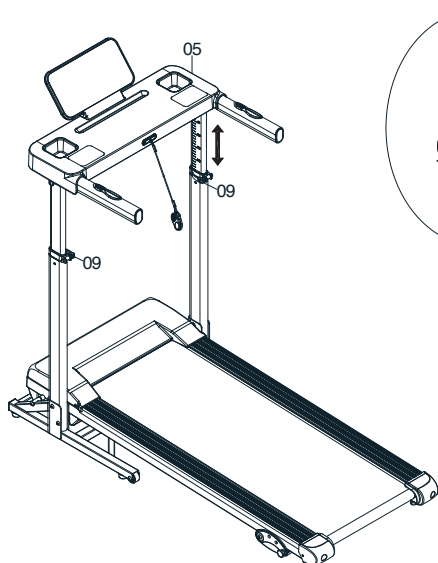



WARNING! Always unplug the treadmill from the socket before the cleaning or repair.


Cleaning

- Keeping the treadmill clean will extend its lifetime.
- Take care of the cleanliness of the device by removing dust regularly.
- Clean both sides of the treadmill belt and also side rails.
- To clean the device, use soft cloth, slightly wetted with water. Do not use any strong detergents or sharp cleaning cloths, which can damage the device.
- After each use of the device, remove any sweat and dirt marks.
- Always wear clean running shoes on treadmill, it will lower the amount of dirt under the treadmill belt.

WARNING! Always unplug the treadmill from the socket before you remove the engine lid. At least once a year take off the engine lid and vacuum the space under the lid.

Treadmill belt and plate lubrication

1. This model of treadmill is factory lubed. Friction of belt and plate may be essential to the treadmill lifetime and efficiency. That's why it needs to be periodically lubed.
2. It is recommended to check the plate periodically. If you notice the damage to plate, contact the service.
3. Frequency of lubrication depends on the exploitation conditions.
4. It is recommended to lubricate the plate in accordance to the schedule below:
 - low intensity of exploitation (less than 3 hours a week) – once a year,
 - medium intensity of exploitation (3-5 hours a week) – every six months,
 - very intense exploitation (over 5 hours a week) – every three months.
5. It is recommended to use non-fat lubricant.

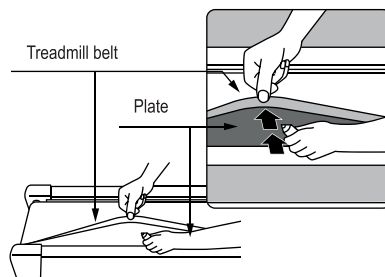


Warning! Each treadmill belt repair has to be done in a professional service.


Treadmill belt centering

1. It is recommended to unplug the treadmill from the power source for 10 minutes after each 2 hours of continuous training.
2. Loose treadmill belt will move with difficulty during running and may cause slipping or falling of the user during exercising. Too much stretched (tense) treadmill belt may cause a decrease in engine efficiency and create bigger friction between roll and belt.
3. Set the treadmill on the horizontal ground. Start the treadmill with speed of 6-8 km/h.
 - If the treadmill belt moves towards right, take out the right rear plug, twist the adjustment screw on the right side clockwise by 1/4 of spin, then start to run until the belt is centered (Pic. A).
 - If the treadmill belt moves towards left, take out the left rear plug, twist the adjustment screw on the left side clockwise by 1/4 of spin, then start to run until the belt is centered (Pic. B).
 - If the belt still isn't in the middle, repeat above actions until the belt is centered.
 - Once in a while regulate the tension of the belt to prevent it from loosening caused by exercising. Take out the rear plugs, twist the left and right adjustment screws by 1/4 spin clockwise then start the treadmill. Check the belt tension until it is stretched correctly (Pic. C).


A

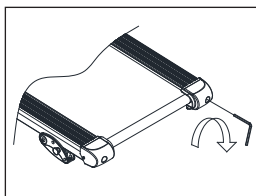

B

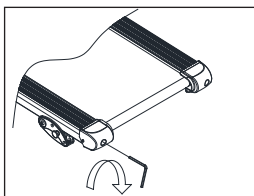

C

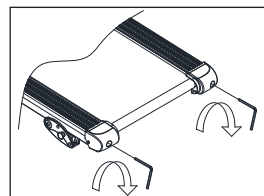

Error code	Probable cause	Possible solutions
E01	1. The monitor communication line is not properly connected, is broken, or has poor contact. 2. The monitor does not send a signal. 3. The lower controller does not send a signal.	1. Podłącz ponownie linię komunikacyjną. 2. Wymień monitor i zgłoś do naprawy. 3. Wymień dolny sterownik i zgłoś do naprawy.
E02	1. The motor cable is not properly connected. 2. The lower controller does not supply voltage to the motor, or the voltage is incorrect. 3. Damaged motor.	1. Sprawdź podłączenie kabla silnika. 2. Wymień dolny sterownik i zgłoś do naprawy. 3. Wymień silnik.
E03	Damaged PWM control circuit on the lower controller board	Replace the lower controller and report for repair.
E04	1. The treadmill load exceeds the rated operating voltage of the motor. 2. Damaged treadmill motor. 3. Damaged motor overvoltage detection circuit on the lower controller board.	1. Operate within the rated operating voltage range. 2. Replace the motor. 3. Replace the lower controller and report for repair.
E05	1. The treadmill load exceeds the rated operating current of the motor. 2. A design issue in the treadmill and motor causing resistance or motor blockage. 3. Failure of the current limiting system in the lower controller.	1. Operate within the rated operating current range. 2. Check whether the treadmill structure is correct. 3. Replace the lower controller and report for repair.
E07 or „---”	1. Safety key disconnected. 2. Damaged monitor safety lock system.	1. Insert the safety key into the designated slot on the electronic panel. 2. Replace the electronic panel (computer) and report for repair.



Power	As indicated on the device
Maximum power.	As indicated on the device
Netto weight	~41 kg
Speed range	1–14 km/h



Warranty conditions

1. Customer has the following options for submitting a complaint:
 - by filling the form on website: <https://hop-sport.uk/complaints/>
 - in writing to the correspondence address:
Hegen UK Ltd
Ealing Cross 1st Floor
85 Uxbridge Road
London
United Kingdom
W5 5TH
 - by an email: support@hop-sport.com
2. Defects revealed during the warranty period will be removed free of charge within 14 working days from the date of delivery of device. If it is necessary to send product for repair abroad or to import spare parts from abroad, the repair period may be extended.
3. The law of the country to which the goods were delivered shall apply, including warranty rules. CISG does not apply.
4. The warranty does not cover damage caused by improper use.

EN Environmental protection




This item has been packaged to protect it from potential damage during shipping. The packaging can be recycled. Discard these materials according to their type.



Used electrical devices(including the computer in this item) are recyclable materials-you must not discard them to your household waste as they may contain dangerous substances for human health and environment! We kindly ask you for your active help in economical management of natural resources and environmental protection by handing over the used electrical devices to the right recycling facility.



The user manual is printed on recyclable paper. Please sort it according to local recycling guidelines.

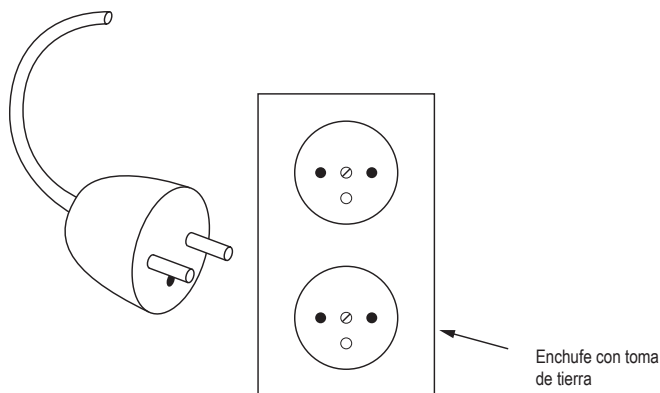

Este producto debe estar conectado a tierra. En caso de fallo, la conexión a tierra proporciona una trayectoria de menor resistencia para la corriente eléctrica, lo que reduce el riesgo de descarga. El producto está equipado con un cable de conexión a tierra y un enchufe con toma de tierra. El enchufe debe conectarse a una toma adecuada, correctamente instalada y con toma de tierra, conforme a las normativas y reglamentos locales vigentes.

PELIGRO: Una conexión incorrecta del cable de tierra puede provocar una descarga eléctrica. Si tiene dudas, consulte a un electricista o técnico cualificado que verifique que el producto está conectado correctamente a tierra. No modifique el enchufe suministrado con el producto. Si no se adapta a la toma, un electricista cualificado deberá instalar una toma adecuada.


Este producto está destinado a ser utilizado en un circuito con una tensión nominal de 220–240 V y viene con un enchufe con toma de tierra como el que se muestra en el esquema anterior. Asegúrese de que el enchufe coincida con la configuración de la toma. No utilice adaptadores (el esquema es solo orientativo: el tipo real de enchufe y toma puede variar según el país de importación).

ES Plegado



¡Advertencia! Antes de comenzar a plegar la cinta de correr, desconecte el cable de alimentación del enchufe.

Levante la base de la cinta de correr en el lugar indicado por la flecha (A) hasta que alcance la posición vertical y escuche un clic. El soporte indicado por la flecha (B) quedará bloqueado.

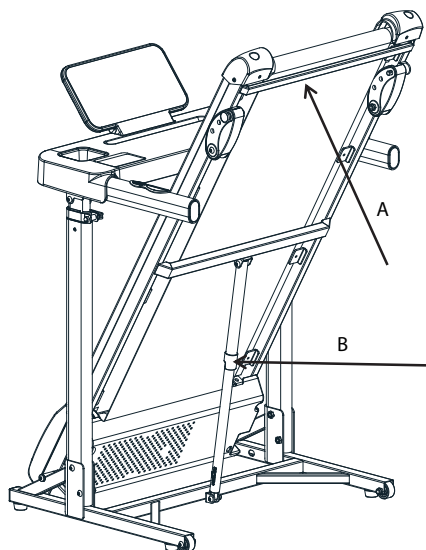


ES Desplegado



¡Advertencia! Asegúrese de que no haya personas ni mascotas alrededor durante el despliegue de la cinta de correr.




Sujete la base de la cinta de correr en el lugar indicado por la flecha (A), desbloquee suavemente el soporte con el pie en el lugar indicado por la flecha (B). Tire hacia abajo de la base de la cinta de correr. Después de un momento comenzará a descender automáticamente. Asegure la base descendente con las manos por seguridad.

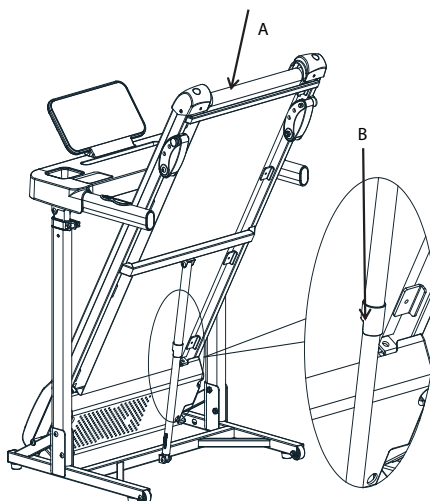



Ajuste del grado de inclinación

Como se muestra en la figura, la inclinación de la cinta de correr puede regularse cambiando la posición del bloqueo redondo. Están disponibles tres niveles de inclinación. Durante el ajuste, asegúrese de que el lado izquierdo y el derecho se eleven o desciendan de manera uniforme, a la misma altura.

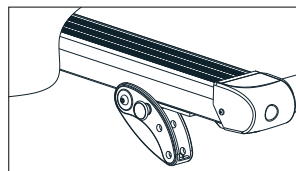
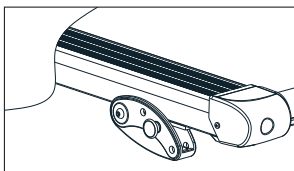
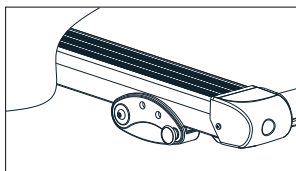


Ajuste de la altura

Abra el mecanismo de liberación rápida (09), eleve la consola (05) hacia arriba, manteniendo el movimiento sincronizado de los lados izquierdo y derecho, suba la consola (05) hasta la posición adecuada y, a continuación, bloquee el mecanismo de liberación rápida (09). El rango de ajuste de este mecanismo es de 0–40 cm y puede adaptarse de forma flexible según las necesidades.

ATENCIÓN: No sobrepase la extensión máxima indicada con «MAX». El uso de la cinta de correr con una extensión superior puede provocar daños en el dispositivo o suponer un riesgo para la seguridad del usuario.

ATENCIÓN: La consola puede utilizarse como soporte para ordenador portátil, pero únicamente después de haber protegido previamente la pantalla del ordenador de la cinta de correr. De lo contrario, podría producirse un daño en la misma.

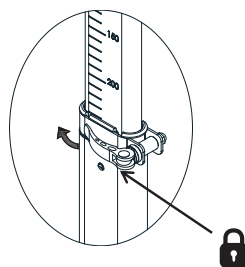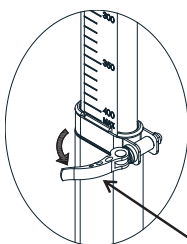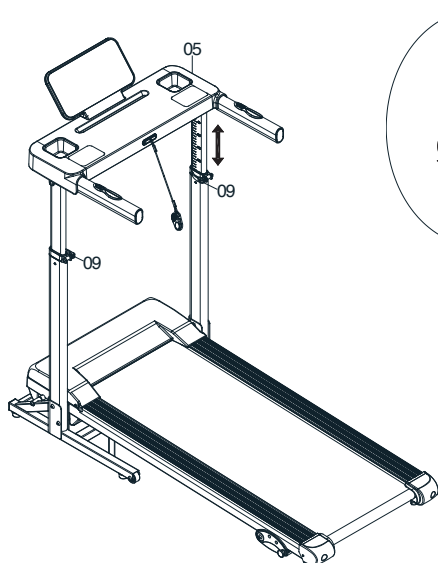



¡ADVERTENCIA! Desconecte siempre la cinta de correr del tomacorriente antes de limpiarla o repararla.


Limpieza

- Mantener la cinta de correr limpia prolongará significativamente su vida útil.
- Mantenga el equipo libre de polvo, limpiándolo regularmente.
- Limpie ambos lados de la banda de la cinta, así como los rieles laterales.
- Para la limpieza del equipo utilice un paño suave, ligeramente humedecido con agua. No emplee productos químicos fuertes ni materiales abrasivos que puedan dañar el equipo.
- Después de cada uso, elimine cualquier rastro de sudor y suciedad del dispositivo.
- Use siempre zapatillas limpias al correr en la cinta; esto reducirá la acumulación de suciedad bajo la banda.

¡ADVERTENCIA! Desconecte siempre la cinta de correr del tomacorriente antes de retirar la cubierta del motor. Al menos una vez al año, retire la cubierta del motor y aspire el área ubicada debajo de ella.

Lubricación de la banda y la tabla

1. Este modelo de cinta está lubricado de fábrica. La fricción entre la banda y la tabla puede desempeñar un papel importante en el funcionamiento y la durabilidad de la cinta, por lo que requiere una lubricación periódica.
2. Se recomienda revisar la tabla de forma regular. Si observa algún daño, póngase en contacto con el servicio técnico.
3. La frecuencia de lubricación depende de las condiciones de uso.
4. Se recomienda lubricar la tabla de acuerdo con el siguiente calendario:
 - Uso poco intensivo (menos de 3 horas semanales): una vez al año.
 - Uso moderado (3 – 5 horas semanales): cada seis meses.
 - Uso muy intensivo (más de 5 horas semanales): cada tres meses.
5. Se recomienda utilizar un lubricante sin base grasa.

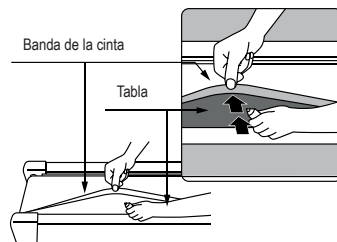


Nota: Cualquier reparación de la banda de la cinta debe ser realizada por un servicio técnico profesional.


Centrado de la banda de la cinta

1. Se recomienda desconectar la cinta de la corriente durante 10 minutos después de cada entrenamiento ininterrumpido de 2 horas.
2. Una banda floja se desplazará con dificultad durante la carrera, lo que puede provocar una disminución del rendimiento y generar mayor fricción entre el rodillo y la banda.
3. Coloque la cinta sobre una superficie nivelada. Enciéndala a una velocidad aproximada de 6 – 8 km/h.
 - Si la banda se desplaza hacia la derecha: retire la tapa trasera derecha, gire el tornillo de ajuste del lado izquierdo en el sentido horario 1/4 de vuelta y comience a correr hasta que la banda quede centrada (Fig. A).
 - Si la banda se desplaza hacia la izquierda: retire la tapa trasera izquierda, gire el tornillo de ajuste del lado derecho en el sentido horario 1/4 de vuelta y comience a correr hasta que la banda quede centrada (Fig. B).
 - Si la banda aún no está centrada, repita los pasos anteriores hasta conseguir que quede en el centro.
 - De vez en cuando ajuste la tensión de la banda para evitar que se afloje con el uso durante los entrenamientos. Retire las tapas traseras, gire los tornillos de ajuste izquierdo y derecho en el sentido horario 1/4 de vuelta y, a continuación, vuelva a encender la cinta. Verifique la tensión de la banda hasta que quede correctamente ajustada (Fig. C).


A

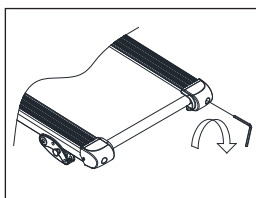

B

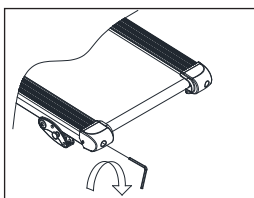

C

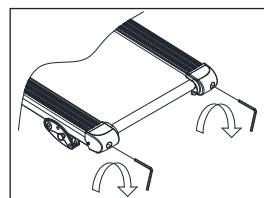

Código de error	Causa probable	Posibles soluciones
E01	1. La línea de comunicación del monitor no está conectada correctamente, está interrumpida o tiene un contacto débil. 2. El monitor no envía señal. 3. El controlador inferior no envía señal.	1. Vuelva a conectar la línea de comunicación. 2. Sustituya el monitor y notifíquelo para su reparación. 3. Sustituya el controlador inferior y notifíquelo para su reparación.
E02	1. El cable del motor no está conectado correctamente. 2. El controlador inferior no suministra tensión al motor o la tensión es incorrecta. 3. Motor dañado.	1. Verifique la conexión del cable del motor. 2. Sustituya el controlador inferior y notifíquelo para su reparación. 3. Sustituya el motor.
E03	Sistema de control PWM dañado en la placa del controlador inferior.	Sustituya el controlador inferior y notifíquelo para su reparación.
E04	1. La carga de la cinta de correr supera la tensión nominal de trabajo del motor. 2. Motor de la cinta de correr dañado. 3. Sistema de detección de sobretensión del motor dañado en la placa del controlador inferior.	1. Utilice dentro del rango de tensión nominal de trabajo. 2. Sustituya el motor. 3. Sustituya el controlador inferior y notifíquelo para su reparación.
E05	1. La carga de la cinta de correr supera la corriente nominal de trabajo del motor. 2. Un problema en la construcción de la cinta y del motor provoca resistencia o bloqueo del motor. 3. Avería del sistema de limitación de corriente en el controlador inferior.	1. Utilice dentro del rango de corriente nominal de trabajo. 2. Verifique que la construcción de la cinta de correr sea correcta. 3. Sustituya el controlador inferior y notifíquelo para su reparación.
E07 o "----"	1. Llave de seguridad desconectada. 2. Sistema de bloqueo de seguridad del monitor dañado.	1. Coloque la llave de seguridad en el lugar designado del panel electrónico. 2. Sustituya el panel electrónico (ordenador) y notifíquelo para su reparación.



Potencia	Según lo indicado en el dispositivo
Potencia máx.	Según lo indicado en el dispositivo
Peso neto	~41 kg
Velocidad	1–14 km/h



Condiciones de la garantía

1. El cliente dispone de las siguientes opciones para presentar una reclamación:
 - mediante el formulario de reclamación disponible en el sitio web: <https://hop-sport.es/reclamacion/>
 - por escrito a la siguiente dirección:
Hegen Distribution Sp. z o.o.
ul. Sportowa 3a
32-080 Zabierzów
Polonia
 - por correo electrónico: support@hop-sport.es
2. Los defectos que se presenten durante el período de garantía serán normalmente reparados sin coste adicional en un plazo de 14 días laborables a partir de la fecha de recepción del producto defectuoso. En caso de que sea necesario enviar el dispositivo al extranjero para su reparación o importar piezas de repuesto, el proceso de reparación puede tardar más.
3. Se aplicará la legislación del país al que se haya entregado el producto, incluidas las disposiciones relativas a la garantía. La Convención de Viena (CISG) no será aplicable.
4. La garantía no cubre los daños causados por un uso inadecuado.

ES Protección del medio ambiente




Este artículo ha sido embalado para protegerlo de posibles daños durante el envío. El embalaje es reciclable. Deseche estos materiales según su tipo.



Los dispositivos eléctricos usados (incluido el ordenador de este producto) son materiales reciclables. No deben desecharse junto con los residuos domésticos, ya que pueden contener sustancias peligrosas para la salud humana y el medio ambiente. Le rogamos que colabore activamente en la gestión responsable de los recursos naturales y en la protección del medio ambiente entregando los dispositivos eléctricos usados en el punto de reciclaje correspondiente.



El manual de instrucciones está impreso en papel reciclable. Sepáralo según las normas de reciclaje locales.

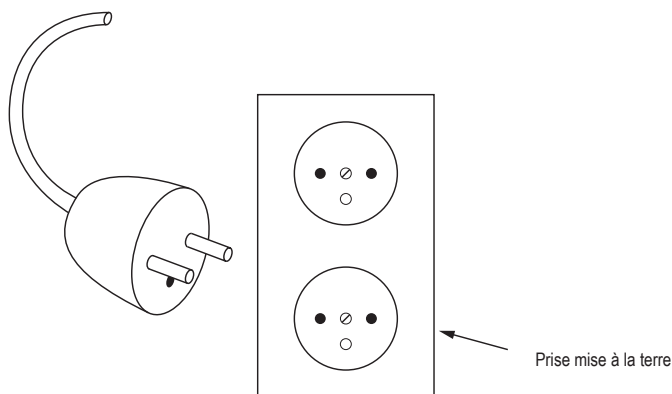

Ce produit doit être mis à la terre. En cas de panne, la mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance au courant électrique pour réduire le risque de choc électrique. Le produit est équipé d'un câble de mise à la terre pour l'appareil et d'une prise de terre. La fiche doit être connectée à une prise appropriée et correctement installée, mise à la terre conformément à toutes les lois et réglementations locales.

DANGER! Une connexion incorrecte du câble de mise à la terre de l'appareil peut entraîner un risque de choc électrique. En cas de doute, contactez un électricien qualifié ou un technicien de maintenance qui évaluera si le produit est correctement mis à la terre. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le produit si elle ne rentre pas dans la prise, un électricien qualifié doit installer une prise appropriée.


Ce produit est destiné à être utilisé sur un circuit de tension 220–240 V et possède une prise de terre qui ressemble à la prise illustrée sur le schéma ci-dessus. Assurez-vous que le produit est connecté à une prise avec la même configuration que la fiche. N'utilisez pas d'adaptateur avec ce produit (le schéma ci-dessus est uniquement à titre de référence, la prise et la prise réelle dépendent du pays d'importation).

FR Pliage



Remarque! Avant de plier le tapis de course, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.

Soulevez la base du tapis de course à l'emplacement indiqué par la flèche (A) jusqu'à ce qu'elle soit verticale et que vous entendiez le son. Le support marqué de la flèche (B) se verrouille.

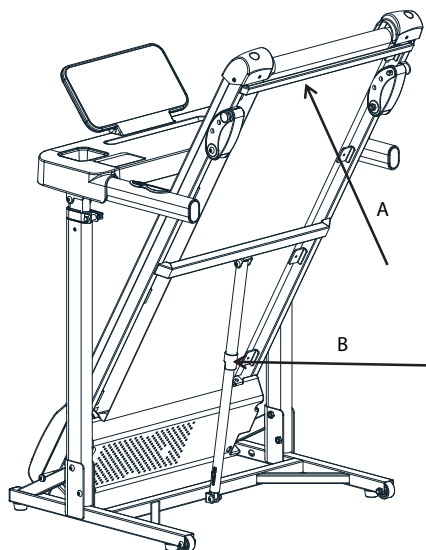


FR Déplie ment



Remarque! assurez-vous qu'aucune personne ou animal ne se trouve à proximité lorsque le tapis roulant se déplie.




Saisissez la base du tapis de course dans la position indiquée par la flèche (A), utilisez votre pied pour déverrouiller doucement le support dans la position indiquée par la flèche (B). Poussez la base du tapis de course vers le bas. Après un certain temps, il commencera à tomber automatiquement. Pour votre sécurité, supportez le tapis de course par vos mains.

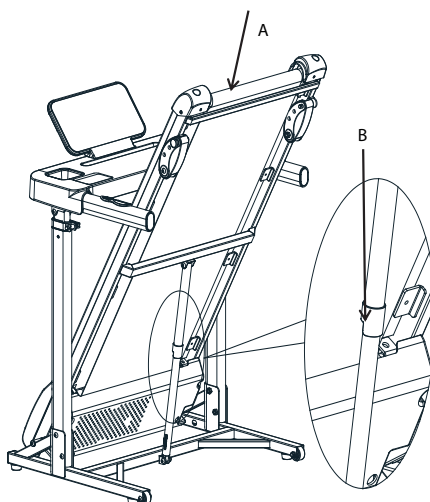



Réglage de l'inclinaison

Comme indiqué sur la figure, l'inclinaison du tapis de course peut être réglée en modifiant la position du verrou circulaire. Trois niveaux d'inclinaison sont disponibles. Lors du réglage, assurez-vous que les côtés gauche et droit s'élèvent ou s'abaissent de manière uniforme, à la même hauteur.

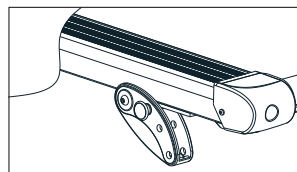
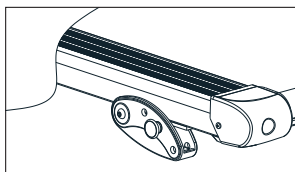
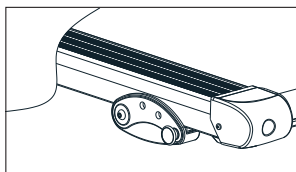


Réglage de la hauteur

Ouvrez le mécanisme de libération rapide (09), soulevez la console (05) vers le haut en veillant à un mouvement synchronisé du côté gauche et du côté droit, placez la console (05) à la hauteur souhaitée, puis verrouillez le mécanisme de libération rapide (09). La plage de réglage de ce mécanisme est de 0 – 40 cm et peut être adaptée de manière flexible en fonction des besoins.

ATTENTION : Ne dépassez pas l'extension maximale indiquée « MAX ». L'utilisation du tapis de course au-delà de cette limite peut entraîner des dommages à l'appareil ou représenter un danger pour la sécurité de l'utilisateur.

ATTENTION : La console peut être utilisée comme support pour ordinateur portable, uniquement après avoir protégé l'affichage de l'ordinateur du tapis de course. Dans le cas contraire, il existe un risque de détérioration.

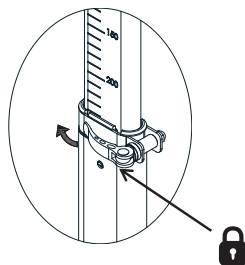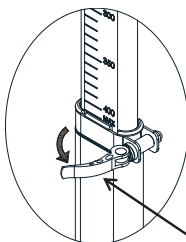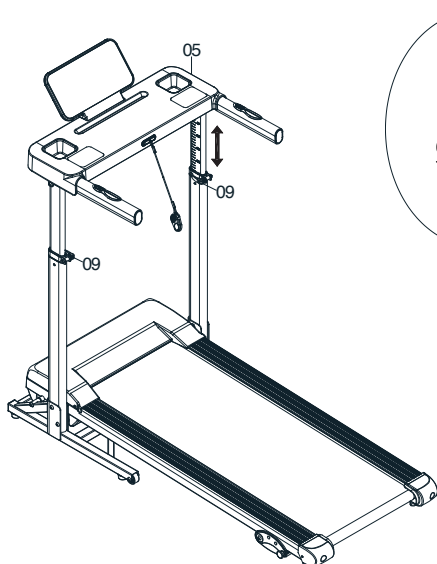



AVERTISSEMENT! Débranchez toujours le tapis de course de la prise électrique avant le nettoyage ou la réparation.


Nettoyage

- Garder le tapis de course propre prolongera considérablement sa durée de vie.
- Gardez le tapis de course propre et enlevez régulièrement la poussière.
- Nettoyez les deux côtés de la courroie mobile.
- Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer l'équipement. N'utilisez pas des agents de nettoyage fortes qui peuvent endommager l'équipement.
- Après chaque utilisation, retirez toute trace de sueur et de saleté de l'appareil.
- Portez toujours des chaussures de course propres sur le tapis de course, cela réduira l'accumulation de saleté sous la ceinture du tapis de course.

AVERTISSEMENT! Débranchez toujours le tapis roulant de la prise électrique avant de retirer le couvercle du moteur. Au moins une fois par an, retirez le capot moteur et passez l'aspirateur sous le capot.

Lubrification de la ceinture de course et de la plaque

1. Ce modèle de tapis de course est lubrifié en usine. Le frottement de la courroie contre la plaque peut jouer un rôle important dans le fonctionnement et la durée de vie du tapis de course, il nécessite donc une lubrification périodique.
2. Une inspection périodique du disque est recommandée. Si vous constatez des dommages sur le disque, contactez le service.
3. La fréquence de lubrification dépend des conditions de fonctionnement.
4. Il est recommandé de lubrifier la plaque selon le programme suivant:
 - faible intensité d'utilisation (moins de 3 heures par semaine) – une fois par an,
 - moyenne intensité d'utilisation (3 à 5 heures par semaine) – tous les six mois,
 - intensité d'utilisation intensive (plus de 5 heures par semaine) – tous les trois mois.
5. L'utilisation d'un lubrifiant non gras est recommandée.

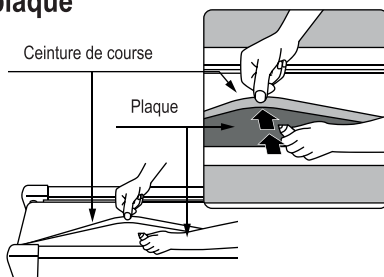


Attention! Toute réparation de la ceinture de course nécessite une visite dans un centre de service professionnel.


Centrage de la courroie mobile

1. Il est recommandé de déconnecter le tapis de course de la source d'alimentation pendant 10 minutes après chaque entraînement ininterrompu de deux heures.
2. Une courroie de course mal fixée glissera difficilement pendant la course et peut faire glisser l'utilisateur pendant l'exercice. Une tension trop élevée de la courroie mobile peut entraîner une diminution des performances du moteur et créer une plus grande friction entre le rouleau et la courroie.
3. Placez le tapis roulant sur une surface plane. Faites fonctionner le tapis roulant à une vitesse d'environ 6 à 8 km/h.
 - Si la courroie se déplace vers la droite, retirez le capuchon d'extrémité arrière droit, tournez la vis de réglage sur la droite d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre, puis continuez jusqu'à ce que la courroie soit centrée (Img. A).
 - Si la courroie se déplace vers la gauche, retirez le capuchon d'extrémité arrière gauche, tournez la vis de réglage sur la gauche d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre, puis continuez jusqu'à ce que la courroie soit centrée (Img. B).
 - Si la courroie n'est toujours pas centrée, répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce qu'elle soit centrée.
 - Réglez de temps en temps la tension de la courroie du tapis de course pour éviter qu'elle ne se desserre à cause de l'entraînement. Tirez les capuchons d'extrémité arrière, tournez les boulons de réglage gauche et droit dans le sens horaire d'un quart de tour, puis redémarrez. Vérifiez la tension de la courroie jusqu'à ce qu'elle soit correctement tendue (Img. C).


A

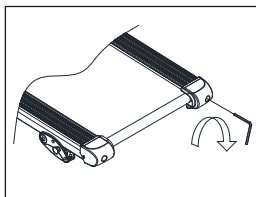

B

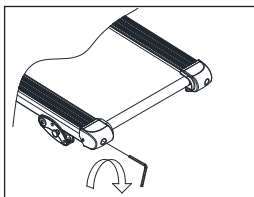

C

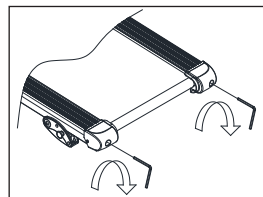

Code d'erreur	Cause probable	Solutions possibles
E01	1. La ligne de communication du moniteur n'est pas correctement connectée, est interrompue ou présente un faux contact. 2. Le moniteur n'émet pas de signal. 3. Le contrôleur inférieur n'émet pas de signal.	1. Reconnectez la ligne de communication. 2. Remplacez le moniteur et signalez-le pour réparation. 3. Remplacez le contrôleur inférieur et signalez-le pour réparation.
E02	1. Le câble du moteur n'est pas correctement connecté. 2. Le contrôleur inférieur n'alimente pas le moteur ou la tension est incorrecte. 3. Moteur défectueux.	1. Vérifiez le raccordement du câble moteur. 2. Remplacez le contrôleur inférieur et signalez-le pour réparation. 3. Remplacez le moteur.
E03	Circuit de commande PWM défectueux sur la carte du contrôleur inférieur.	Remplacez le contrôleur inférieur et signalez-le pour réparation.
E04	1. La charge du tapis de course dépasse la tension nominale de fonctionnement du moteur. 2. Moteur du tapis de course défectueux. 3. Circuit de détection de surtension du moteur défectueux sur la carte du contrôleur inférieur.	1. Utilisez dans la plage de tension nominale de fonctionnement. 2. Remplacez le moteur. 3. Remplacez le contrôleur inférieur et signalez-le pour réparation.
E05	1. La charge du tapis de course dépasse le courant nominal de fonctionnement du moteur. 2. Un problème dans la conception du tapis de course ou du moteur provoque une résistance ou un blocage du moteur. 3. Défaillance du système de limitation de courant dans le contrôleur inférieur.	1. Utilisez dans la plage de courant nominal de fonctionnement. 2. Vérifiez si la conception du tapis de course est correcte. 3. Remplacez le contrôleur inférieur et signalez-le pour réparation.
E07 ou „---“	1. Clé de sécurité débranchée. 2. Système de verrouillage de sécurité du moniteur défectueux.	1. Placez la clé de sécurité à l'emplacement prévu sur le panneau électronique. 2. Remplacez le panneau électronique (ordinateur) et signalez-le pour réparation.



Puissance	Comme indiqué sur l'appareil
Puissance maximale	Comme indiqué sur l'appareil
Poids net	~41 kg
Plage de vitesse	1 – 14 km/h



Conditions de garantie

1. Le client a les possibilités suivantes pour signaler une réclamation:

- via le formulaire de réclamation sur le site web
- par écrit à l'adresse suivante:

Hegen Deutschland GmbH

Chausseestraße 80D

17321 Löcknitz

Allemagne

- via E-Mail

	Formulaire de réclamation	E-mail
FR	www.hop-sport.fr/reclamation/	support@hop-sport.fr
BE	www.hop-sport.be/reclamation/	support@hop-sport.be

2. Les défauts survenus pendant la période de garantie seront généralement réparés gratuitement dans un délai de 14 jours ouvrables à compter de la date de livraison du produit défectueux. Si l'envoi de l'appareil pour réparation à l'étranger ou l'importation de pièces de rechange de l'étranger est nécessaire, la réparation peut prendre plus de temps.
3. La loi du pays de livraison des marchandises s'applique, y compris les dispositions relatives à la garantie. La Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s'applique pas.
4. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation incorrecte.

FR Protection de l'environnement




Ce produit est fourni dans un emballage pour le protéger de tout dommage pendant le transport. L'emballage est une matière première non transformée et peut être recyclé. Jeter ces matériaux selon leur type.



Les appareils électriques usagés (y compris un ordinateur dans cet appareil) sont des matériaux recyclables – ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, car ils peuvent contenir des substances dangereuses pour la santé humaine et l'environnement! Veuillez aider activement à la gestion économique des ressources naturelles et à la protection de l'environnement en remettant l'appareil utilisé au point de stockage des matériaux recyclables – appareils électriques usagés.



Le manuel d'utilisation est imprimé sur du papier recyclable. Veuillez le trier conformément aux consignes locales de tri.

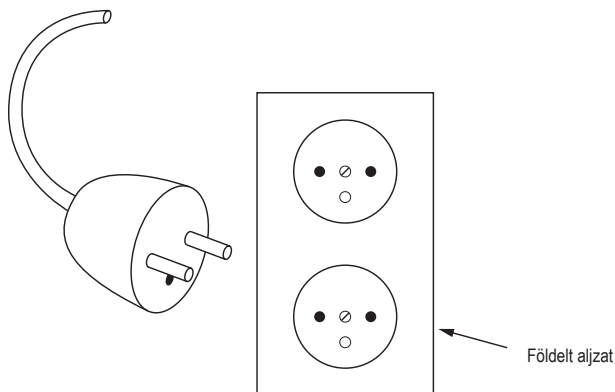

A terméket földelni kell. Baleset esetén a földelés biztosítja az elektromos áram számára a legkisebb ellenállású utat, ezáltal csökkenti az áramütés kockázatát. A termék földelő kábelrel és földelt dugóval van ellátva. A dugót csak megfelelően telepített, a helyi előírásoknak és rendeleteknek megfelelően földelt aljzathoz szabad csatlakoztatni.

VESZÉLY! A földelő kábel helytelen csatlakoztatása áramütés veszélyét okozhatja. Kétség esetén forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy szerviztechnikushoz, aki ellenőrizni tudja, hogy a termék megfelelően van-e földelve. Ne módosítsa a mellékelt dugót; ha az nem illeszkedik az aljzatba, a megfelelő aljzatot szakképzett villanyszerelőnek kell felszerelnie.


A termék 220–240 V névleges feszültségű áramkörben történő használatra készült, és olyan földelt dugóval rendelkezik, amely a fenti ábrán bemutatott dugóra hasonlít. Győződjön meg arról, hogy a terméket olyan aljzathoz csatlakoztatja, amelynek kialakítása megegyezik a dugóéval. Ehhez a termékhez ne használjon átalakítót (a fenti ábra csak hivatkozásként szolgál; a tényleges dugó és aljzat az importáló országtól függ).

HU Összecsukás



Figyelem! A futópad összecsukásának megkezdése előtt húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból.

Emelje fel a futópad alapját az (A) nyílal jelzett helyen, amíg függőleges helyzetbe nem kerül, és hangot nem hall. Az (B) nyílal jelzett rögzítőelem reteszeliődik.

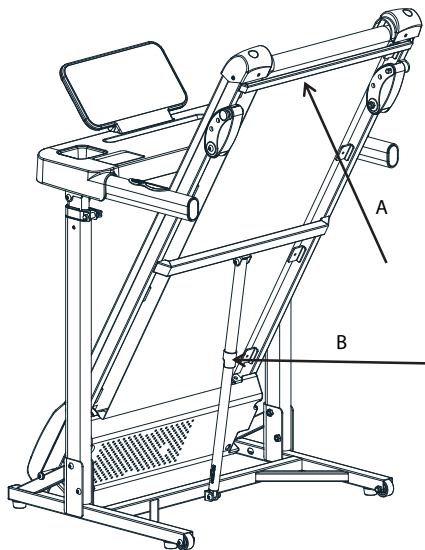


HU Kinyitás






Figyelem! Győződjön meg arról, hogy a kinyitás során nincs ember vagy háziállat a futópad körül.

Fogja meg a futópad alapját az (A) nyílal jelzett helyen, oldja ki a rögzítőelemet úgy, hogy a lábával finoman megnyomja az (B) nyílal jelzett helyen. Húzza lefelé a futópad alapját. Miután a rögzítőelem kioldódott, az alap automatikusan leereszkedik. A biztonság érdekében kézzel lassítsa a leereszkedő alapot.

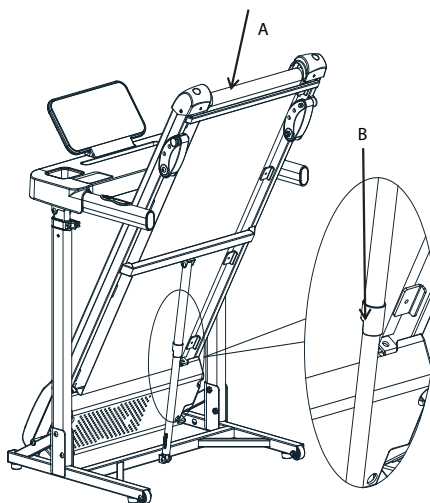

Dőlésszög beállítása

Az ábrán látható módon a futópád dőlésszöge a kör alakú rögzítő pozíciójának megváltoztatásával állítható be. Három dőlésszint áll rendelkezésre. Beállítás közben ügyeljen arra, hogy a bal és a jobb oldal egyenletesen emelkedjen vagy süllyedjen ugyanarra a magasságra.

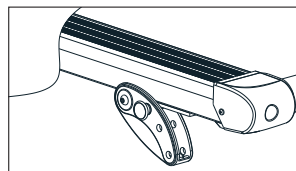
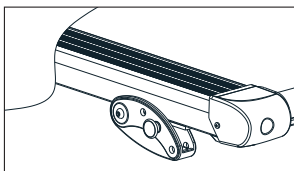
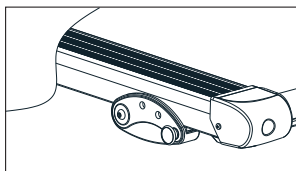


Magasság beállítása

Nyissa ki a gyorskioldó mechanizmust (09), emelje felfelé a konzolt (05), ügyelve arra, hogy a bal és a jobb oldal szinkronizáltan mozogjon, emelje a konzolt (05) a kívánt pozícióba, majd rögzítse a gyorskioldó mechanizmust (09). A beállítási tartomány 0–40 cm, és rugalmasan állítható az igényeknek megfelelően.

MEGJEGYZÉS: Ne lépje túl a „MAX.” jelöléssel megadott maximális kihúzási tartományt. A futópád ezen határértéken túli használata a berendezés károsodását vagy biztonsági kockázatot okozhat a felhasználó számára.

MEGJEGYZÉS: A konzol használható laptopállványként, de csak a futópád kijelzőjének megfelelő rögzítése után. Ellenkező esetben a kijelző megsérülhet.

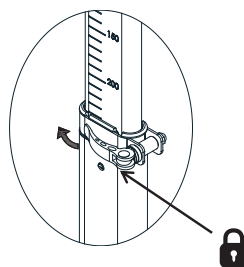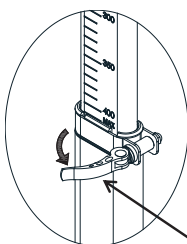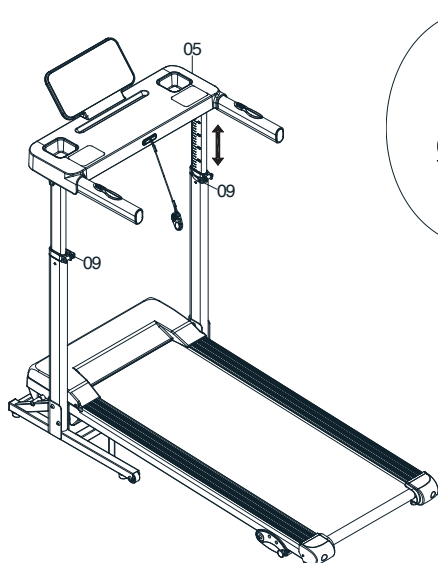



FIGYELMEZTETÉS! Tisztítás vagy javítás előtt mindig húzza ki a futópadoat a hálózati aljzatból.


Tisztítás

- A futópád tisztán tartása meghosszabbítja annak élettartamát.
- Rendszeresen távolítsa el a port a készülékről a tisztaság fenntartása érdekében.
- Tisztítsa meg a futószalag mindkét oldalát, valamint az oldalsó síneket is.
- A készülék tisztításához puha ruhát használjon, enyhén vízzel megnedvesítve. Ne használjon erős tisztítószereket vagy durva tisztítókendőket, mert ezek károsíthatják a készüléket.
- A készülék minden használata után távolítsa el az izzadság- és szennyeződésmaradványokat.
- Mindig viseljen tiszta futócipőt a futópádon használata közben, ez csökkenti a szennyeződés mennyiségét a futószalag alatt.

FIGYELMEZTETÉS! Mindig húzza ki a futópadoat a hálózati aljzatból, mielőtt eltávolítja a motorburkolatot. Évente legalább egyszer távolítsa el a motorburkolatot, és porszívózza ki a burkolat alatti területet.

A futószalag és a futólapp kenése

1. Ez a modell gyárilag van kenve. A futószalag és a futólapp közötti súrlódás alapvető szerepet játszik a futópád élettartamában és hatékonyságában. Ezért időszakszerű kenés szükséges.
2. A futólappot rendszeresen ellenőrizni kell. Ha a futólapp sérülését észleli, forduljon szervizhez.
3. A kenés gyakorisága a használati körülményektől függ.
4. Az alábbi ütemezés szerint ajánlott a futópád kenése:
 - alacsony használati intenzitás (kevesebb mint 3 óra hetente) – évente egyszer,
 - közepes használati intenzitás (3–5 óra hetente) – háromhavonta,
 - nagyon intenzív használat (több mint 5 óra hetente) – kéthavonta.
5. Se recomienda utilizar un lubricante sin base grasa.

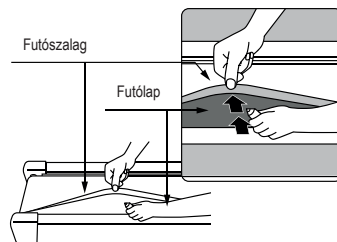


Figyelem! A futószalag javítását kizárólag szakszerviz végezheti.


A futószalag központosítása

1. Húzza ki a futópadoat a hálózati aljzatból legalább 10 percre minden 2 órányi folyamatos edzés után.
2. A laza futószalag futás közben nehezen mozoghat, és edzés közben megcsúszást vagy leesést okozhat. A túlzottan megfeszített futószalag csökkentheti a motor hatékonyságát, valamint nagyobb súrlódást okozhat a görgők és a futószalag között.
3. Helyezze a futópadoat vízszintes talajra. Indítsa el a futópadoat 6–8 km/h sebességgel.
 - Ha a futószalag jobbra mozdul el (A ábra), vegye ki a hátsó dugót, a jobb oldali állítósavart fordítsa el 1/4 fordulattal az óramutató járásával megegyező irányba, majd indítsa újra a futópadoat (C ábra).
 - Ha a futószalag balra mozdul el, vegye ki a hátsó dugót, a bal oldali állítósavart fordítsa el 1/4 fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányba, majd indítsa újra a futópadoat (B ábra).
 - Ha a futószalag középen marad, ismételje meg a fenti műveleteket, amíg a szalag középre nem kerül.
 - Időnként szabályozni kell a futószalag feszességét, hogy megelőzhető legyen az edzés közbeni meglazulás. Vegye ki a hátsó dugókat, a bal és jobb oldali állítósavarkat fordítsa el 1/4 fordulattal az óramutató járásával megegyező irányba, majd indítsa el a futópadoat. Ellenőrizze a szalag feszességét, amíg megfelelően meg nem feszül (C ábra).


A

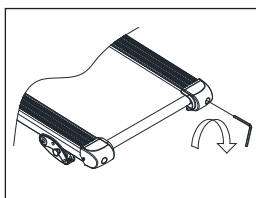

B

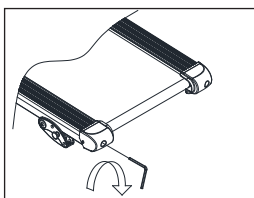

C

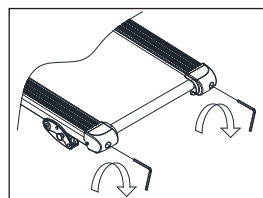

Hibakód	Lehetséges ok	Lehetséges megoldások
E01	1. A monitor kommunikációs vezetéke nincs megfelelően csatlakoztatva, megszakadt vagy gyenge az érintkezés. 2. A monitor nem küld jelet. 3. Az alsó vezérlő nem küld jelet.	1. Csatlakoztassa újra a kommunikációs vezetékét. 2. Cserélje ki a monitort, és jelentse javításra. 3. Cserélje ki az alsó vezérlőt, és jelentse javításra.
E02	1. A motor kábele nincs megfelelően csatlakoztatva. 2. Az alsó vezérlő nem biztosít megfelelő feszültséget a motornak, vagy a feszültség nem megfelelő. 3. Sérült motor.	1. Ellenőrizze a motor kábelének csatlakozását. 2. Cserélje ki az alsó vezérlőt, és jelentse javításra. 3. Cserélje ki a motort.
E03	Sérült PWM vezérlőáramkör az alsó vezérlőpanelen.	Cserélje ki az alsó vezérlőt, és jelentse javításra.
E04	1. A futópád terhelése meghaladja a motor névleges üzemi feszültségét. 2. Sérült futópádmotor. 3. Sérült motor túlfeszültség-érzékelő áramkör az alsó vezérlőpanelen.	1. A készüléket a névleges üzemi feszültségtartományon belül használja. 2. Cserélje ki a motort. 3. Cserélje ki az alsó vezérlőt, és jelentse javításra.
E05	1. A futópád terhelése meghaladja a motor névleges üzemi áramát. 2. Idegen tárgy van a futópádban és a motorban, ami a motor blokkolását okozza. 3. Az alsó vezérlő áramkorlátozó rendszere meghibásodott.	1. A készüléket a névleges üzemi áramtartományon belül használja. 2. Ellenőrizze, hogy nincs-e idegen tárgy a futópádban vagy a motorban. 3. Cserélje ki az alsó vezérlőt, és jelentse javításra.
E07 o „”	1. A biztonsági kulcs lecsatlakozott. 2. Sérült a monitor biztonsági zárrendszere.	1. Helyezze be a biztonsági kulcsot az elektronikus panel kijelölt nyílásába. 2. Cserélje ki az elektronikus panelt (számítógépet), és jelentse javításra.



Teljesítmény	A készüléken feltüntetettek szerint
Maximális teljesítmény	A készüléken feltüntetettek szerint
Nettó tömeg	~41 kg
Sebességtartomány	1–14 km/h



Garanciális feltételek

1. A vásárló az alábbi módokon nyújthat be panaszt:
 - az űrlap kitöltésével a weboldalon: <https://hop-sport.hu/reklamacio/>
 - írásban, a levelezési címre:
Hegen Distribution Sp. z o.o.
ul. Sportowa 3a
32-080 Zabierzów
Lengyelország
 - e-mailben: support@hop-sport.hu
2. A jótállási időszak alatt feltárt hibák a készülék kézbesítésének napjától számított 14 munkanapon belül díjmentesen kijavításra kerülnek. Amennyiben a terméket külföldre kell javításra küldeni, vagy a pótalkatrészeket külföldről kell beszerezni, a javítási idő meghosszabbodhat.
3. Azon ország joga irányadó, ahová az árut kiszállították, beleértve a jótállási szabályokat is. A CISG nem alkalmazandó.
4. A jótállás nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból eredő károokra.

HU Környezetvédelem




Ez a termék olyan csomagolásban kerül kiszállításra, amely megvédi az esetleges szállítás közbeni sérülésektől. A csomagolóanyagok nyersanyagok, és újrahasznosíthatók. Ezeket az anyagokat típusuk szerint selejtezze.



A használt elektromos berendezések (beleértve a jelen termékben található számítógépet is) újrahasznosítható anyagok, ezért nem szabad azokat a háztartási hulladék közé dobni, mivel az emberi egészségre és a környezetre veszélyes anyagokat tartalmazhatnak. Kérjük, aktívan járuljon hozzá a természeti erőforrások gazdaságos felhasználásához és a környezet védelméhez azáltal, hogy a használt elektromos berendezéseket a megfelelő újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le.



A használati útmutató újrahasznosítható papírra lett nyomtatva. Az útmutatót a vonatkozó előírásoknak megfelelően szelektálja.

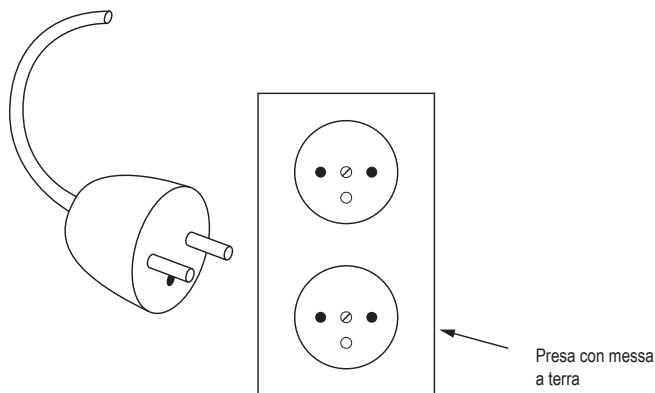

Questo prodotto deve essere messo a terra. In caso di guasto, la messa a terra fornisce un percorso a bassa resistenza per la corrente elettrica, riducendo così il rischio di scosse. Il prodotto è dotato di un cavo di messa a terra e di una spina con contatto di terra. La spina deve essere collegata a una presa adeguata e correttamente installata, con messa a terra conforme alle normative e regolamenti locali vigenti.

PERICOLO: Un collegamento errato del cavo di terra può causare una scossa elettrica. In caso di dubbio, contattare un elettricista o tecnico qualificato per verificare che il prodotto sia correttamente collegato a terra. Non modificare la spina fornita con il prodotto. Se non si adatta alla presa, un elettricista qualificato dovrà installare una presa compatibile.


Questo prodotto è destinato all'uso in un circuito con tensione nominale di 220–240 V ed è dotato di una spina con messa a terra, simile a quella mostrata nello schema sopra. Assicurarsi che la spina sia collegata a una presa con la stessa configurazione. Non utilizzare adattatori (lo schema è solo a scopo illustrativo: il tipo reale di spina e presa dipende dal paese di importazione).

IT Chiusura



Attenzione! Prima di iniziare a chiudere il tapis roulant, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa.

Sollevare la base del tapis roulant nel punto indicato dalla freccia (A) fino a raggiungere la posizione verticale e finché non si sente un clic. Il supporto, indicato dalla freccia (B), si bloccherà.

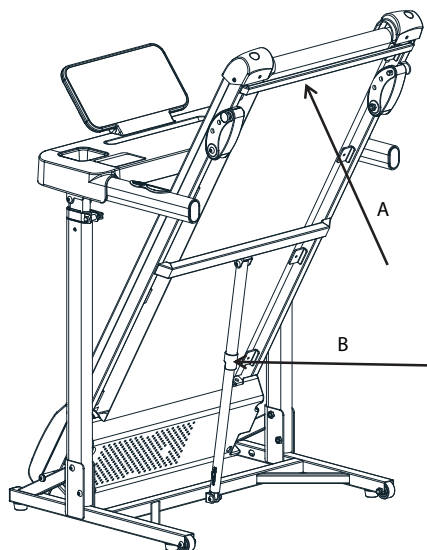


IT Apertura






Attenzione! Assicurarsi che non vi siano persone né animali domestici nelle vicinanze durante l'apertura del tapis roulant.

Afferrare la base del tapis roulant nel punto indicato dalla freccia (A), sbloccare delicatamente il supporto con il piede nel punto indicato dalla freccia (B). Tirare verso il basso la base del tapis roulant. Dopo qualche istante inizierà a scendere automaticamente. Per sicurezza, accompagnare la discesa della base con le mani.

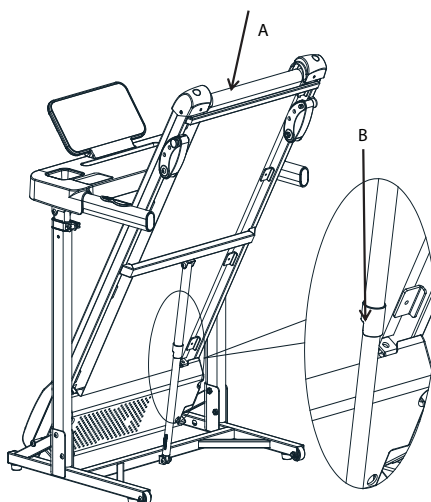

Regolazione dell'inclinazione

Come mostrato in figura, l'inclinazione del tapis roulant può essere regolata modificando la posizione del blocco circolare. Sono disponibili tre livelli di inclinazione. Durante la regolazione assicurarsi che il lato sinistro e quello destro si sollevino o si abbassino in modo uniforme, alla stessa altezza.

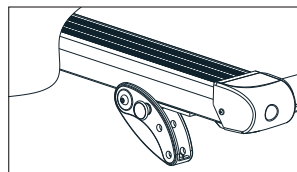
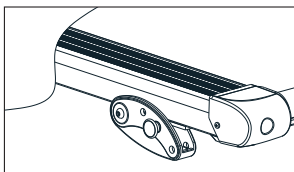
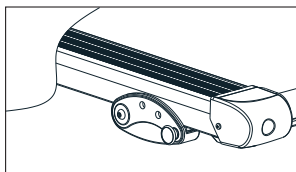


Regolazione dell'altezza

Aprire il meccanismo di sgancio rapido (09), sollevare la console (05) verso l'alto mantenendo il movimento sincronizzato del lato sinistro e destro, portare la console (05) all'altezza desiderata e quindi bloccare il meccanismo di sgancio rapido (09). L'intervallo di regolazione di questo meccanismo è di 0–40 cm e può essere adattato in modo flessibile in base alle esigenze.

ATTENZIONE: Non superare la massima estensione contrassegnata con «MAX». L'utilizzo del tapis roulant con un'estensione maggiore può causare danni al dispositivo o rappresentare un rischio per la sicurezza dell'utente.

ATTENZIONE: La console può essere utilizzata come supporto per laptop, esclusivamente dopo aver protetto il display del computer del tapis roulant. In caso contrario potrebbe danneggiarsi.

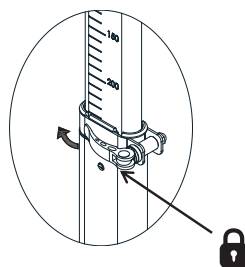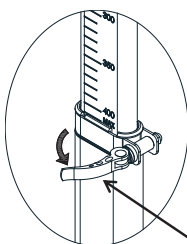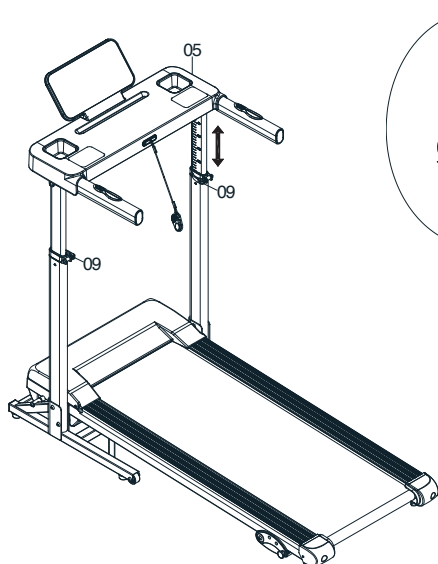



ATTENZIONE! Scollegare sempre il tapis roulant dalla presa di corrente prima della pulizia o della manutenzione.


Pulizia

- Mantenere il tapis roulant pulito ne prolungherà notevolmente la durata.
- Assicuratevi di mantenere l'attrezzatura priva di polvere, rimuovendola regolarmente.
- Pulisci entrambi i lati del nastro di corsa, nonché i binari laterali.
- Per la pulizia utilizza un panno morbido leggermente inumidito con acqua. Non usare detergenti aggressivi né materiali abrasivi che potrebbero danneggiare l'attrezzatura.
- Dopo ogni utilizzo rimuovi eventuali tracce di sudore e sporco dall'apparecchiatura.
- Indossa sempre scarpe da corsa pulite quando utilizzi il tapis roulant: ciò ridurrà l'accumulo di sporco sotto il nastro di corsa.

ATTENZIONE! Scollegare sempre il tapis roulant dalla presa di corrente prima di rimuovere il coperchio del motore. Almeno una volta all'anno rimuovere il coperchio del motore e aspirare lo spazio sottostante.

Lubrificazione del nastro di corsa e della pedana




1. Questo modello di tapis roulant è lubrificato in fabbrica. L'attrito tra il nastro e la pedana può influire in modo significativo sul funzionamento e sulla durata del tapis roulant, pertanto è necessario procedere a una lubrificazione periodica.
2. Si raccomanda di controllare periodicamente la pedana. In caso di danneggiamento, contattare il servizio di assistenza.
3. La frequenza della lubrificazione dipende dalle condizioni di utilizzo.
4. Si consiglia di lubrificare la pedana secondo il seguente programma:
 - uso a bassa intensità (meno di 3 ore a settimana) – una volta all'anno,
 - uso a media intensità (3–5 ore a settimana) – ogni sei mesi,
 - uso ad alta intensità (più di 5 ore a settimana) – ogni tre mesi.
5. Si consiglia di utilizzare un lubrificante privo di grassi.

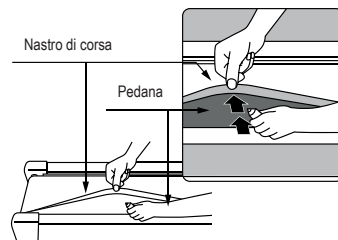

Attenzione! Ogni riparazione del nastro di corsa deve essere eseguita da un centro di assistenza qualificato.

Centratura del nastro di corsa

1. Si raccomanda di scollegare il tapis roulant dalla rete elettrica per 10 minuti dopo ogni sessione di allenamento ininterrotta della durata di due ore.
2. Un nastro di corsa troppo allentato scorrerà con difficoltà durante la corsa, potrà ridurre le prestazioni e generare un maggiore attrito tra il rullo e il nastro.
3. Posizionare il tapis roulant su una superficie piana. Avviare il tapis roulant a una velocità di circa 6–8 km/h.
 - Se il nastro scorre verso destra, estrarre il tappo posteriore destro, ruotare la vite di regolazione sul lato sinistro in senso orario di 1/4 di giro, quindi iniziare a correre finché il nastro non sarà centrato (Fig. A).
 - Se il nastro scorre verso sinistra, estrarre il tappo posteriore sinistro, ruotare la vite di regolazione sul lato sinistro in senso orario di 1/4 di giro, quindi iniziare a correre finché il nastro non sarà centrato (Fig. B).
 - Se il nastro non è ancora centrato, ripetere le operazioni sopra descritte finché non sarà correttamente allineato.
 - Di tanto in tanto regolare la tensione del nastro di corsa per evitare che si allenti a causa degli allenamenti. Estrarre i tappi posteriori, ruotare la vite di regolazione sinistra e destra di 1/4 di giro in senso orario, quindi riavviare la corsa. Controllare la tensione del nastro finché non risulterà adeguatamente teso (Fig. C).

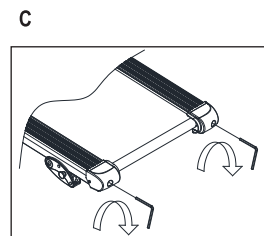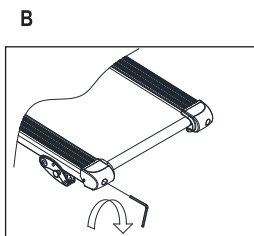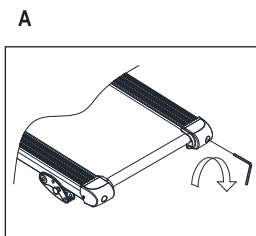

Codice errore	Causa probabile	Possibili soluzioni
E01	1. La linea di comunicazione del monitor non è collegata correttamente, è interrotta oppure presenta un contatto difettoso. 2. Il monitor non invia alcun segnale. 3. Il controller inferiore non invia alcun segnale.	1. Ricollegare la linea di comunicazione. 2. Sostituire il monitor e inviare alla riparazione. 3. Sostituire il controller inferiore e inviare alla riparazione.
E02	1. Il cavo del motore non è collegato correttamente. 2. Il controller inferiore non fornisce tensione al motore oppure la tensione è errata. 3. Motore danneggiato.	1. Verificare il collegamento del cavo del motore. 2. Sostituire il controller inferiore e inviare alla riparazione. 3. Sostituire il motore.
E03	Circuito di controllo PWM danneggiato sulla scheda del controller inferiore.	Sostituire il controller inferiore e inviare alla riparazione.
E04	1. Il carico del tapis roulant supera la tensione nominale di funzionamento del motore. 2. Motore del tapis roulant danneggiato. 3. Circuito di rilevamento della sovratensione del motore danneggiato sulla scheda del controller inferiore.	1. Utilizzare entro il campo di tensione nominale di funzionamento. 2. Sostituire il motore. 3. Sostituire il controller inferiore e inviare alla riparazione.
E05	1. Il carico del tapis roulant supera la corrente nominale di funzionamento del motore. 2. Un problema nella struttura del tapis roulant o del motore provoca resistenza o il blocco del motore. 3. Guasto del sistema di limitazione della corrente nel controller inferiore.	1. Utilizzare entro il campo di corrente nominale di funzionamento. 2. Verificare che la struttura del tapis roulant sia corretta. 3. Sostituire il controller inferiore e inviare alla riparazione.
E07 oppure „---“	1. Chiave di sicurezza scollegata. 2. Sistema di blocco di sicurezza del monitor danneggiato.	1. Inserire la chiave di sicurezza nell'apposita sede sul pannello elettronico. 2. Sostituire il pannello elettronico (computer) e inviare alla riparazione.



Potenza	Come indicato sul dispositivo
Potenza massima	Come indicato sul dispositivo
Peso netto	~41 kg
Gamma di velocità	1 – 14 km/h



Condizioni di garanzia

1. Il cliente ha le seguenti possibilità per presentare un reclamo:
 - tramite il modulo di reclamo disponibile sul sito web: <https://hop-sport.it/reclamo-di-garanzia/>
 - per iscritto al seguente indirizzo:
Hegen Distribution Sp. z o.o.
ul. Sportowa 3a
32-080 Zabierzów
Polonia
 - via e-mail: support@hop-sport.it
2. I difetti riscontrati durante il periodo di garanzia verranno generalmente eliminati gratuitamente entro 14 giorni lavorativi dalla data di ricezione del prodotto difettoso. Se è necessario inviare il dispositivo all'estero per la riparazione o importare pezzi di ricambio, il tempo di riparazione potrebbe essere più lungo.
3. Si applica la legge del paese in cui è stata consegnata la merce, incluse le disposizioni relative alla garanzia. La Convenzione CISG non è applicabile.
4. La garanzia non copre i danni causati da un uso improprio.

IT **Protezione ambientale**




Questo articolo è stato imballato per proteggerlo da eventuali danni durante il trasporto. L'imballaggio è riciclabile. Smaltire questi materiali in base alla loro tipologia.



I dispositivi elettrici usati (compreso il computer contenuto in questo articolo) sono materiali riciclabili — non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici, poiché potrebbero contenere sostanze pericolose per la salute umana e per l'ambiente. Ti chiediamo gentilmente di collaborare attivamente alla gestione responsabile delle risorse naturali e alla tutela dell'ambiente, consegnando i dispositivi elettrici usati al centro di riciclaggio appropriato.



Carta
RACCOLTA CARTA
Verifica le disposizioni del tuo Comune

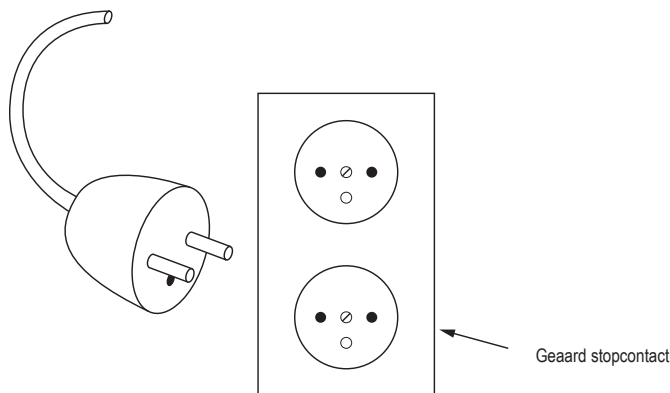

Dit product moet geaard zijn. In geval van een storing zorgt de aarding voor een pad met de minste weerstand voor de elektrische stroom, waardoor het risico op een elektrische schok wordt verminderd. Het product is voorzien van een aardingskabel en een geaarde stekker. De stekker moet worden aangesloten op een geschikt, correct geïnstalleerd geaard stopcontact, volgens alle geldende lokale voorschriften en regelgeving.

GEVAAR: Een onjuiste aansluiting van de aardingskabel kan leiden tot een elektrische schok. Raadpleeg bij twijfel een gekwalificeerd elektricien of servicemonteur om na te gaan of het product correct is geaard. Wijzig de meegeleverde stekker niet. Als deze niet past in het stopcontact, moet een gekwalificeerd elektricien een geschikt stopcontact installeren.


Dit product is ontworpen voor gebruik in een circuit met een nominale spanning van 220–240 V en wordt geleverd met een geaarde stekker zoals afgebeeld in het bovenstaande schema. Zorg ervoor dat het apparaat wordt aangesloten op een stopcontact met dezelfde configuratie. Gebruik geen adapters (het schema is slechts ter referentie – het daadwerkelijke type stekker en stopcontact kan per land van import verschillen).

NL Opvouwen



Waarschuwing! Verwijder vóór het opvouwen van de loopband de stekker uit het stopcontact.

Til het loopvlak op op de plaats die is aangegeven met pijl (A), totdat het een verticale positie bereikt en u een klikgeluid hoort. De beugel, aangegeven met pijl (B), wordt dan vergrendeld.

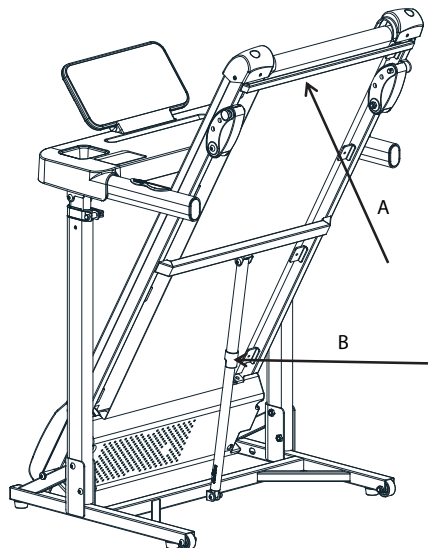


NL Uitvouwen






Waarschuwing! Zorg ervoor dat er zich geen mensen of huisdieren in de buurt bevinden tijdens het uitvouwen van de loopband.

Pak het loopvlak vast op de plaats die is aangegeven met pijl (A), ontgrendel voorzichtig de beugel met uw voet op de plaats die is aangegeven met pijl (B). Trek het loopvlak naar beneden. Na een korte tijd begint het automatisch te zakken. Begeleid het vallende loopvlak met uw handen om letsel te voorkomen.

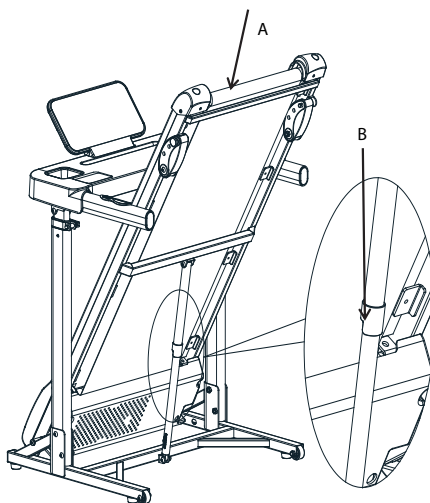

Verstelling van de hellingshoek

Zoals op de afbeelding wordt getoond, kan de helling van de loopband worden aangepast door de positie van de ronde vergrendeling te wijzigen. Er zijn drie niveaus van helling beschikbaar. Zorg er bij de verstelling voor dat de linker- en rechterzijde gelijkmatig omhoog of omlaag worden gebracht, tot dezelfde hoogte.

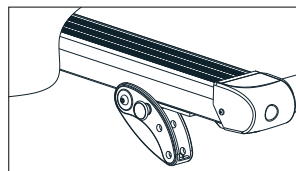
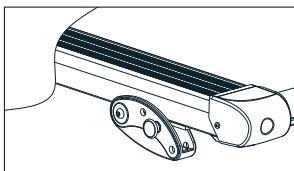
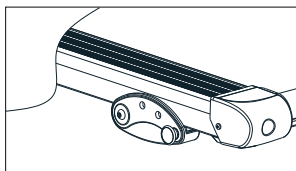


Hoogteverstelling

Open het snelontgrendelingsmechanisme (09), til de console (05) omhoog en houd daarbij de linker- en rechterzijde synchroon in beweging. Breng de console (05) in de gewenste positie en vergrendel vervolgens het snelontgrendelingsmechanisme (09). Het verstelbereik van dit mechanisme bedraagt 0–40 cm en kan flexibel worden aangepast afhankelijk van de behoefte.

LET OP: Overschrijd de maximale uitschuifstand, gemarkeerd met „MAX“, niet. Het gebruik van de loopband bij een grotere uitschuifstand kan leiden tot beschadiging van het apparaat of gevaar voor de gebruiker.

LET OP: De console kan worden gebruikt als standaard voor een laptop, maar uitsluitend nadat het display van de computer van de loopband vooraf is beveiligd. Anders kan dit tot beschadiging leiden.

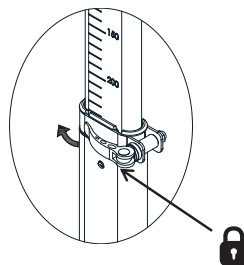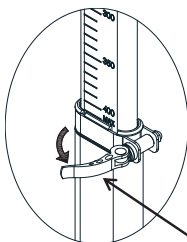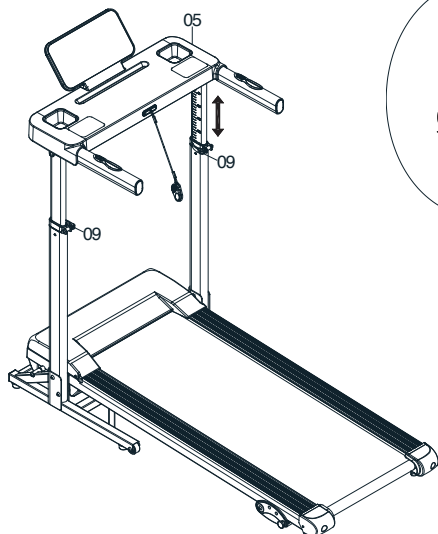



WAARSCHUWING! Koppel de loopband altijd los van het stopcontact voordat u gaat schoonmaken of repareren.


Reiniging

- Het schoonhouden van de loopband verlengt de levensduur aanzienlijk.
- Houd het apparaat schoon door regelmatig stof te verwijderen.
- Reinig beide zijden van de loopband en ook de zijrails.
- Gebruik voor het schoonmaken een zachte doek die licht bevochtigd is met water. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of schurende materialen die het apparaat kunnen beschadigen.
- Verwijder na elk gebruik alle zweet- en vuilresten van het apparaat.
- Draag altijd schone hardloopschoenen op de loopband om ophoping van vuil onder de loopband te verminderen.

WAARSCHUWING! Koppel de loopband altijd los van het stopcontact voordat u de motorafdekking verwijdert. Verwijder minstens één keer per jaar de motorafdekking en stofzuig de ruimte onder de afdekking.

Smeling van de loopband en de loopplaat

1. Dit loopbandmodel is in de fabriek voorgelubriceerd. De wrijving van de band op de loopplaat kan een belangrijke rol spelen in de werking en de levensduur van de loopband, daarom is periodieke smeling noodzakelijk.
2. Regelmatige controle van de loopplaat wordt aanbevolen. Neem contact op met de serviceafdeling als u beschadigingen aan de loopplaat vaststelt.
3. De smeefrequentie is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
4. Het wordt aanbevolen de loopplaat te smeren volgens het volgende schema:
 - weinig intensief gebruik (minder dan 3 uur per week) – één keer per jaar,
 - gemiddeld intensief gebruik (3–5 uur per week) – elke zes maanden,
 - zeer intensief gebruik (meer dan 5 uur per week) – elke drie maanden.
5. Het gebruik van een vetvrij smeermiddel wordt aanbevolen.

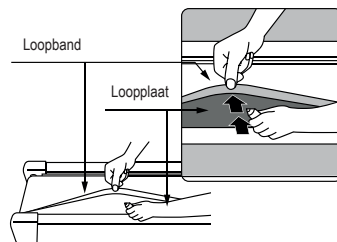


Let op! Elke reparatie van de loopband vereist contact met een professionele servicedienst.


Uitlijning van de loopband

1. Het wordt aanbevolen de loopband 10 minuten van de stroombron los te koppelen na elke onafgebroken training van twee uur.
2. Een los gemonteerde loopband zal moeilijk bewegen tijdens het lopen en kan leiden tot prestatieverlies en verhoogde wrijving tussen de rol en de band.
3. Plaats de loopband op een vlakke ondergrond. Start de loopband met een snelheid van ongeveer 6–8 km/u.
 - Als de band naar rechts verschuift, verwijder dan de rechter achterafdekking, draai de stelschroef aan de linkerzijde met de klok mee 1/4 slag en begin vervolgens te lopen totdat de band is uitgelijnd (Afbeelding A).
 - Als de band naar links verschuift, verwijder dan de linker achterafdekking, draai de stelschroef aan de linkerzijde met de klok mee 1/4 slag en begin vervolgens te lopen totdat de band is uitgelijnd (Afbeelding B).
 - Als de band nog steeds niet in het midden ligt, herhaal bovenstaande stappen totdat de band correct is uitgelijnd.
 - Stel van tijd tot tijd de spanning van de loopband bij om te voorkomen dat deze losraakt door gebruik. Verwijder de achterafdekkingen, draai de linker en rechter stelschroef met de klok mee 1/4 slag en start vervolgens opnieuw met lopen. Controleer de spanning van de band totdat deze correct is aangespannen (Afbeelding C).


A

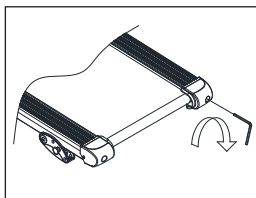

B

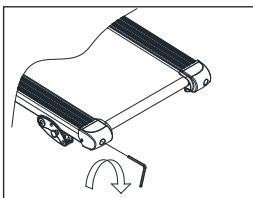

C

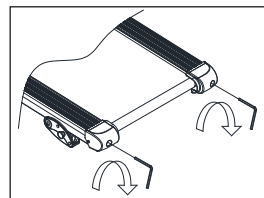

Foutcode	Waarschijnlijke oorzaak	Mogelijke oplossingen
E01	1. De communicatielijn van de monitor is niet correct aangesloten, onderbroken of heeft slecht contact. 2. De monitor zendt geen signaal. 3. De onderste controller zendt geen signaal.	1. Sluit de communicatielijn opnieuw aan. 2. Vervang de monitor en meld voor reparatie. 3. Vervang de onderste controller en meld voor reparatie.
E02	1. De motorkabel is niet correct aangesloten. 2. De onderste controller levert geen spanning aan de motor of de spanning is onjuist. 3. De motor is defect.	1. Controleer de aansluiting van de motorkabel. 2. Vervang de onderste controller en meld voor reparatie. 3. Vervang de motor.
E03	Defecte PWM-stuurkring op de printplaat van de onderste controller	Vervang de onderste controller en meld voor reparatie.
E04	1. De belasting van de loopband overschrijdt de nominale bedrijfsspanning van de motor. 2. De loopbandmotor is defect. 3. Het overspanningsdetectiecircuit van de motor op de printplaat van de onderste controller is defect.	1. Gebruik binnen het bereik van de nominale bedrijfsspanning. 2. Vervang de motor. 3. Vervang de onderste controller en meld voor reparatie.
E05	1. De belasting van de loopband overschrijdt de nominale bedrijfsspanning van de motor. 2. Een constructieprobleem van de loopband en motor veroorzaakt weerstand of blokkering van de motor. 3. Defect in het stroombegrenzingssysteem van de onderste controller.	1. Gebruik binnen het bereik van de nominale bedrijfsspanning. 2. Controleer of de constructie van de loopband correct is. 3. Vervang de onderste controller en meld voor reparatie.
E07 of „---“	1. Losgekoppelde veiligheidssleutel. 2. Defect beveiligingsblokkadesysteem van de monitor.	1. Plaats de veiligheidssleutel op de daarvoor bestemde plaats op het elektronische paneel. 2. Vervang het elektronische paneel (computer) en meld voor reparatie.



Vermogen	Zoals aangegeven op het apparaat
Maximaal vermogen	Zoals aangegeven op het apparaat
Nettogewicht	~41 kg
Snelheidsbereik	1 – 14 km/h



Garantievoorwaarden

- U heeft de volgende mogelijkheden om een klacht in te dienen:
 - via het klachtenformulier op de website: <https://hop-sport.nl/klacht/>
 - schriftelijk naar het volgende adres:
Hegen Deutschland GmbH
Chausseestraße 80D
17321 Löcknitz
Duitsland
 - per e-mail: support@hop-sport.nl
- Gebreken die zich tijdens de garantieperiode voordoen, worden in de regel binnen 14 werkdagen na de leveringsdatum van het defecte product kosteloos verholpen. Als het apparaat voor reparatie naar het buitenland moet worden verzonden of als er reserveonderdelen uit het buitenland moeten worden geïmporteerd, kan de reparatie langer duren.
- Het recht van het land waarin de goederen zijn geleverd is van toepassing, inclusief de betreffende garantieregels. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
- De garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door onjuist of onoordeelkundig gebruik.

NL Milieubescherming




Dit product is verpakt om het tijdens het transport tegen mogelijke schade te beschermen. De verpakking is recyclebaar. Gooi deze materialen weg volgens hun type.



Gebruikte elektrische apparaten (waaronder de computer in dit artikel) zijn recyclebare materialen — gooi ze niet weg met het huishoudelijk afval, omdat ze gevaarlijke stoffen kunnen bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Wij vragen u vriendelijk om actief bij te dragen aan een verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen en milieubescherming door gebruikte elektrische apparaten naar het juiste inzamelpunt te brengen.



De handleiding is gedrukt op recyclebaar papier. Sorteer het volgens de geldende afvalscheidingsrichtlijnen.

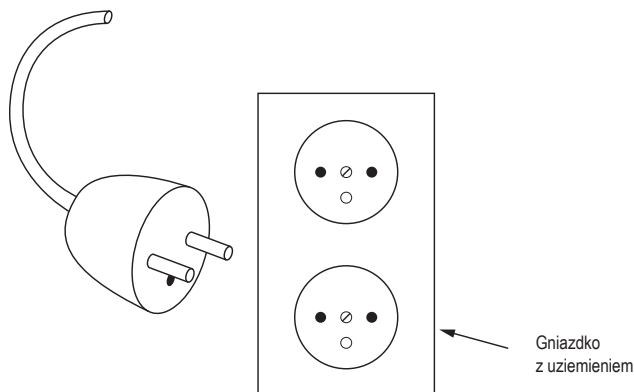

Ten produkt musi być uziemiony. W przypadku awarii uziemienie zapewnia ścieżkę najmniejszego oporu dla prądu elektrycznego, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem. Produkt jest wyposażony w przewód uziemiający urządzenie i wtyczkę uziemiającą. Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego, prawidłowo zainstalowanego gniazdka, uziemionego zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemiającego urządzenie, może spowodować ryzyko porażenia prądem. W razie wątpliwości, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem, który oceni, czy produkt jest odpowiednio uziemiony. Nie modyfikuj wtyczki dostarczonej z produktem, jeśli nie będzie pasowała do gniazdka, wykwalifikowany elektryk powinien zainstalować odpowiednie gniazdko.


Ten produkt jest przeznaczony do użytku w obwodzie o napięciu znamionowym 220 – 240V i ma wtyczkę uziemiającą, która wygląda jak wtyczka zilustrowana na powyższym schemacie. Upewnij się, że produkt jest podłączony do gniazdka o tej samej konfiguracji co wtyczka. Z tym produktem nie należy używać adaptera (powyższy schemat służy wyłącznie jako odniesienie, rzeczywista wtyczka i gniazdo zależą od kraju importu).

PL Składanie



Uwaga! Przed składaniem bieżni wyłącz zasilanie i wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.

Unoś podstawę bieżni w miejscu wskazanym przez strzałkę (A), aż znajdzie się w pozycji pionowej i usłyszysz dźwięk. Wspornik oznaczonym strzałką (B) zablokuje się.

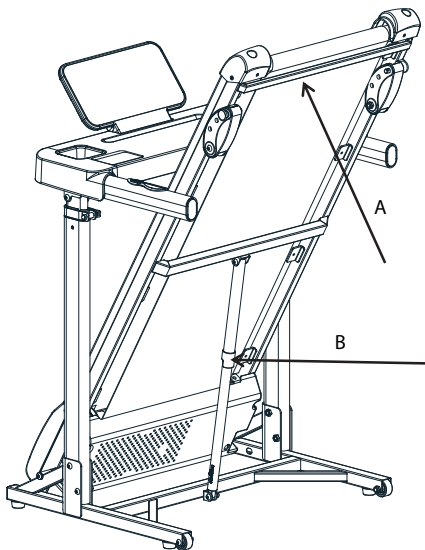


PL Rozkładanie






Uwaga! Upewnij się, że podczas rozkładania bieżni, w pobliżu nie znajdują się żadne osoby, ani zwierzęta.

Chwyc podstawę bieżni w miejscu wskazanym przez strzałkę (A), stopą delikatnie odblokuj wspornik w miejscu wskazanym przez strzałkę (B). Popchnij podstawę bieżni w dół. Po chwili zacznie ona opadać automatycznie. Dla bezpieczeństwa, asekuruj opadanie podstawy bieżni rękoma.

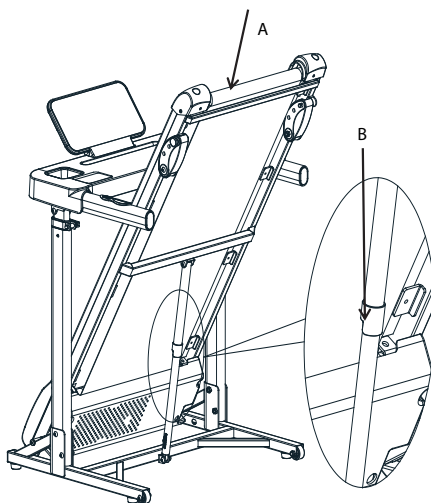

Regulacja stopnia nachylenia

Jak pokazano na rysunku, nachylenie bieżni można regulować, zmieniając pozycję okrągłej blokady. Dostępne są trzy poziomy nachylenia. Podczas regulacji upewnij się, że lewa i prawa strona unoszą się lub opadają równomiernie, na tę samą wysokość.

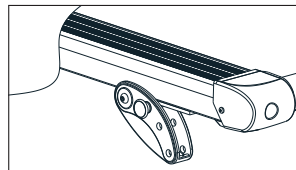
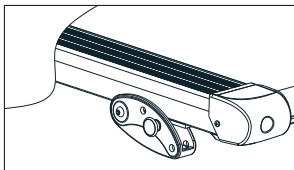
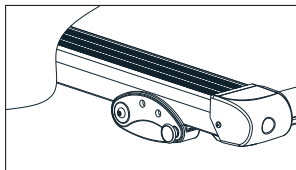


Regulacja wysokości

Otwórz mechanizm szybkiego zwalniania (09), unieś konsolę (05) do góry, utrzymując synchroniczny ruch lewej i prawej strony, podnieś konsolę (05) do odpowiedniej pozycji, a następnie zablokuj mechanizm szybkiego zwalniania (09). Zakres regulacji tego mechanizmu wynosi 0–40 cm i może być elastycznie dostosowywany w zależności od potrzeb.

UWAGA: Nie przekraczaj maksymalnego wysunięcia oznaczonego „MAX”. Używanie bieżni przy większym wysunięciu może spowodować uszkodzenie urządzenia lub zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika.

UWAGA: Konsoli można używać jako podstawki pod laptop, jednak wyłącznie po wcześniejszym zabezpieczeniu wyświetlacza komputera bieżni. W przeciwnym razie może dojść do jego uszkodzenia.

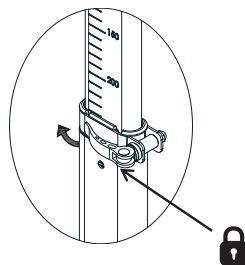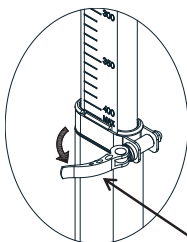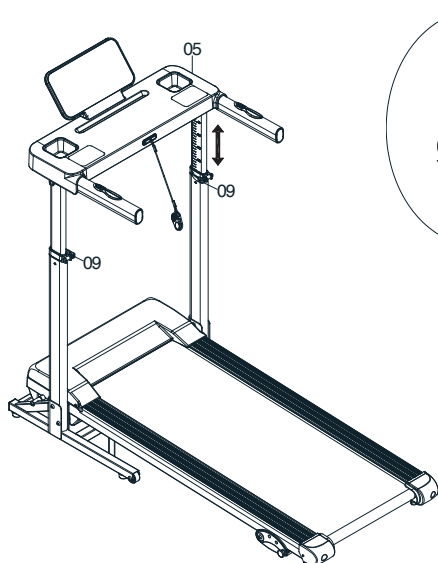



OSTRZEŻENIE! Zawsze odłączaj bieżnię z gniazdka elektrycznego przed czyszczeniem lub naprawą.


Czyszczenie

- Utrzymywanie bieżni w czystości znacznie wydłuży jej żywotność.
- Zadbaj o czystość sprzętu, regularnie usuwając z niego kurz.
- Oczyszczaj obie strony pasa bieżni, a także boczne szyny.
- Do czyszczenia sprzętu używaj miękkiej ściereczki, delikatnie zwilżonej wodą. Nie używaj silnych środków ani ostrych materiałów czyszczących, które mogą uszkodzić sprzęt.
- Po każdym użytkowaniu usuń z urządzenia wszelkie ślady potu i zanieczyszczeń.
- Zawsze zakładaj czyste buty do biegania na bieżni, zmniejszy to gromadzenie się zanieczyszczeń pod pasem bieżni.

OSTRZEŻENIE! Zawsze odłączaj bieżnię z gniazdka elektrycznego przed zdjęciem pokrywy silnika. Przynajmniej raz w roku zdejmij pokrywę silnika i odkurz przestrzeń pod pokrywą.

Smarowanie pasa biegowego i płyty

1. Ten model bieżni jest fabrycznie nasmarowany. Tarcie pasa o płytę może odgrywać ważną rolę w funkcjonowaniu i żywotności bieżni, dlatego wymaga ona okresowego smarowania.
2. Zaleca się okresową kontrolę płyty. Jeśli zauważysz uszkodzenie płyty, skontaktuj się z serwisem.
3. Częstotliwość smarowania zależy od warunków eksploatacji.
4. Zaleca się smarowanie płyty zgodnie z następującym harmonogramem:
 - mało intensywna eksploatacja (mniej niż 3 godziny tygodniowo) – raz w roku,
 - średnio intensywna eksploatacja (3–5 godzin tygodniowo) – co sześć miesięcy,
 - bardzo intensywna eksploatacja (ponad 5 godzin tygodniowo) – co trzy miesiące.
5. Zaleca się stosowanie beztluszczowego środka smarującego.

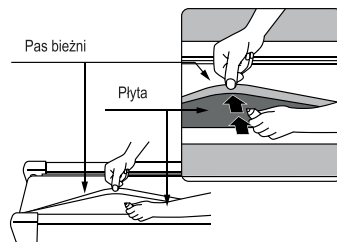


Uwaga! Każda naprawa pasa bieżni wymaga zgłoszenia się do profesjonalnego serwisu.


Wyśrodkowanie pasa bieżni

1. Zaleca się odłączenie bieżni od źródła zasilania na 10 minut, po każdorazowym nieprzerwanym dwugodzinnym treningu.
2. Luźno założony pas biegowy będzie z trudem przesuwiał się podczas biegu o może spowodować spadek wydajności i stwarzać większe tarcie między rolką a pasem.
3. Ustaw bieżnię na poziomej powierzchni. Uruchom bieżnię z prędkością około 6–8 km/h.
 - Jeśli pas przesuwają się na prawo, wyciągnij prawą tylną zaślepkę, obróć śrubę regulacyjną po lewej stronie zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 1/4 obrotu, a następnie zacznij biec, aż do wyśrodkowania pasa (Rys. A).
 - Jeśli pas przesuwają się w lewo, wyciągnij lewą tylną zaślepkę, obróć śrubę regulacyjną po lewej stronie zgodnie z ruchem wskazówek zegara o 1/4 obrotu, a następnie zacznij biec, aż do wyśrodkowania pasa (Rys. B).
 - Jeśli pas nadal nie jest na środku, powtarzaj powyższe czynności aż do wyśrodkowania pasa.
 - Raz na jakiś czas reguluj napięcie pasa bieżni, aby zapobiec jego poluzowaniu wskutek treningów. Wyciągnij tylne zaślepki, obróć lewą i prawą śrubę regulacyjną o 1/4 obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie ponownie uruchom bieg. Sprawdzaj napięcie pasa do momentu, aż będzie odpowiednio naciągnięty (Rys. C.).


A

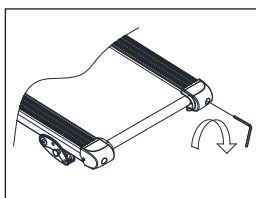

B

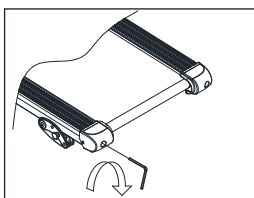

C

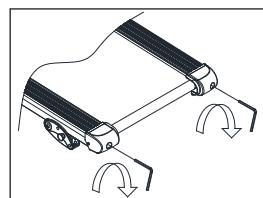

Kod błędu	Prawdopodobna przyczyna	Możliwe rozwiązania
E01	- Linia komunikacyjna monitora nie jest prawidłowo podłączona, jest przerwana lub ma słaby kontakt. - Monitor nie wysyła sygnału. - Dolny sterownik nie wysyła sygnału.	- Podłącz ponownie linię komunikacyjną. - Wymień monitor i zgłoś do naprawy. - Wymień dolny sterownik i zgłoś do naprawy.
E02	- Przewód silnika nie jest prawidłowo podłączony. - Dolny sterownik nie podaje napięcia na silnik lub napięcie jest nieprawidłowe. - Uszkodzony silnik.	- Sprawdź podłączenie kabla silnika. - Wymień dolny sterownik i zgłoś do naprawy. - Wymień silnik.
E03	Uszkodzony układ sterowania PWM na płycie dolnego sterownika	Wymień dolny sterownik i zgłoś do naprawy.
E04	- Obciążenie bieżni przekracza znamionowe napięcie robocze silnika. - Uszkodzony silnik bieżni. - Uszkodzony układ wykrywania przepięcia silnika na płycie dolnego sterownika.	- Używaj w zakresie znamionowego napięcia pracy. - Wymień silnik. - Wymień dolny sterownik i zgłoś do naprawy.
E05	- Obciążenie bieżni przekracza znamionowy prąd roboczy silnika. - Problem w konstrukcji bieżni i silnika powodujący opór lub zablokowanie silnika. - Uszkodzenie systemu ograniczania prądu w dolnym sterowniku.	- Używaj w zakresie znamionowego prądu pracy. - Sprawdź, czy konstrukcja bieżni jest prawidłowa. - Wymień dolny sterownik i zgłoś do naprawy.
E07 lub „---”	- Rozłączony klucz bezpieczeństwa. - Uszkodzony system blokady bezpieczeństwa monitora.	- Umieść klucz bezpieczeństwa w wyznaczonym miejscu na panelu elektronicznym. - Wymień panel elektroniczny (komputer) i zgłoś do naprawy.



Moc	Zgodnie z oznaczeniami na urządzeniu
Maksymalna moc	Zgodnie z oznaczeniami na urządzeniu
Waga netto	~41 kg
Zakres prędkości	1–14 km/h



Warunki gwarancji

- Klient ma następujące możliwości zgłoszenia reklamacji:
 - za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie internetowej: <https://www.hop-sport.pl/serwis/>
 - pisemnie na adres korespondencyjny:
Hegen Distribution Sp. z o.o.
ul. Sportowa 3a
32-080 Zabierzów
Polska
 - pocztą elektroniczną: sklep@hop-sport.com
- Wady powstałe w okresie gwarancyjnym będą zazwyczaj usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego produktu. W przypadku konieczności wysłania produktu do naprawy za granicę lub sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, naprawa może potrwać dłużej.
- Zastosowanie ma prawo kraju, do którego dostarczono towar, w tym przepisy dotyczące gwarancji. Konwencja CISG nie ma zastosowania.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.




Ten produkt jest dostarczany w opakowaniu, by uchronić go od ewentualnych uszkodzeń podczas transportu. Opakowania są surowcami nieprzetworzonymi i mogą być recyklowane. Wyrzucaj te materiały według ich rodzaju.



Zużyte urządzenia elektryczne (w tym urządzeniu komputer) są surowcami wtórnymi – nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania surowców wtórnych – zużytych urządzeń elektrycznych.



Instrukcja obsługi została wydrukowana na papierze nadającym się do recyklingu. Segreguj ją zgodnie z zasadami.

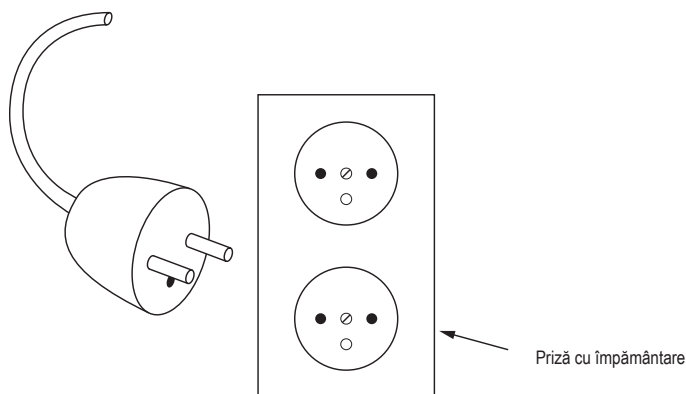

Acest produs trebuie să fie împământat. În cazul unui accident, împământarea asigură calea cu cea mai mică rezistență pentru curentul electric, reducând riscul de electrocutare. Produsul este echipat cu un cablu de împământare și un ștecher cu împământare. Ștecherul trebuie conectat la o priză corect instalată, împământată conform reglementărilor și normelor locale.

PERICOL! Un cablu de împământare conectat incorect poate provoca risc de electrocutare. În caz de îndoială, contactați un electrician sau un tehnician de service calificat, care poate evalua dacă produsul este împământat corect. Nu modificați ștecherul inclus dacă acesta nu se potrivește în priză; un electrician calificat trebuie să instaleze o priză corespunzătoare.


Acest produs este destinat utilizării într-un circuit cu tensiune nominală de 220–240 V și este prevăzut cu un ștecher cu împământare, care arată ca cel prezentat în schema de mai sus. Asigurați-vă că produsul este conectat la o priză cu aceeași configurație ca și ștecherul. Nu utilizați un adaptor pentru acest produs (schema de mai sus este utilizată doar ca referință; ștecherul și priza reale depind de țara de import).

RO Pliere



Atenție! Înainte de a începe plierea benzii de alergare, scoateți cablul de alimentare din priză.

Ridicați baza benzii de alergare în locul indicat de săgeata (A) până când aceasta ajunge în poziție verticală și auziți un sunet. Suportul indicat de săgeata (B) se va bloca.

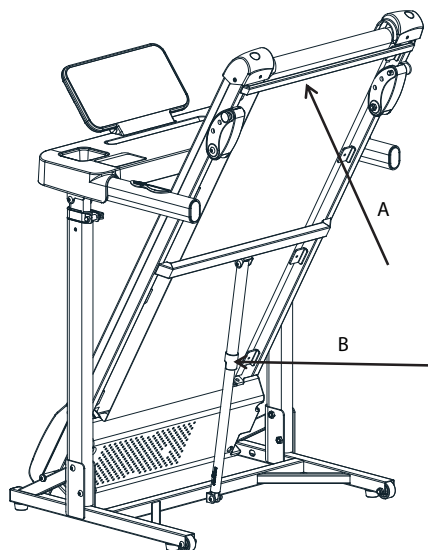


RO Depliere






Atenție! Asigurați-vă că nu există persoane sau animale de companie în jurul benzii de alergare în timpul depliei.

Apucați baza benzii de alergare în locul indicat de săgeata (A), deblocați suportul apăsând ușor cu piciorul în locul indicat de săgeata (B). Trageți în jos baza benzii de alergare. După eliberarea suportului, baza va coborî automat. Pentru siguranță, susțineți cu mâinile baza în timpul coborârii.

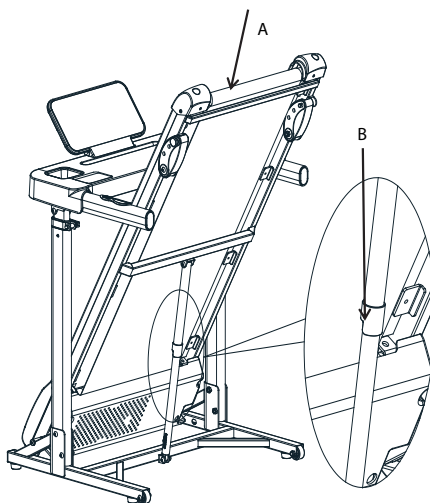

Reglarea înclinării

După cum este prezentat în ilustrație, înclinarea benzii de alergare poate fi reglată prin modificarea poziției elementului rotund de blocare. Sunt disponibile trei niveluri de înclinare. În timpul reglării, asigurați-vă că partea stângă și partea dreaptă se ridică sau coboară uniform la aceeași înălțime.

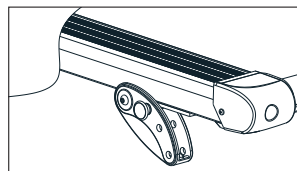
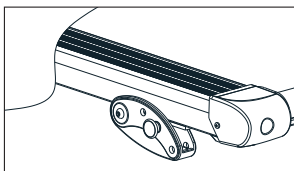
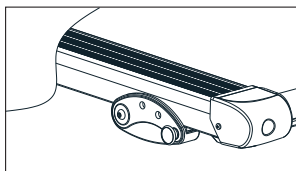


Reglarea înălțimii

Deschideți mecanismul de eliberare rapidă (09), ridicați consola (05) în sus, asigurând mișcarea sincronizată a părților stângă și dreaptă, ridicați consola (05) în poziția dorită, apoi blocați mecanismul de eliberare rapidă (09). Domeniul de reglare este de 0–40 cm și poate fi ajustat flexibil în funcție de necesități.

NOTĂ: Nu depășiți limita maximă de extensie marcată „MAX.”. Utilizarea benzii de alergare peste această limită poate provoca deteriorarea echipamentului sau poate reprezenta un risc de siguranță pentru utilizator.

NOTĂ: Consola poate fi utilizată ca suport pentru laptop, dar numai după fixarea corespunzătoare a afișajului benzii de alergare. În caz contrar, afișajul poate fi deteriorat.

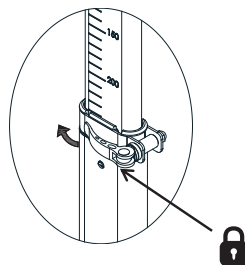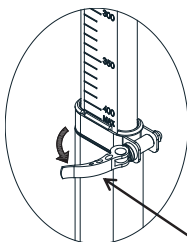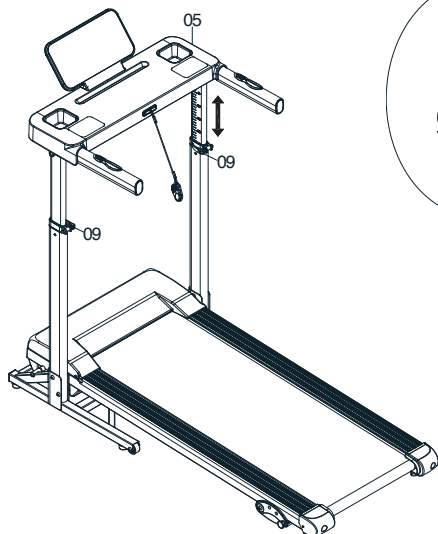



AVERTISMENT! Deconectați întotdeauna banda de alergare de la priză înainte de curățare sau reparație.


Curățare

- Menținerea benzii de alergare curate îi va prelungi durata de viață.
- Mențineți curățenia dispozitivului prin îndepărtarea regulată a prafului.
- Curățați ambele părți ale benzii de rulare, precum și șinele laterale.
- Pentru curățarea dispozitivului, utilizați o lavetă moale, ușor umezită cu apă. Nu utilizați detergenți puternici sau lavete abrazive, deoarece acestea pot deteriora dispozitivul.
- După fiecare utilizare a dispozitivului, îndepărtați urmele de transpirație și murdărie.
- Purgați întotdeauna încălțăminte curată atunci când utilizați banda de alergare; acest lucru va reduce cantitatea de murdărie de sub banda de rulare.

AVERTISMENT! Deconectați întotdeauna banda de alergare de la priză înainte de a îndepărta capacul motorului. Cel puțin o dată pe an, îndepărtați capacul motorului și aspirați spațiul de sub acesta.

Lubrifierea benzii de rulare și a platformei

1. Acest model este lubrifiat din fabrică. Frecarea dintre banda de rulare și platformă joacă un rol esențial în durata de viață și eficiența benzii de alergare. Din acest motiv, este necesară lubrifierea periodică.
2. Platforma trebuie verificată periodic. Dacă observați deteriorarea platformei, contactați service-ul.
3. Frecvența lubrifierii depinde de condițiile de utilizare.
4. Se recomandă lubrifierea benzii de alergare conform programului de mai jos:
 - intensitate redusă de utilizare (mai puțin de 3 ore pe săptămână) – o dată pe an,
 - intensitate medie de utilizare (3–5 ore pe săptămână) – la fiecare trei luni,
 - utilizare foarte intensă (peste 5 ore pe săptămână) – la fiecare două luni.
5. Se recomandă utilizarea unui lubrifiant neacid.

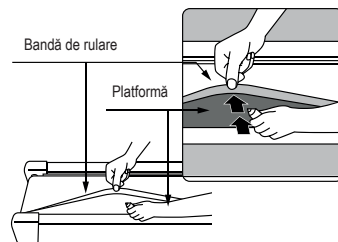


Avvertiment! Repararea benzii de rulare trebuie efectuată exclusiv într-un service autorizat.


Centrarea benzii de rulare

1. Deconectați banda de alergare de la priză timp de 10 minute după fiecare 2 ore de antrenament continuu.
2. O bandă de rulare slăbită se poate deplasa cu dificultate în timpul alergării și poate provoca alunecarea sau căderea utilizatorului în timpul exercițiilor. O bandă de rulare prea întinsă poate reduce eficiența motorului și poate provoca o frecare mai mare între role și bandă.
3. Așezați banda de alergare pe o suprafață orizontală. Porniți banda de alergare la o viteză de 6–8 km/h.
 - Dacă banda de rulare se deplasează spre dreapta (Fig. A), scoateți dopul din spate, rotiți șurubul de reglare din partea dreaptă cu 1/4 de tură în sensul acelor de ceasornic, apoi reporniți banda de alergare (Fig. C).
 - Dacă banda de rulare se deplasează spre stânga, scoateți dopul din spate, rotiți șurubul de reglare din partea stângă cu 1/4 de tură în sens invers acelor de ceasornic, apoi reporniți banda de alergare (Fig. B).
 - Dacă banda de rulare rămâne în centru, repetați operațiunile de mai sus până când banda este centrată.
 - Din când în când, trebuie reglată tensiunea benzii pentru a preveni slăbirea acesteia în timpul exercițiilor. Scoateți dopurile din spate, rotiți șuruburile de reglare din partea stângă și dreaptă cu 1/4 de tură în sensul acelor de ceasornic, apoi porniți banda de alergare. Verificați tensiunea benzii până când aceasta este întinsă corect (Fig. C).


A

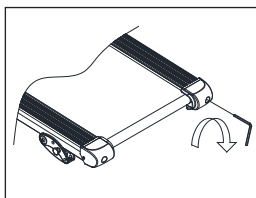

B

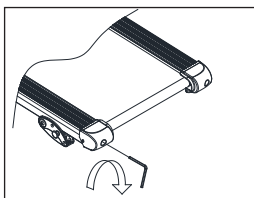

C

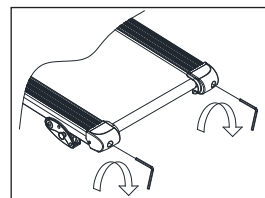

Cod eroare	Cauză probabilă	Soluții posibile
E01	1. Linia de comunicare a monitorului nu este conectată corespunzător, este întreruptă sau are contact slab. 2. Monitorul nu transmite semnal. 3. Controlerul inferior nu transmite semnal.	1. Reconectați linia de comunicare. 2. Înlocuiți monitorul și raportați pentru reparație. 3. Înlocuiți controlerul inferior și raportați pentru reparație.
E02	1. Cablul motorului nu este conectat corespunzător. 2. Controlerul inferior nu furnizează tensiunea corespunzătoare motorului sau tensiunea este incorectă. 3. Motor deteriorat.	1. Verificați conexiunea cablului motorului. 2. Înlocuiți controlerul inferior și raportați pentru reparație. 3. Înlocuiți motorul.
E03	Circuit de control PWM deteriorat pe placa controlerului inferior.	Înlocuiți controlerul inferior și raportați pentru reparație.
E04	1. Sarcina benzii de alergare depășește tensiunea nominală de funcționare a motorului. 2. Motorul benzii de alergare este deteriorat. 3. Circuit de detectare a supratensiunii motorului deteriorat pe placa controlerului inferior.	1. Utilizați dispozitivul în intervalul nominal al tensiunii de funcționare. 2. Înlocuiți motorul. 3. Înlocuiți controlerul inferior și raportați pentru reparație.
E05	1. Sarcina benzii de alergare depășește curentul nominal de funcționare al motorului. 2. Există obiecte străine în banda de alergare și motor, ceea ce provoacă blocarea motorului. 3. Sistemul de limitare a curentului al controlerului inferior este defect.	1. Utilizați dispozitivul în intervalul nominal al curentului de funcționare. 2. Verificați dacă există obiecte străine în banda de alergare sau în motor. 3. Înlocuiți controlerul inferior și raportați pentru reparație.
E07 of „---”	1. Cheia de siguranță este deconectată. 2. Sistemul de blocare de siguranță al monitorului este deteriorat.	1. Introduceți cheia de siguranță în slotul desemnat de pe panoul electronic. 2. Înlocuiți panoul electronic (computerul) și raportați pentru reparație.



Putere	Conform indicațiilor de pe dispozitiv
Putere maximă	Conform indicațiilor de pe dispozitiv
Greutate netă	~41 kg
Interval de viteză	1 – 14 km/h



Condiții de garanție

1. Clientul are următoarele opțiuni pentru depunerea unei reclamații:
 - prin completarea formularului de pe site-ul web: <https://hop-sport.ro/reclamatii/>
 - în scris, la adresa de corespondență:
Hegen Distribution Sp. z o.o.
ul. Sportowa 3a
32-080 Zabierzów
Polonia
 - prin e-mail: support@hop-sport.ro
2. Defectele constatate în perioada de garanție vor fi remediate gratuit în termen de 14 zile lucrătoare de la data livrării dispozitivului. Dacă este necesară trimiterea produsului la reparare în străinătate sau importul pieselor de schimb din străinătate, termenul de reparație poate fi prelungit.
3. Se aplică legislația țării în care a fost livrat produsul, inclusiv prevederile privind garanția. Convenția CISG nu se aplică.
4. Garanția nu acoperă deteriorările cauzate de utilizarea necorespunzătoare.

RO Protecția mediului




Acest produs este livrat într-un ambalaj pentru a-l proteja de eventuale deteriorări în timpul transportului. Ambalajele sunt materii prime neprelucrate și pot fi reciclate. Aruncați aceste materiale în funcție de tipul lor.



Dispozitivele electrice uzate (inclusiv computerul din acest produs) sunt materiale reciclabile — nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere, deoarece pot conține substanțe periculoase pentru sănătatea umană și pentru mediu! Vă rugăm să contribuiți activ la gestionarea responsabilă a resurselor naturale și la protecția mediului prin predarea dispozitivelor electrice uzate la un centru de reciclare corespunzător.



Manualul de utilizare a fost tipărit pe hârtie reciclabilă. Sortați-l conform regulilor.

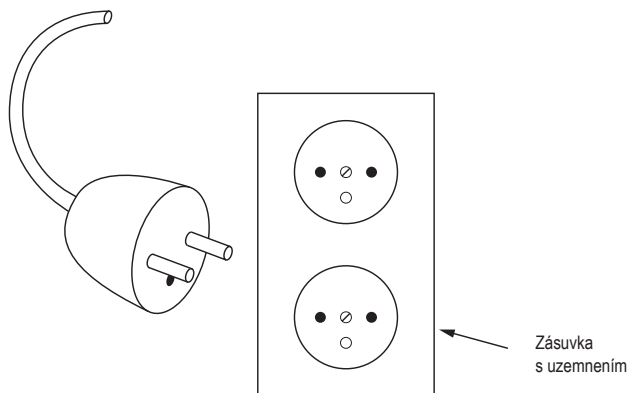

Bežecý pás musí byť uzemnený. Ak dôjde k náhlejšej poruche alebo poruche kábla, uzemnenie je zárukou ochrany pred úrazom spôsobeným elektrickým prúdom, keďže poskytuje cestu najmenšieho odporu pre elektrinu. Tento produkt je vybavený vhodným káblom, ktorý zahŕňa uzemňovací prevod. Zástrčka musí byť zapojená do zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená.

NEBEZPEČENSTVO! Nesprávne pripojenie uzemňovacieho prevodu môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Ak máte pochybnosti o tom, či je výrobok správne uzemnený, overte si to spolu s profesionálnym elektrikárom alebo so servisným technikom. Nemeňte zástrčku dodanú s výrobkom – ak nesedí so zásuvkou, obráťte sa na elektrikára, aby Vám namontoval vhodnú zásuvku.


Tento produkt je určený na použitie v nominálnom obvode 220 – 240V a má uzemnenú zástrčku. Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k zásuvke rovnakej konfigurácie ako zástrčka. Pre toto zariadenie nepoužívajte adaptéry (vyššie uvedený diagram je len informačný, skutočná zástrčka a zásuvka závisia od krajiny dovozu).

SK Zloženie bežeckého pásu



Pozor! Pred montážou zariadenia odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.

Zdvihnite bežecský pás na mieste označenom šípkou (A) do zvislej polohy, až kým nebudete počuť zvuk. Podpera označená šípkou (B) sa uzamkne.

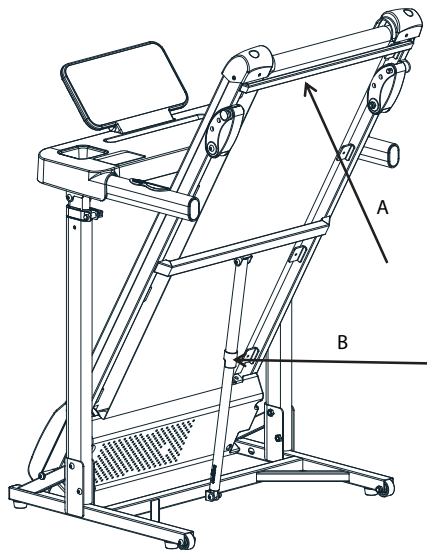


SK Rozloženie bežeckého pásu






Pozor! Uistite sa, že počas montáže bežeckého pásu sa v jeho okolí nenachádzajú žiadne osoby ani zvieratá.

Uchopte základňu bežeckého pásu v mieste označenom šípkou (A) a nohou jemne odistite podperu v mieste označenom šípkou (B). Zatláčajte základňu bežeckého pásu nadol. Po chvíli začne automaticky klesať. Z bezpečnostných dôvodov istite klesanie bežeckého pásu rukami.

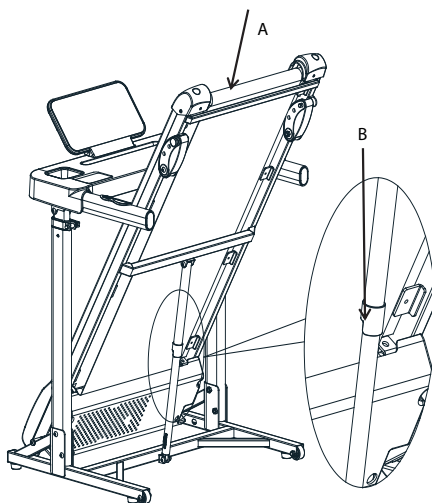

Regulácia stupňa sklonu

Ako je znázornené na obrázku, sklon bežeckého pásu možno regulovať zmenou polohy okrúhlej poistky. K dispozícii sú tri úrovne sklonu. Počas nastavovania sa uistite, že ľavá a pravá strana sa zdvíhajú alebo klesajú rovnomerne, do rovnakej výšky.

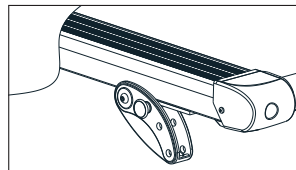
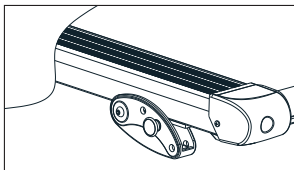
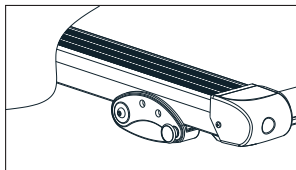


Regulácia výšky

Otvoríte rýchlopínací mechanizmus (09), zdvihnete konzolu (05) nahor a pritom udržiavajte synchronizovaný pohyb ľavej a pravej strany. Konzolu (05) zdvihnete do požadovanej polohy a následne zablokuje rýchlopínací mechanizmus (09). Rozsah nastavenia tohto mechanizmu je 0 – 40 cm a možno ho flexibilne prispôsobiť podľa potreby.

UPOZORNENIE: Neprekračujte maximálne vysunutie označené „MAX“. Používanie bežeckého pásu pri väčšom vysunutí môže spôsobiť poškodenie zariadenia alebo ohrozenie bezpečnosti používateľa.

UPOZORNENIE: Konzolu možno používať ako podstavec na laptop, avšak výlučne po predchádzajúcom zabezpečení displeja počítača bežeckého pásu. V opačnom prípade môže dôjsť k jeho poškodeniu.

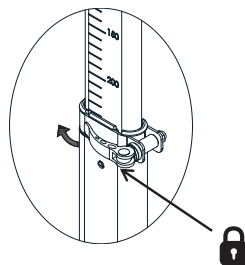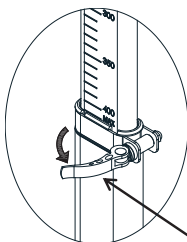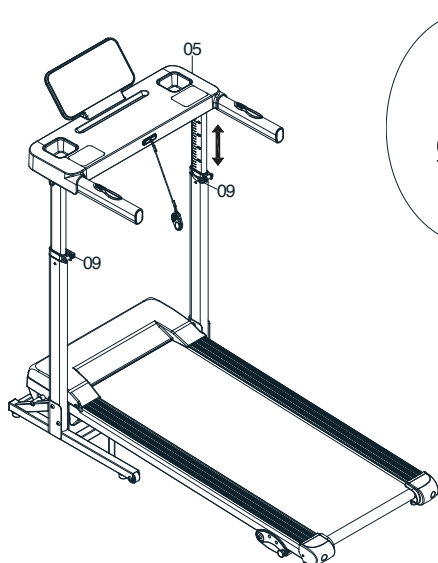



VAROVANIE! Pred čistením alebo opravou zariadenia ho vždy odpojte od napájania.


Čistenie

- Udržiavanie bežeckého pásu v čistote výrazne predĺži jeho životnosť.
- Udržujte svoje zariadenie v čistote pravidelným odstraňovaním prachu.
- Čistite obe strany bežeckého pásu, ako aj bočné kofajnice.
- Na čistenie zariadenia používajte mäkkú a jemne navlhčenú handričku. Nepoužívajte silné čistiace prostriedky a ani ostré čistiace materiály, ktoré by mohli poškodiť zariadenie.
- Po každom použití odstráňte zo zariadenia všetky stopy potu a nečistôt.
- Na bežeckom páse vždy noste čistú bežeckú obuv, čím sa zníži hromadenie nečistôt pod pásom.

VAROVANIE! Pred odpojením krytu motora vždy odpojte zariadenie z elektrickej zásuvky. Kryt motora vytiahnite aspoň raz do roka a povysávajte priestor motora.

Mazanie

1. Tento model bežeckého pásu je vybavený vopred namazaným systémom. Trenie medzi bežeckou plochou a pásom hrá veľmi dôležitú úlohu pri výkone a životnosti bežeckého pásu, čo si vyžaduje pravidelné mazanie.
2. Odporúčame pravidelnú kontrolu. Ak zistíte poškodenie plochy, musíte sa obrátiť na naše servisné oddelenie.
3. Frekvencia mazania závisí od prevádzkových podmienok.
4. Plochu odporúčame namazať podľa nasledujúceho harmonogramu:
 - Nízka frekvencia používania (menej ako 3 hodiny týždenne) – raz ročne,
 - Priemerná frekvencia používania (3–5 hodín / týždeň) – každých šesť mesiacov,
 - Intenzívna frekvencia používania (viac ako 5 hodín týždenne) – každé tri mesiace.
5. Odporúčame používať nemastné mazivo.

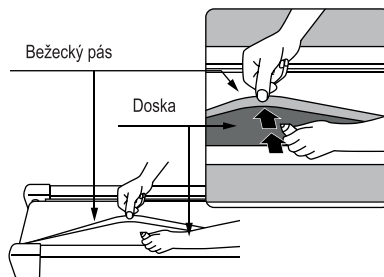


Poznámka! Každá oprava bežeckého pásu si vyžaduje odborný servis.


Centrovanie bežeckého pásu

1. Pre udržanie dlhjej životnosti zariadenia, odporúčame po každých 2 hodinách cvičenia prerušiť napájanie na 10 minút.
2. Aby sa predišlo pošmyknutiu počas behu, pás musí byť poriadne napnutý, aby sa Vám dalo dobre pohybovať. Príliš veľké napnutie môže spôsobiť zníženie výkonu motora a mohol by tým byť vyvíjaný nadmerný tlak na ložiská valcov.
3. Bežecký pás položte na vodorovný povrch. Zapnite bežecký pás s rýchlosťou asi 6–8 km/h.
 - Ak je pás posunutý smerom doprava, vytiahnite pravý zadný koncový kryt, otáčajte nastavovacou skrutkou v smere hodinových ručičiek o 1/4 otáčky a potom bežte, kým sa pás nevycentruje (obr. A).
 - Ak je pás posunutý smerom doľava, vytiahnite ľavý zadný koncový kryt, otáčajte nastavovacou skrutkou v smere hodinových ručičiek o 1/4 otáčky a potom bežte, kým sa pás nevycentruje (obr. B).
 - Ak pás stále nie je vycentrovaný, opakujte vyššie uvedené kroky, až kým sa pás nevycentruje.
 - Napnutie bežeckého pásu občas upravte tak, aby sa zabránilo jeho uvoľneniu počas tréningu. Vytiahnite koncový kryt, otáčajte ľavou a pravou napínacou skrutkou v smere hodinových ručičiek o 1/4 otáčky a potom opätovne zapnite zariadenie, skontrolujte napnutie, až kým nebude správne napnuté (Obr. C).


A

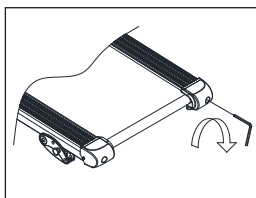

B

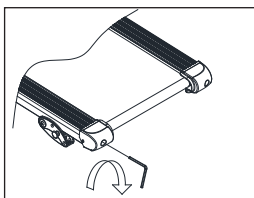

C

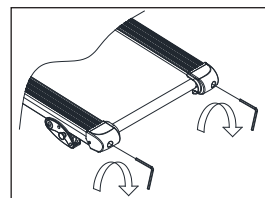

Kód chyby	Pravdepodobná príčina	Možné riešenia
E01	1. Komunikačná linka monitora nie je správne pripojená, je prerušená alebo má slabý kontakt. 2. Monitor nevysielal signál. 3. Dolný ovládač nevysielal signál.	1. Znovu pripojte komunikačnú linku. 2. Vymeňte monitor a nahláste na opravu. 3. Vymeňte dolný ovládač a nahláste na opravu.
E02	1. Kábel motora nie je správne pripojený. 2. Dolný ovládač nedodáva napätie do motora alebo je napätie nesprávne. 3. Poškodený motor.	1. Skontrolujte pripojenie kábla motora. 2. Vymeňte dolný ovládač a nahláste na opravu. 3. Vymeňte motor.
E03	Poškodený obvod riadenia PWM na doske dolného ovládača	Vymeňte dolný ovládač a nahláste na opravu.
E04	1. Zaťaženie bežeckého pásu presahuje menovité pracovné napätie motora. 2. Poškodený motor bežeckého pásu. 3. Poškodený obvod detekcie prepätia motora na doske dolného ovládača.	1. Používajte v rozsahu menovitého pracovného napätia. 2. Vymeňte motor. 3. Vymeňte dolný ovládač a nahláste na opravu.
E05	1. Zaťaženie bežeckého pásu presahuje menovitý pracovný prúd motora. 2. Problém v konštrukcii bežeckého pásu a motora spôsobujúci odpor alebo zablokovanie motora. 3. Poškodenie systému obmedzenia prúdu v dolnom ovládači.	1. Používajte v rozsahu menovitého pracovného prúdu. 2. Skontrolujte, či je konštrukcia bežeckého pásu správna. 3. Vymeňte dolný ovládač a nahláste na opravu.
E07 alebo „---“	1. Odpojený bezpečnostný kľúč. 2. Poškodený systém bezpečnostnej blokády monitora.	1. Umiestnite bezpečnostný kľúč na určené miesto na elektronickom paneli. 2. Vymeňte elektronický panel (počítač) a nahláste na opravu.



Výkon	V súlade s označením na zariadení
Maximálny výkon	V súlade s označením na zariadení
Čistá hmotnosť	~41 kg
Rozsah rýchlostí	1–14 km/h



Záručné podmienky

1. Zákazník má nasledujúce možnosti uplatnenia reklamácie:
 - prostredníctvom krokov na webovej stránke: <https://hop-sport.sk/servis/>
 - písomne na adresu
Hegen Česko s. r. o.
Stavbařů 2201/36
734 01 Karviná-Mizerov
Česká republika
 - e-mailom: info@hop-sport.sk
2. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a kupujúci o tom musí byť informovaný najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Ak je potrebné poslať produkt na opravu do zahraničia alebo doviezť náhradné diely zo zahraničia, oprava môže trvať dlhšie.
3. Použije sa právo krajiny, do ktorej bol tovar dodaný, vrátane záručných ustanovení. Neplatí Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.
4. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené nesprávnym používaním.

SK Ochrana životného prostredia




Tento produkt sa dodáva v obale, ktorý ho chráni pred možným poškodením počas prepravy. Obal je vyrobený zo surovín, ktoré je možné recyklovať. Tieto obaly vyhadzujte a triedte podľa ich typu.



Opotrebované elektrické zariadenia (vrátane počítača) sú druhotné suroviny a nesmú sa vyhadzovať do košov a kontajnerov na domový odpad, pretože môžu obsahovať látky nebezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie! Prosíme o aktívnu podporu efektívneho riadenia prírodných zdrojov a ochranu životného prostredia. Použitie zariadenie odovzdajte do zberne pre skladovanie druhotných surovín – použitých elektrických zariadení.



Návod na použitie bol vytlačený na recyklovateľnom papieri. Triediť ho podľa platných pravidiel.

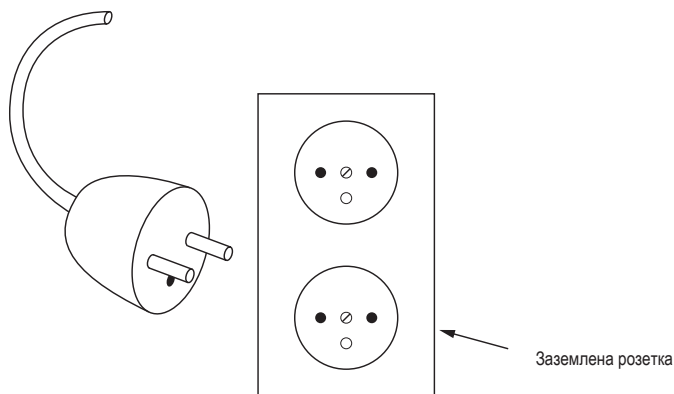

Цей продукт повинен бути заземлений. У разі несправності заземлення забезпечує шлях найменшого опору електричного струму, щоб зменшити ризик ураження електричним струмом. Виріб оснащений заземлюючим дротом для пристрою та заземлювальною пробкою. Вилку слід підключити до відповідної, правильно встановленої розетки, заземленої відповідно до всіх місцевих законів та постанов.

НЕБЕЗПЕКА! Неправильне підключення заземлюючого провідника пристрою може призвести до небезпеки ураження електричним струмом. Якщо у Вас виникли сумніви, зверніться до кваліфікованого електрика або сервісного техніка, який оцінить, чи правильно заземлений виріб. Не змінюйте штепсельну вилку, що постачається з виробом, якщо вона не підходить до розетки, кваліфікований електрик повинен встановити відповідну розетку.


Цей виріб призначений для використання в ланцюзі напругою 220–240 V і має заземлюючий штекер, схожий на вилку, зображену на схемі нижче. Переконайтесь, що виріб підключено до розетки тієї ж конфігурації, що і штепсельна вилка. Не використовуйте адаптер з цим продуктом (фото вище наведено лише для ілюстрації, власне штепсельна розетка та розетка залежать від країни імпорту).

UA Складання бігової доріжки



Важливо! Перед початком збирання бігової доріжки спочатку від'єднайте кабель живлення від електричної розетки.

Підніміть основу бігової доріжки в місці, вказаному стрілкою (А), поки вона не прийме вертикальне положення та ви не почуєте звуковий сигнал. Кронштейн, позначений стрілкою (В), заблокується.

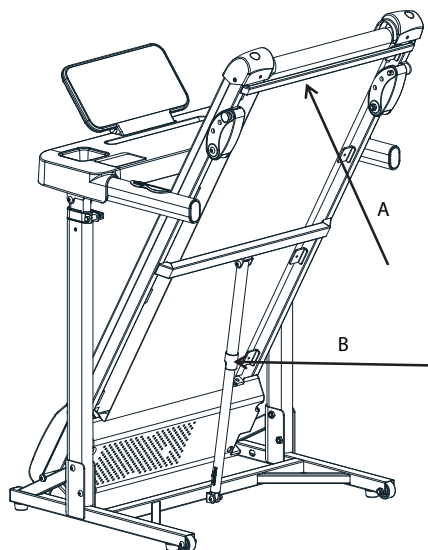


UA Розкладання бігової доріжки



Важливо! Переконайтесь, що під час розбирання бігової доріжки поряд немає ні людей, ні тварин.




Візьміться за основу бігової доріжки у положенні, вказаному стрілкою (А), ногою обережно розблокуйте кронштейн у положенні, вказаному стрілкою (В). Опустіть основу бігової доріжки вниз. За деякий час вона почне автоматично падати. Заради вашої безпеки переконайтесь, що саме ви контролюєте опускання бігової доріжки.

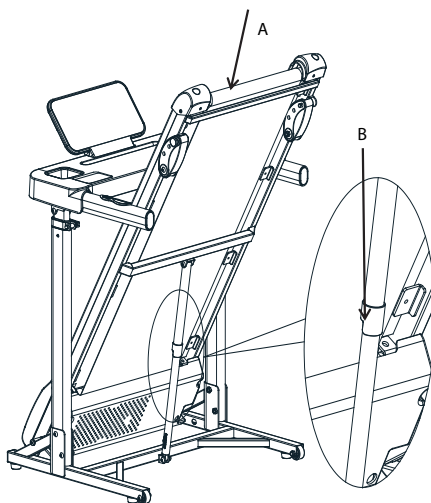



Регулювання нахилу

Як показано на рисунку, нахил бігової доріжки можна регулювати, змінюючи положення круглої фіксації. Доступні три рівні нахилу. Під час регулювання переконайтеся, що ліва та права сторона піднімаються або опускаються рівномірно, на однакову висоту.

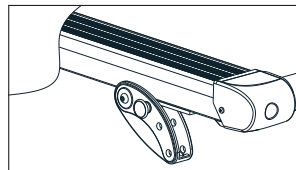
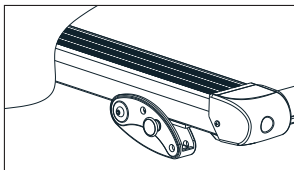
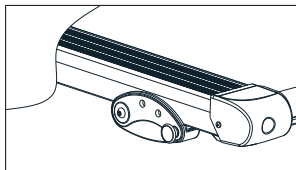


Регулювання висоти

Відкрийте механізм швидкого звільнення (09), підніміть консоль (05) вгору, утримуючи синхронний рух лівої та правої сторони, підніміть консоль (05) до відповідного положення, а потім зафіксуйте механізм швидкого звільнення (09). Діапазон регулювання цього механізму становить 0–40 см і може гнучко налаштовуватися залежно від потреб.

УВАГА: Не перевищуйте максимальне висунення, позначене «MAX». Використання бігової доріжки при більшому висуненні може спричинити пошкодження обладнання або створити загрозу безпеці користувача.

УВАГА: Консоль можна використовувати як підставку для ноутбука, однак лише після попереднього захисту дисплея комп'ютера бігової доріжки. В іншому випадку можливе його пошкодження.

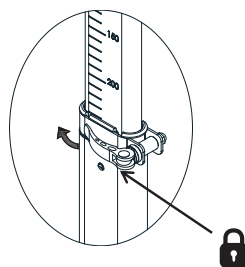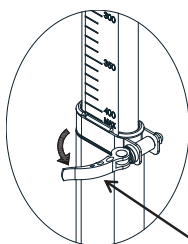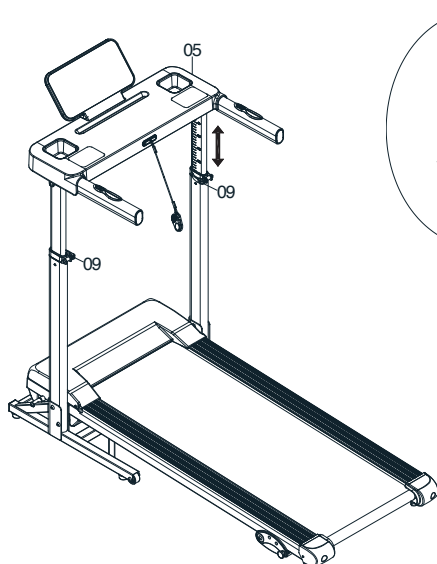



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Завжди відключайте живлення перед очищенням та ремонтом.


Очищення

- Утримання бігової доріжки в чистоті значно продовжить термін її експлуатації.
- Зберігайте обладнання в чистоті, регулярно видаляючи з нього пил.
- Очистіть обидві сторони ходового полотна, а також бічні рейки.
- Для очищення обладнання використовуйте м'яку тканину, трохи змочену водою. Не використовуйте сильно хімічні очищаючі засоби які можуть пошкодити обладнання.
- Після кожного використання очистіть пристрій всі сліди поту та бруду.
- Для бігу завжди надягайте чисте взуття, це зменшить скупчення бруду під біговою доріжкою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Перед тим, як зняти кришку двигуна, завжди від'єднуйте бігову доріжку від електричної розетки. Принаймні раз на рік зніміть кришку двигуна і пропилососьте простір під кришкою.

Змащування бігового полотна та основи

1. Ця модель бігової доріжки фабрично змащена. Тертя полотна об пластину може відігравати важливу роль в експлуатації та терміні експлуатації бігової доріжки, тому воно потребує періодичного змащування.
2. Рекомендується періодичний огляд основи. Якщо ви помітили пошкодження основи, зверніться до служби обслуговування.
3. Частота змащення залежить від умов експлуатації.
4. Рекомендується змащувати основу та полотно згідно з наступним графіком:
 - мало інтенсивне використання (менше 3 годин на тиждень) – раз на рік,
 - середньointенсивна робота (3-5 годин на тиждень) – кожні півроку,
 - дуже інтенсивна робота (понад 5 годин на тиждень) – кожні три місяці.
5. Рекомендуємо використовувати нежирне мастило.

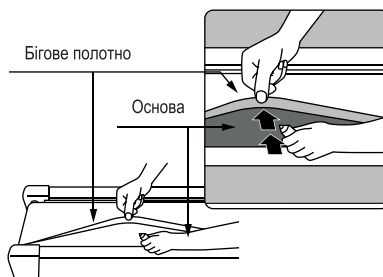


Примітка! Кожен ремонт бігового полотна вимагає професійного обслуговування.


Відцентруйте ходове полотно

1. Щоб підтримувати бігову доріжку якомога довше, рекомендується відключати живлення протягом 10 хвилин після кожних 2 години тренування.
2. Неміжно встановлений біговий пояс навряд чи рухатиметься під час пробігу і може спричинити сповзання або ковзання під час тренування. Занадто сильний натяг бігового полотна може знизити продуктивність двигуна і створити більше тертя між роликом і ремнем.
3. Покладіть бігову доріжку на горизонтальну поверхню. Бігайте по біговій доріжці зі швидкістю близько 6-8 км/год.
 - Якщо полотно рухається праворуч, витягніть правий задній торцевий ковпачок, поверніть регулювальний гвинт праворуч за годинниковою стрілкою на 1/4 обороту, а потім запускайте, поки полотно не буде по центру (Мал. А).
 - Якщо полотно змістився вліво, витягніть ліву задню кришку, поверніть регулювальний гвинт ліворуч за годинниковою стрілкою на 1/4 обороту, а потім запускайте, поки полотно не буде по центру (Мал. Б).
 - Якщо бігове полотно все ще не по центру, повторіть дії, описані вище.
 - Час від часу відрегулюйте натяг полотна бігової доріжки, щоб запобігти її розслабленню через тренування. Витягніть задні торці, поверніть лівий і правий регулювальні болти за годинниковою стрілкою на 1/4 обороту, після чого перезапустіть доріжку. Перевіряйте натяг полотна (Мал. С).


А

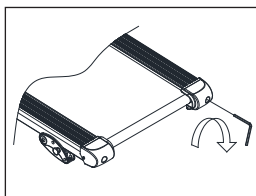

Б

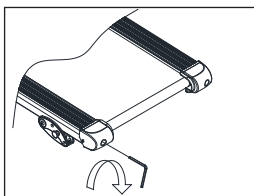

С

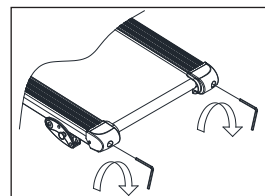

Код помилки	Ймовірна причина	Можливі рішення
E01	1. Лінія зв'язку монітора підключена неправильно, пошкоджена або має слабкий контакт. 2. Монітор не передає сигнал. 3. Нижній контролер не передає сигнал.	1. Під'єднайте лінію зв'язку повторно. 2. Замініть монітор і передайте на ремонт. 3. Замініть нижній контролер і передайте на ремонт.
E02	1. Кабель двигуна підключений неправильно. 2. Нижній контролер не подає напругу на двигун або напруга є неправильною. 3. Двигун пошкоджений.	1. Перевірте підключення кабелю двигуна. 2. Замініть нижній контролер і передайте на ремонт. 3. Замініть двигун.
E03	Пошкоджений ШІМ-модуль керування на платі нижнього контролера	Замініть нижній контролер і передайте на ремонт.
E04	1. Навантаження бігової доріжки перевищує номінальну робочу напругу двигуна. 2. Пошкоджений двигун бігової доріжки. 3. Пошкоджений модуль виявлення перенапруги двигуна на платі нижнього контролера.	1. Використовуйте в межах номінальної робочої напруги. 2. Замініть двигун. 3. Замініть нижній контролер і передайте на ремонт.
E05	1. Навантаження бігової доріжки перевищує номінальний робочий струм двигуна. 2. Конструктивна проблема бігової доріжки або двигуна, що спричиняє опір чи блокування двигуна. 3. Пошкодження системи обмеження струму в нижньому контролері.	1. Використовуйте в межах номінального робочого струму. 2. Перевірте, чи конструкція бігової доріжки є правильною. 3. Замініть нижній контролер і передайте на ремонт.
E07 або „---“	1. Роз'єднаний ключ безпеки. 2. Пошкоджена система блокування безпеки монітора.	1. Розмістіть ключ безпеки у визначеному місці на електронній панелі. 2. Замініть електронну панель (комп'ютер) і передайте на ремонт.



Потужність	Як зазначено на пристрої
Максимальна потужність	Як зазначено на пристрої
Вага нетто	~41 kg
Діапазон швидкостей	1–14 km/h



Умови гарантії

1. Покупець має наступні варіанти подання скарги:
 - через форму заповнення рекламацийного формуляру на сайті.
 - письмово на адресу:
електронною поштою: info@hop-sport.ua
2. Дефекти або пошкодження товару, виявлені протягом гарантійного періоду, будуть усунені безкоштовно протягом 14 робочих днів з дати доставки товару до сервісу. Якщо потрібно привезти деталі з-за кордону, термін ремонту може бути продовжений.
3. Всі гарантійні умови виконуються за законодавством країни, куди було доставлено товар, включаючи гарантійні положення. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів не застосовується.
4. Гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли внаслідок неналежного використання.

UA Охорона навколишнього середовища



Цей виріб поставляється в упаковці, для захисту від можливих пошкоджень під час транспортування. Упаковка є необробленою сировиною і може бути перероблена. Позбудьтеся цих матеріалів відповідно до їх типу.



Використані електричні пристрої (зокрема комп'ютер) – це матеріали, що підлягають вторинній переробці – їх не слід утилізувати з побутовими відходами, оскільки вони можуть містити речовини, небезпечні для здоров'я людини та навколишнього середовища! Будь ласка, активно допомагайте в економічному управлінні природними ресурсами та охороні навколишнього середовища, передаючи використаний пристрій до пункту прийому вторинних матеріалів – використаних електричних пристроїв.



Інструкцію надруковано на папері, придатному для переробки. Сортиуйте її відповідно до чинних правил.



Vyrobeno v Číně
Hergestellt in China
Made in China
Fabricado en China
Fabriqué en Chine
Kínában készült

Prodotto in Cina
Gemaakt in China
Wyprodukowano w Chinach
Fabricat în China
Vyrobené v Číne
Вироблено в Китаї

DISTRIBUTION

PL Hegen Distribution Sp. z o.o.
Sportowa 3A
32-080 Zabierzów

CZ Hegen Česko s.r.o.
Stavbařů 2201/36
734 01 Karviná-Mizerov

DE Hegen Deutschland GmbH
Chausseestraße 80D
17321 Löcknitz

UK Hegen UK Ltd
Ealing Cross, 1st Floor, 85 Uxbridge Road
London, W5 5TH

IMPORTER

PL Hegen Europe Sp. z o.o.
Sportowa 3A
32-080 Zabierzów